



CREATOR



31051



LEGO.com/creator

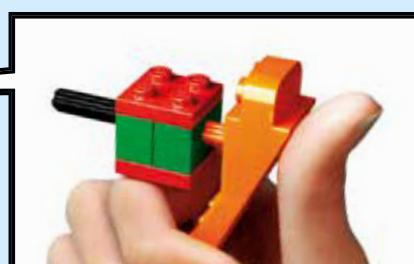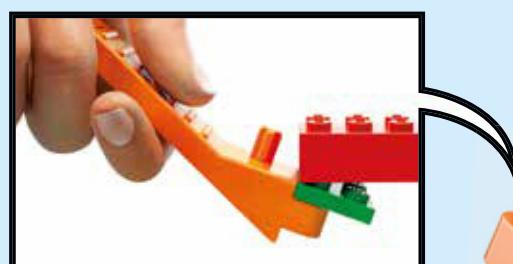

LEGO.com/brickseparator



Quick Build

Construction facile

Construcción rápida



Medium Build

Construction moyenne

Construcción de nivel intermedio





Advanced Build

Construction avancée

Construcción de nivel avanzado



- EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.
- DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.
- IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.
- NL Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.
- ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/CE). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.
- DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.
- IS Studdið að verndun umhverfis með því að farga þessar vörur ekki með heimilissorpi (2002/96/EU). Leitið upplýsinga um endurvinnslu- og fórgunarstaði hjá staðaryfirvöldum.
- FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojuelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EY). Tietoja keräyspisteiden sijaintista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.
- SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EG). Kontakta din kommun för frågor om återvinnning och miljöstationer.
- NO Beskytt miljøet. Ikke kast dette produktet i husholdningsavfallet (2002/96/EF). Kontakt kommunen for veiledding om gjenbruk og miljøstasjoner.
- PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.
- EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με ουμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
- JA 環境保護のため、本製品は家庭ごみとは別に処分してください (2002/96/EC)。リサイクルに関する指示や施設については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
- ZH 注意保护环境，请勿将本产品与家庭垃圾一起丢弃处理 (2002/96/EC)。请咨询您当地相关部门，了解回收设施与回收建议。
- KO 환경 보호를 위해 이 제품은 생활폐기물과 함께 버리지 마십시오(2002/96/EC). 재활용 방법 및 시설에 관한 사항은 현지 관계 당국에 문의하십시오.
- RU Защищайте окружающую среду, не утилизируйте этот продукт вместе с бытовым мусором (директива 2002/96/EC). Осведомитесь у местных органов власти о правилах вторичной переработки и утилизации таких отходов.
- PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładek należy skontaktować się z lokalnym urzędem.
- CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupné zařízení.
- SK Nevyhazujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.
- HU Környezetető óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.
- UA Допоможіть збережити довкілля: не утилізуйте цей виріб разом із побутовим сміттям (2002/96/EC). Вказівки з утилізації та відомості про пункти прийому з'ясуйте в місцевих компетентних органів.
- HR Zaštite okoliš tako da ovaj proizvod ne odložite u otpad zajedno s kućanskim otpadom (2002/96/EZ). Od lokalnih vlasti zatražite savjet ili informacije o pogonima za recikliranje.
- SR Заштите животну средину тако што нећете одлагати овај производ са кућним отпадом (2002/96/EC). Обратите се локалној овлашћеној служби да бисте добили савете о рециклирању и сазнали о објектима за рециклијаку.
- MK Заштите ја околнината така што нема да се ослободите од производот со домашниот отпад (2002/96/EC). Консултирајте се со локалните власти за да дознаете за советите и објектите за рециклирање.
- SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki (2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.
- RO Protejați mediul înconjurător și nu vă debarașați de acest produs împreună cu deșeurile menajere (2002/96/CE). Consultați autoritățile locale pentru îndrumări și facilități de reciclare.
- BG Защитете околната среда и не изхвърляйте този продукт заедно с битовите си отпадъци (2002/96/EO). Свържете се с местните власти относно съвети и събръжения за рециклиране.
- LV Lai saudzētu vidi, neizmēriet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EK). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.
- ET Keskkonda saate kaitsa nii, et ei kõrvalda seda tootet koos olmejäätmeteega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjusolemast kohalikult asutuselt.
- LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su būtinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietas valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir saugygas.
- TR Bu ürüñü, evsel atıklarla birlikte atmayarak çevreley koruyun (2002/96/EC). Geri dönütüm tasyiye ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.
- AR ساهم في حماية البيئة عن طريق عدم التخلص من هذا المنتج مع الخلفات المنزلية. (CE/2002/96)
- اسْتَشِرُ السُّلْطَانَ الْأَخْلَيَّ لِلتَّعْرِفِ عَلَى إِرشَادَاتٍ وَمَرْافِقٍ إِعَادَةِ تَدويرِ الْأَخْلَافِ.
- ID Jagalah lingkungan dengan tidak membuang produk ini bersama sampah rumah tangga Anda (2002/96/EC). Periksa peraturan pemerintah setempat tentang saran dan fasilitas daur ulang.
- MS Lindungi persekitaran dengan tidak melupuskan produk ini bersama dengan sisa isi rumah anda (2002/96/EC). Rujuk pihak berkuasa tempatan anda bagi nasihat dan kemudahan kitar semula.

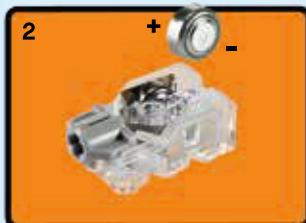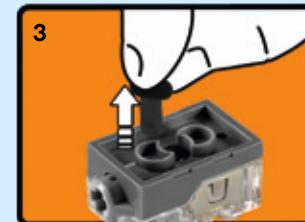

1:1
2x 1.5V

EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Informationen zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden - unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adapté et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsleutelen.

ES

Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

DA

Vigtige oplysninger om batterier

Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den abefaede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batteriplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

IS

Mikilvægar upplýsingar um rafhlöður

Aldrei skal nota mismunandi gerðir af rafhlöðna samtímis, né nýjar og eldri rafhlöður samtímis. Ef ekki á að nota tækið í lengri tíma eða ef rafhlöðurnar eru örðnar tómar skal fjarlægja rafhlöðurnar. Aldrei skal nota rafhlöður sem hafa skemmt. Áðeins skal nota rafhlöður af þeiri gerð sem meði er með, eða samsvarandi gerð. Setja skal rafhlöðurnar í þannig að ++ og -skaut þeirra snúi rétt. Endurhláðanlegar rafhlöður skal endurhláða með réttu hléslutækji undir eftirliti fullorðinna. Rafhlöður er ekki hægt að endurhláða á meðan þær eru enn í vorunni og það má aldrei reyna að gera það. Aldrei skal reyna að endurhláða rafhlöður sem ekki eru endurhláðan -legar. Aldrei ætti að valda skammlaupi í rafhlöðuhólfinu.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myös käään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista pariston tuotteesta aina, kun se on pitemmin aikaa käytämättä, tai kun pariston ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavayyppisiä paristoja. Aseta pariston sitten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat pariston on ladattava oikeanlainella laturilla aikuisen valvonnanessa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαίρετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείστε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν φθορές. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή κάποιου αντίστοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτίζομενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το αστόφορτική μπαταριών υπό την επιβλεψη ενηλίκου. Δεν πορεύετε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάτι τέτοια. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίζετε μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

電池取扱いに関する重要な事項

異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電極を確認して電池を正しい向きに入れてください。充電式電池は、保護者に見てもらった上で適切な充電器を使って充電してください。電池を商品の中にいたまま充電することは絶対に避けください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダをショートさせないでください。

关于电池的重要信息

请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已被损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

배터리 사용 시 주의사항

다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 방전되었거나 장기간 제품을 작동하지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 레고에서 권장하는 유형의 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 지정된 충전기에 충전지를 충전해야 합니다. 충전지를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전해서 사용할 수 없습니다. 배터리 훔개의 접촉부에 배터리를 정확히 끼워서 사용하세요.

Viktig informasjon om batterier

Bruk aldri ulike typer batterier sammen og heller aldri gamle og nye batterier sammen. Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, eller hvis batteriene er brutt opp. Bruk aldri skadde batterier. Bruk kun anbefalt type batterier eller tilsvarende type. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Oppladbare batterier skal lades opp med riktig batterilader, under overoppsyn av en voksen. Det er ikke mulig å lade opp batteriene mens de fremdeles er i produktet, og du må aldri forsøke å gjøre det. Forsøk aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier. Kortslut aldri batteriholderen.

Informação importante sobre as pilhas

Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-círcuito.

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствии с зарядным устройством под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarciu w gnieździe baterii.

Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li se výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je výjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólov. Nabijitelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabijitelné baterie nelze nabijet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabijet baterie, které nejsou nabijitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

Dôležitá informácia o batériach

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batéria vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte jen odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Nabijateľné batérie sa musia nabijať vo vhodnej nabíjačke pod dozorom dospejlej osoby. Nabijateľné batérie sa nesmú nabijať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúsať. Nikdy sa nesnažte nabijať batérie, ktoré nie sú nabijateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig távolítsa el az elemeket, ha a készülék előre láthatóan hosszabb ideig nem fogják használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjon megrongálódott elemeket. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket helyesen helyezze be, a polaritásuknak megfelelően. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátor-töltővel szabad feltölteni, felnőtt felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem lehet feltölteni, ha azok a készüléken vannak. Ezért meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem töltöttető elemeket. Soha ne haszon létre rövidzárlatot az elemárt kivezetésein.

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним терміном придатності. Обов'язково вилучайте батарейки з приладу, якщо довго не користуєтесь ним, або якщо в батарейках вже скінчилася заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрії. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрії. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарей.

Važne obavijesti o bateriji

Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadi baterije ako dugo neće koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umetni baterije pazeci da dobri okreneš polove. Akumulatorske se baterije moraju puniti uz pomoć propisanog punjača i uz nadzor odrasle osobe. Baterije se ne smiju puniti dok su još u proizvodu i to nikada nemoj pokusavati. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nikada ne izazivaj kratki spoj u držaču baterija.

Важне информације о батеријама

Никада не користите различните типове батерија заједно нити комбинацију стари и нови батерија. Увек извадите батерије уколико производ нефлете дуže време користити или уколико су батерије празне. Никада не користите оштећене батерије. Употребљавајте само препоручени тип батерија или одговарајући замену. Ставите батерије тако да су полови правилно позиционисани. Батерије на пуњење се морају пунити одговарајућим пуњачем под надзором одраслог лица. Није могуће пунити батерије док су у производу и никада не покушавајте да радите то. Никада не покушавајте да пуните батерије које не могу да се пуне. Никада не изазивајте кратак спој у кућишту за батерије.

MK

Важни информации за батериите

Никогаш не користете различни типови батерија заједно или комбинацији од стари и нови батерији. Секогаш отстраните ги батериите доколку не го користите производот подолго време или доколку се потрошиле. Никогаш не користете оштетени батерији. Користете ги само препорачаните батерији или батерији од соодветен тип. Вметнете ги батериите така што точно ќе ги наместите половите. Батериите на полнење мора да се полнат со соодветниот полнач под надзор на возрасно лице. Не може да ги полните батериите додека сè уште се наоѓаат во производот и никогаш не смете да го правите тоа. Никогаш не обидувајте се да ги полните батериите за еднакната употреба. Никогаш не предизвикувайте краток спој на држачот за батерији.

SL

Pomembne informacije o baterijah

Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Vedno odstranite baterije, če izdelka daje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočenega ali ustreznega tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi poli pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba polniti s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osebe. Akumulatorske baterije ni mogoče polniti, dokler so še v izdelku. Tega tudi ne smete poskušati. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

RO

Informații importante despre baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie poziționați corect. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând încărcătorul corect sub supravegherea unui adult. Nu puteți reîncărca bateriile în timp ce acestea sunt încă în produs, și niciodată nu trebuie să încercați să faceți acest lucru. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii nereîncărcabile. Nu scurtcircuitează niciodată suportul bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Никога не използвайте едновременно различни типове батерии или комбинация от стари и нови батерији. Винаги изваждайте батериите, ако изделето нема да се използва продължително време или ако батериите са се изтошили. Никога не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, затова никога не опитвайте да правите това. Никога не опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Никога не свързвайте на късо контактите на отделението за батериите.

LV

Svarīga informācija par bateriām

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušas vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstoša tipa baterijas, levētojot baterijas, levērojiet pareizu polaritāti. Uzlādejamu bateriju lādēšanai izmantojiet atbilstošu bateriju lādētāju; uzlāde jāveic pieaugušo uzraudzību. Baterijas nevar uzlādēt un nekad nedrīkst mēģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produktā. Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Nepielaujiet īssavienojumu bateriju nodalījumā.

ET

Ouline teave patareide kohta

Ära kunagi kasutata koos erinevat tüipi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patarei sellset välja. Ära kunagi kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid. Pane patareid mänguasja sisese nii, et pluss- ja miinusklemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud aukulaadijaga abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära kunagi proovi akuladujaga laadida tavalisi patareisid. Patareipesa klemmid eivat ole vahel ei töhi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Vienetu metu nenaudokite skirtingu elementu, taip pat su naujais elementais nenaudokite senu. Jei nenaudosite gaminiu ilgesni laiku arba jei elementai išseko, visuomet išimkite juos iš gaminiu. Niekada nenaudokite pažeistu elementu. Nenaudokite tek komenduojamio arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dékite atsižvelgdam i ju poliškuma. Elementus galima ikrauti tik tinklemu krovlikiu ir prižiūrint suaugusiesiems. Jokiu būdu negalima, ir niekuomet nebandykite, ikrauti elementu neišėmus jų iš gaminiu. Niekada nebandykite ikrauti vienkartinį elementą. Saugokités, kad elementų jidkėlė nesukeltumėte trumpojo jungimo.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman farklı tipte piller ya da eski pillerle yeni piller bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, piller ürünün içinden çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutularını doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Şarj edilebilen pilleri doğru pil şarj aletini kullanarak, bir yetişkinin denetiminde şarj edin. Şarj edilebilen pilleri, pil ürünün içindeyken şarj edemeziniz bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yapmmayın.

معلومات مهمة عن البطاريات

يُحظر استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معًا أو مزج من البطاريات القديمة والجديدة. احرص دائمًا على تنزع البطاريات في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة أو إذا نفذت طاقة البطاريات. تجنب استخدام البطاريات التالفة. لا تستخدم إلا نوع البطاريات الموصى به أو نوع متماثل. قم بتركيب البطاريات بحيث تكون الأقطاب في موضعها الصحيح. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطاريات المناسب وذلك تحت إشراف شخص بالغ. لا يمكنك إعادة شحن البطاريات وهي لا تزال داخل المنتج. ويجب ألا تجرب فعل ذلك. يحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. تجنب إحداث دائرة قصر في حامل البطارية.

ID


Informasi penting tentang baterai


Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus disisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.

MS


Maklumat penting tentang bateri

Jangan guna jenis bateri yang berbeza bersama-sama, atau gabungan bateri baharu dan lama. Tanggalkan bateri jika produk tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama atau jika bateri telah kehabisan kuasa. Jangan guna bateri yang rosak. Hanya guna jenis bateri yang disyorkan, atau jenis yang berkaitan. Selitkan bateri supaya supaya paksi berada pada kedudukan yang betul. Bateri yang boleh dicaskan semula perlu dicas semula menggunakan pengecas bateri yang betul bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak boleh mengecas bateri semasa bateri masih berada pada produk, dan anda jangan cuba berbuat demikian. Jangan cuba untuk mengecas semula bateri yang tidak boleh dicaskan semula. Jangan pintas litar pemegang bateri.

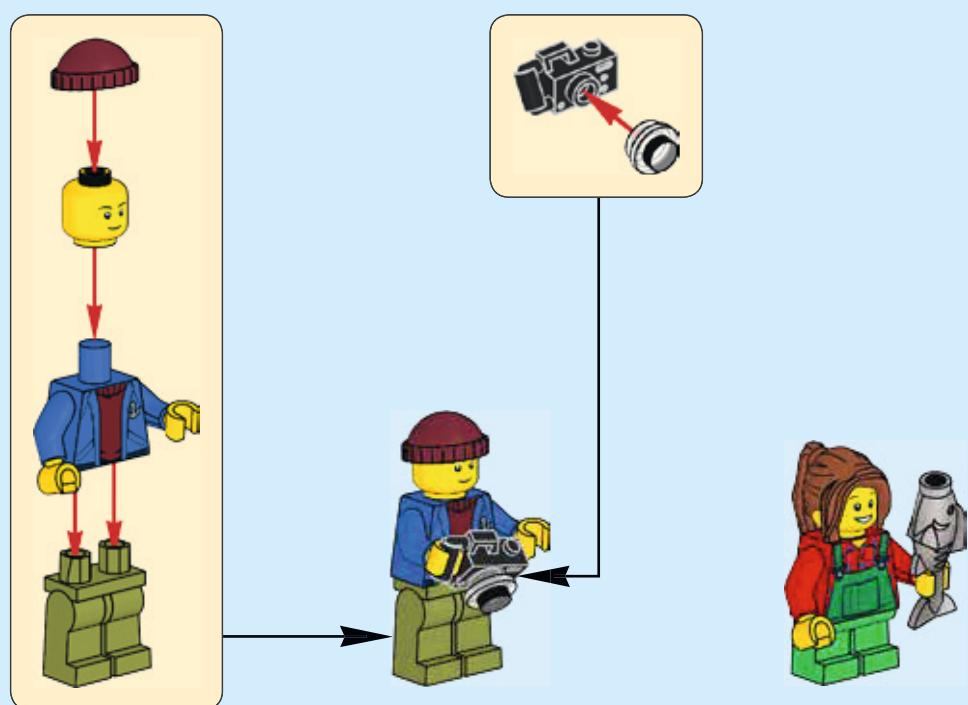


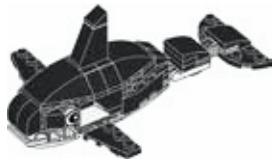


1

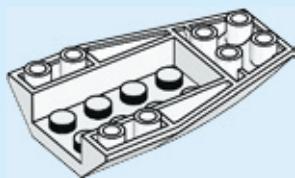


3

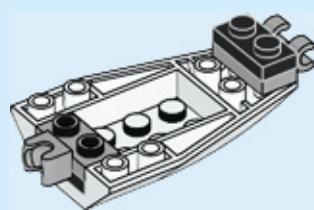


2

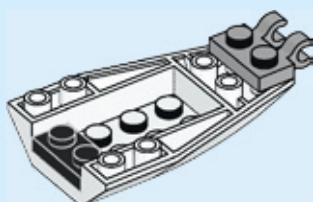

4

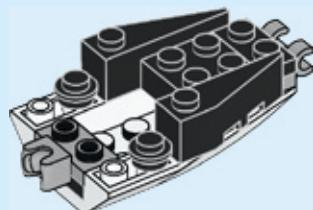

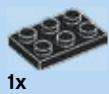


1x



1x

5

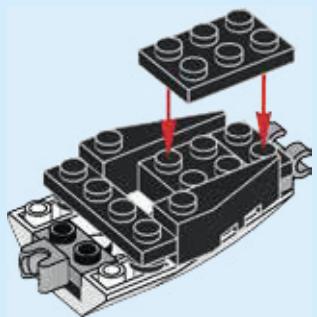

1x





1x



1x

6

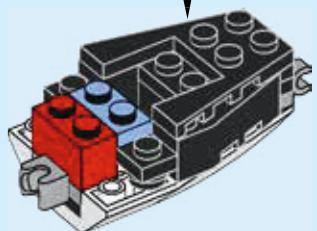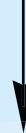

1x





1x



1x

7

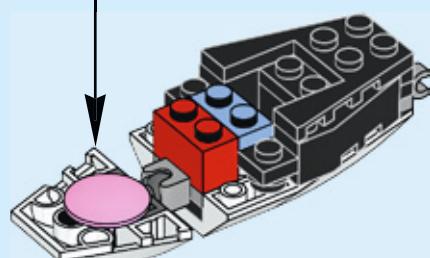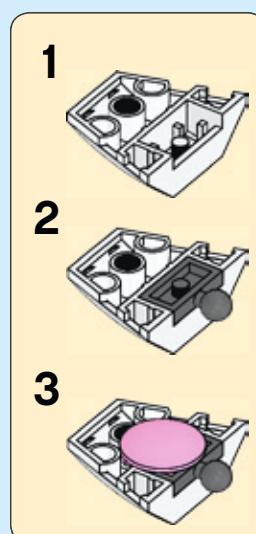



1x

8



9



2x

10





11







12

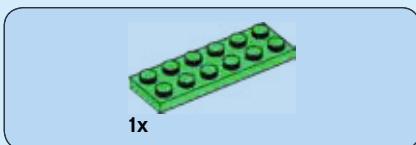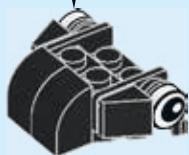


13

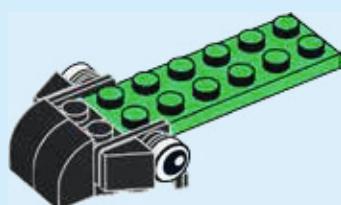

14

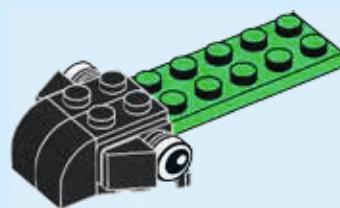


15

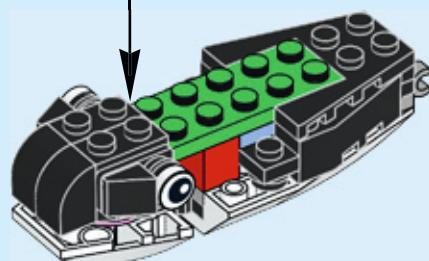





16

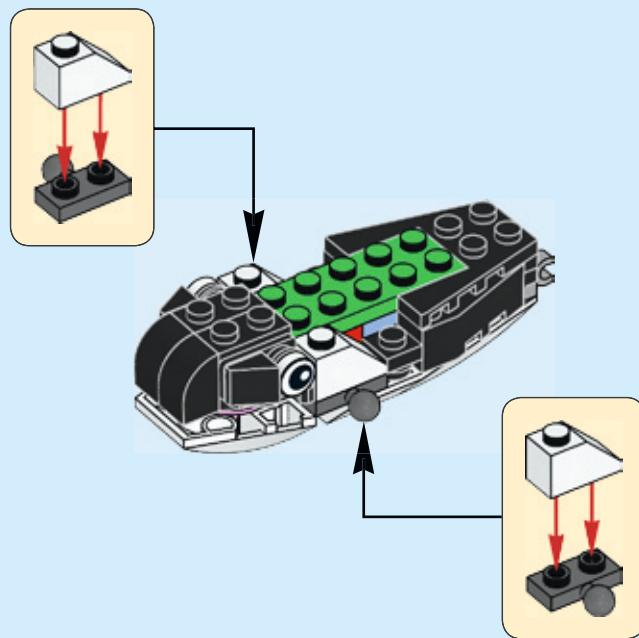


17

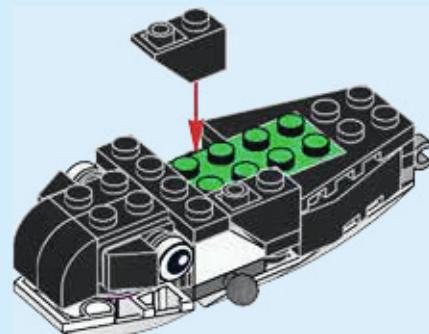


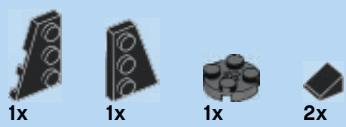


18

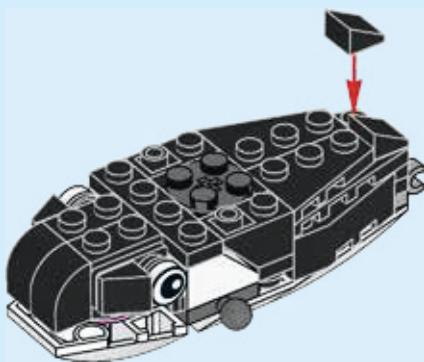


20

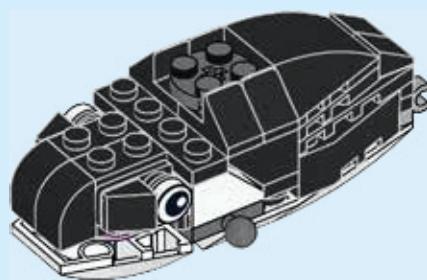

19

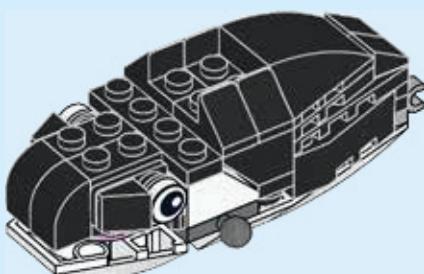

21

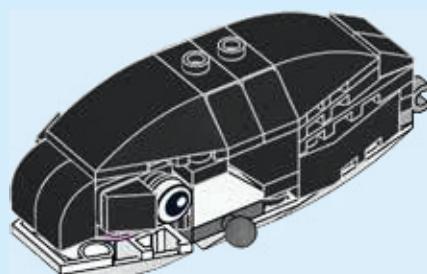




1x



1x

22

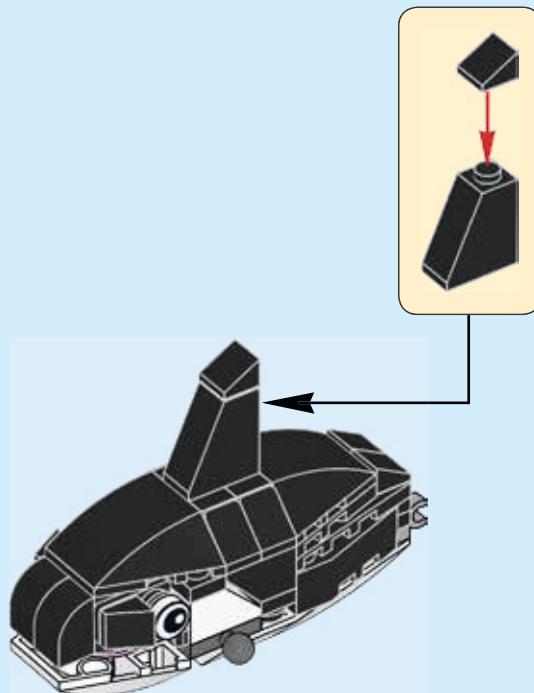

1x




1x




2x

23


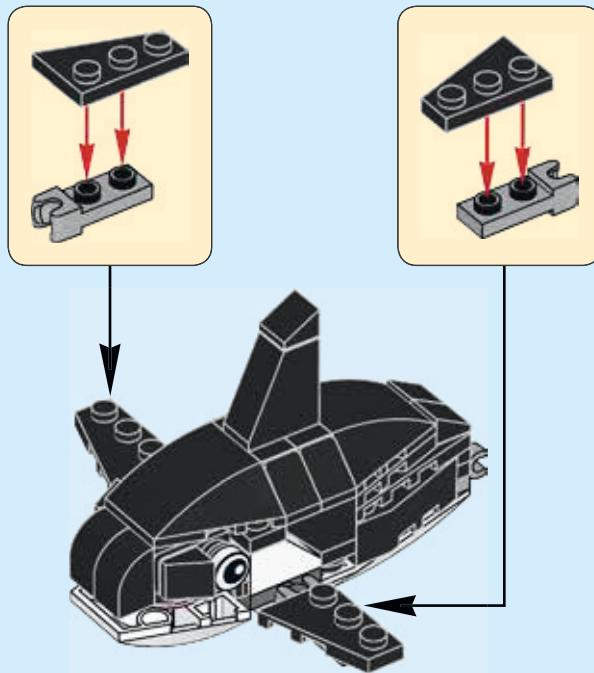




24

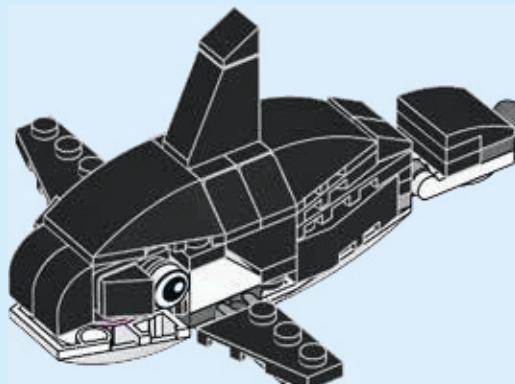


25

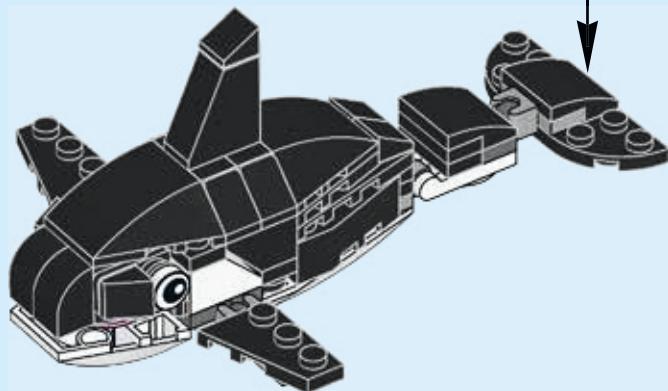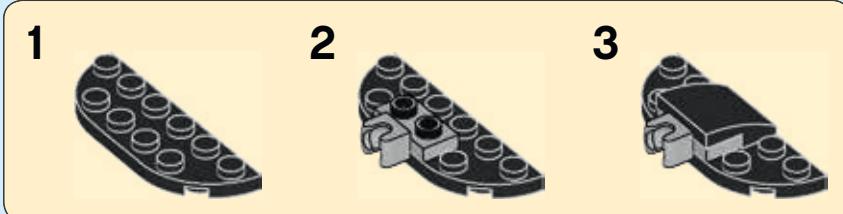





2x

3

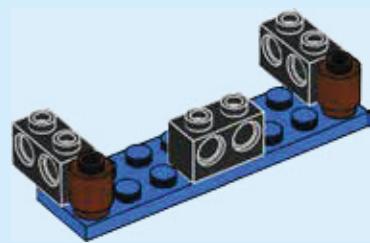

1

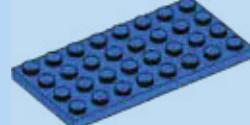
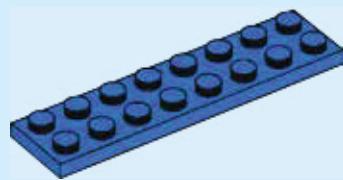


1x

4



2

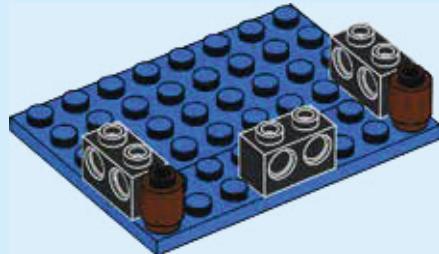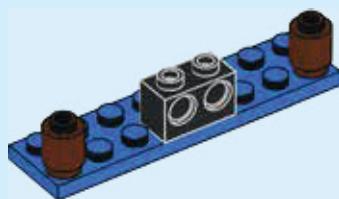






1x




1x




1x

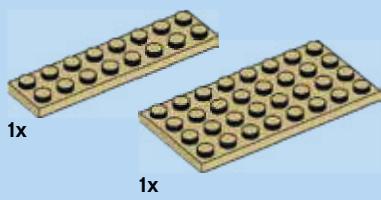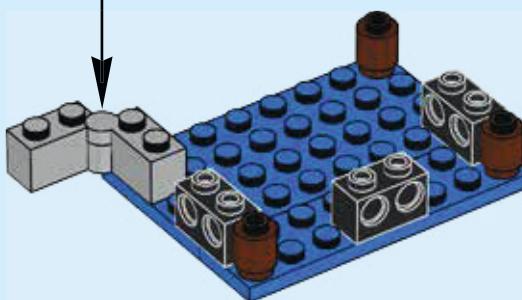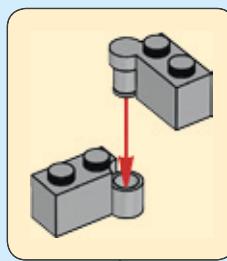5

1x

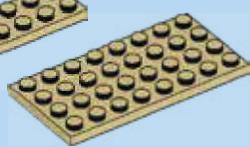

1x

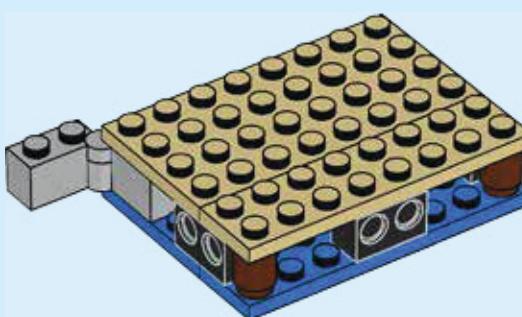6





3x




1x

7

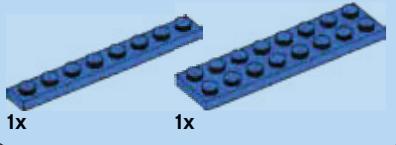
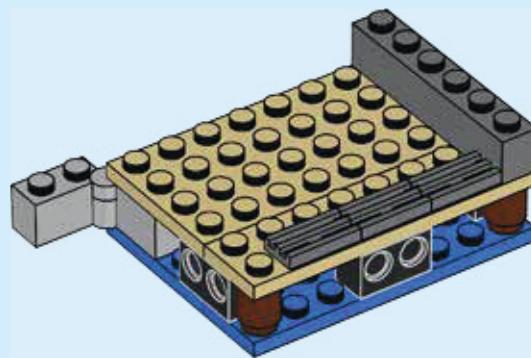


8

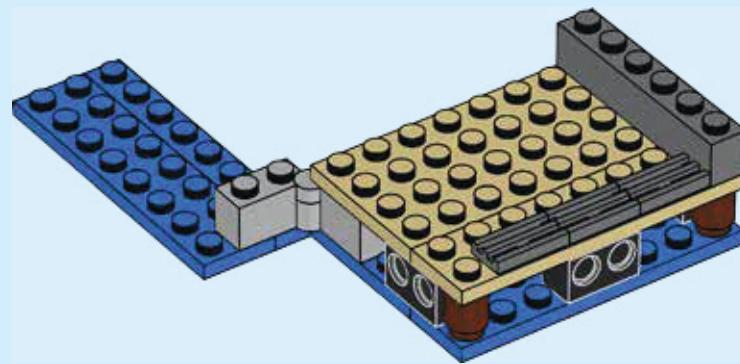




9

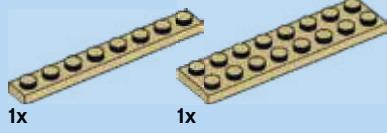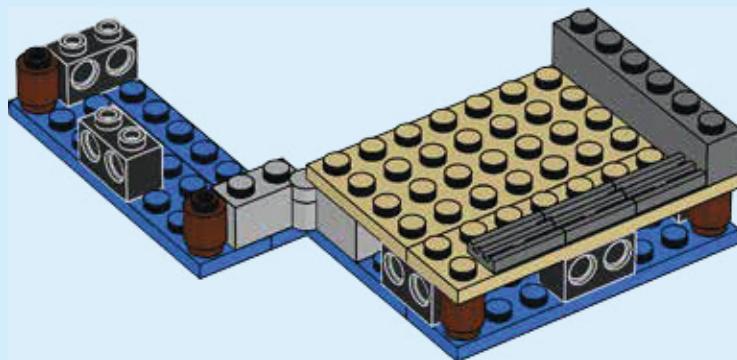

10

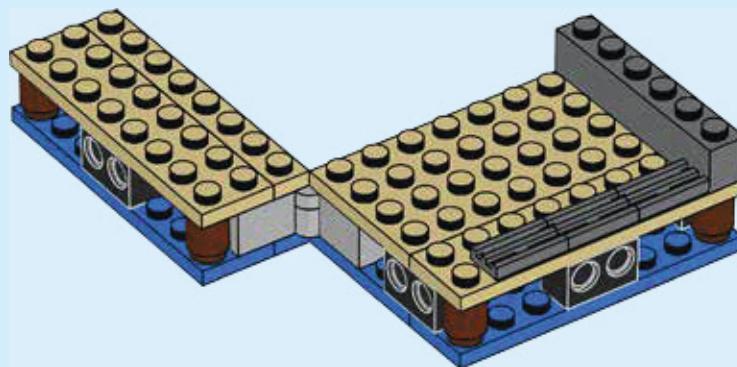




1x



1x

11

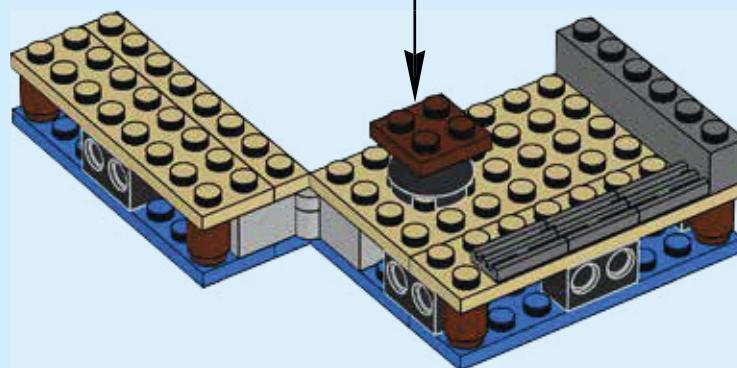

1x




2x




1x

12

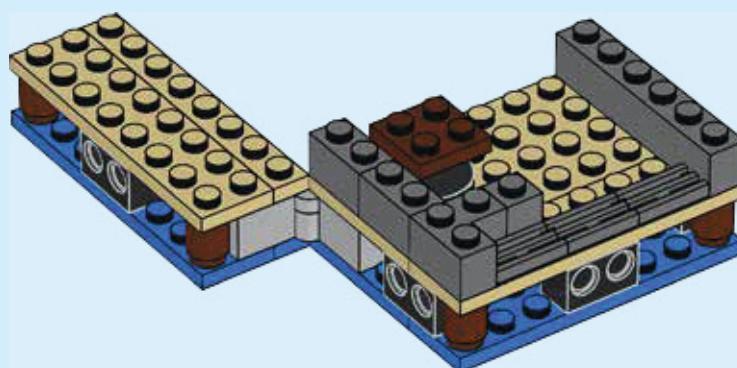





13


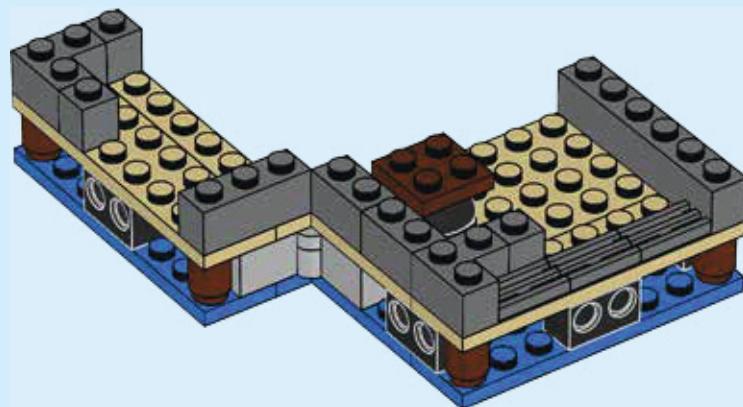


14

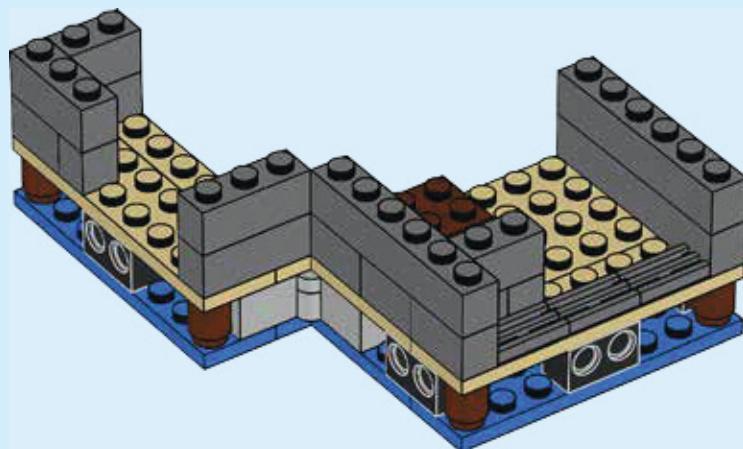


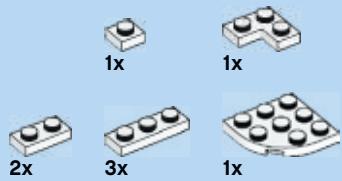

15

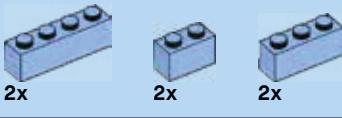
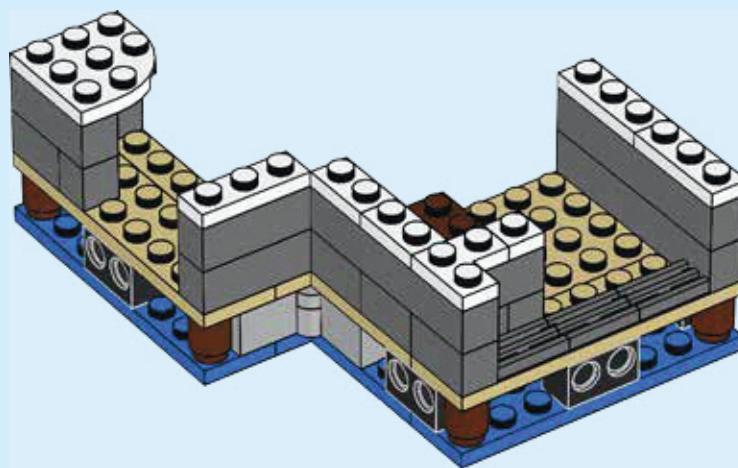


16

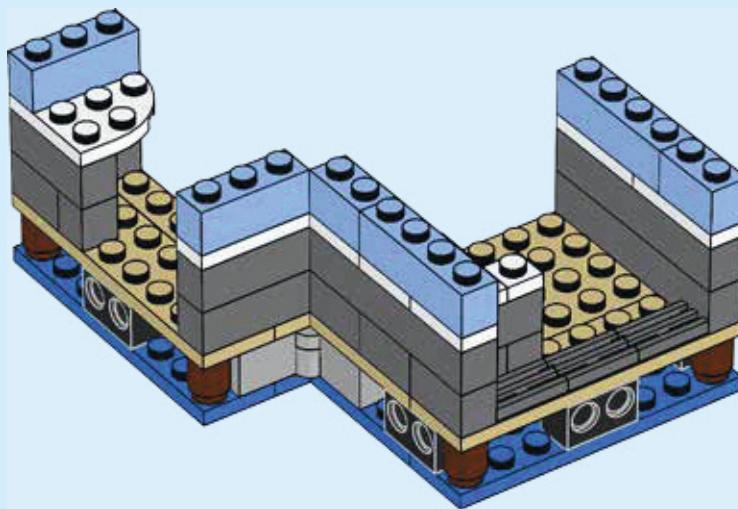




17

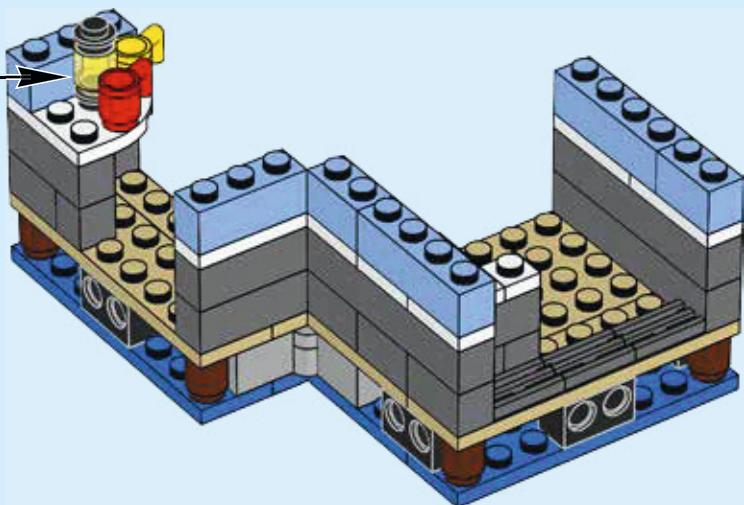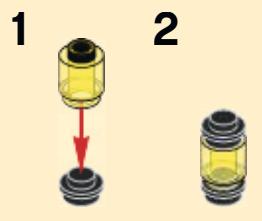



18

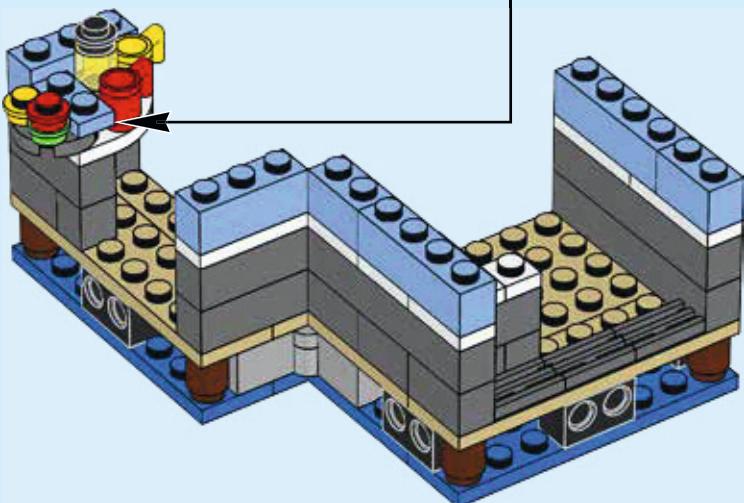





19


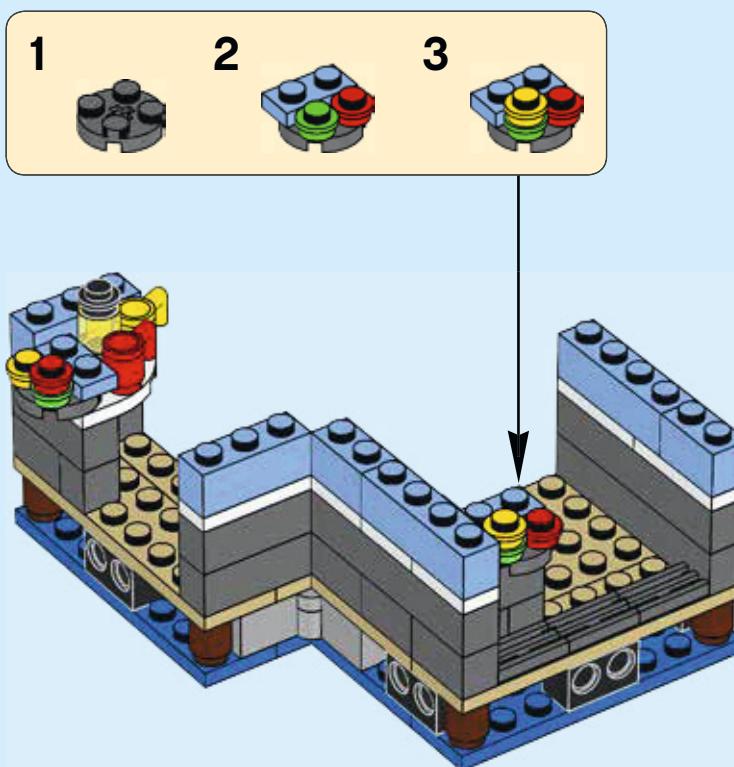



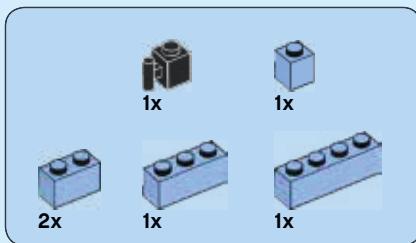


20


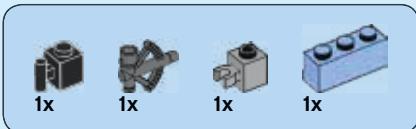
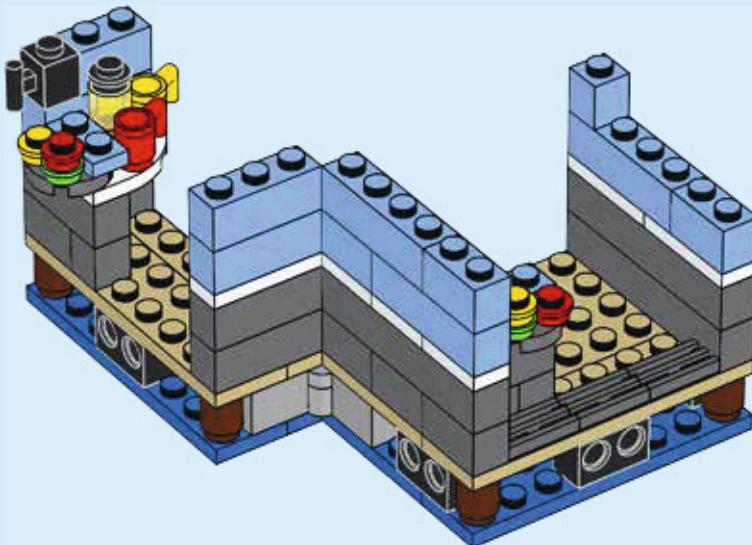


21

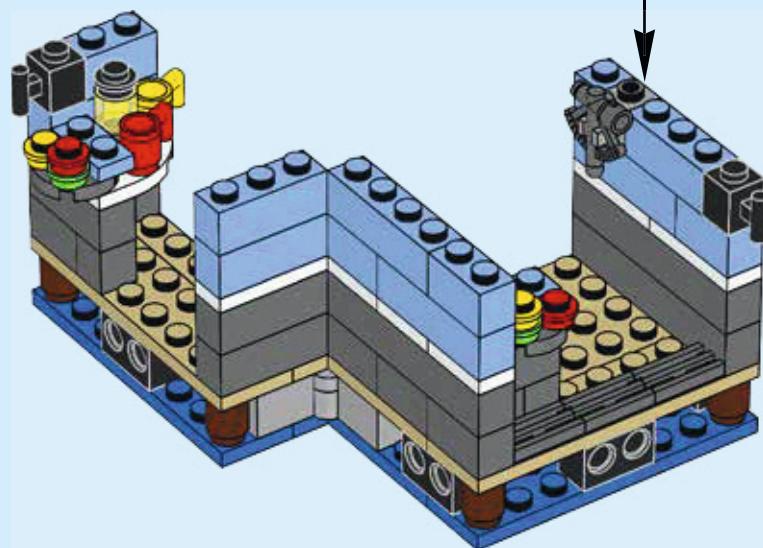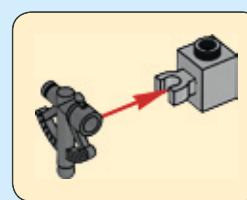


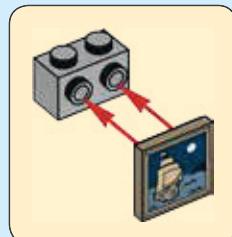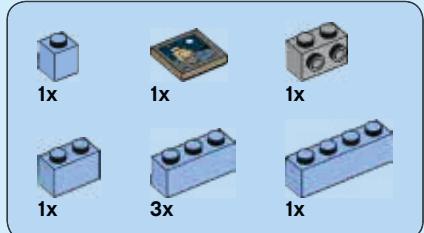


22

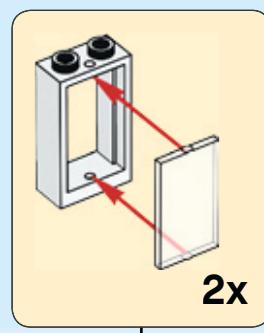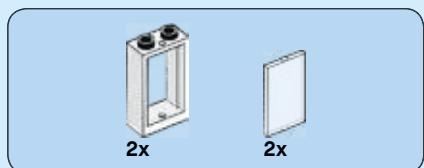
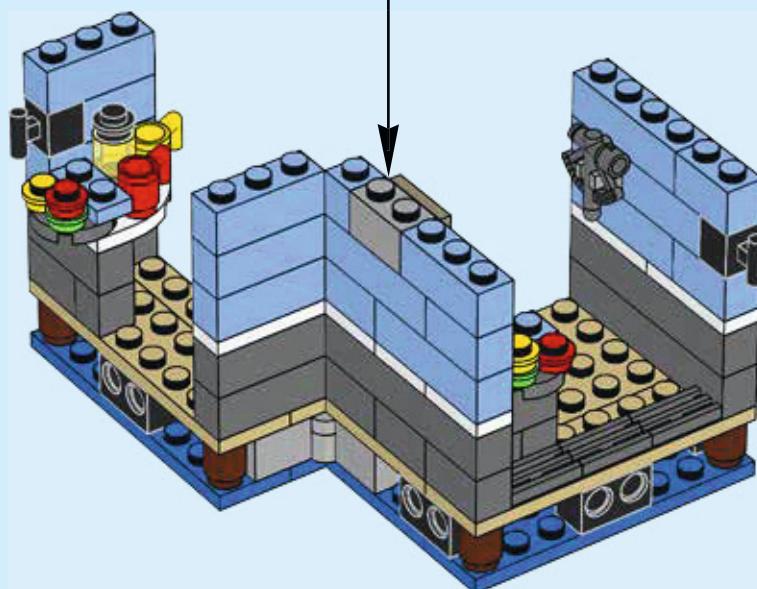


23

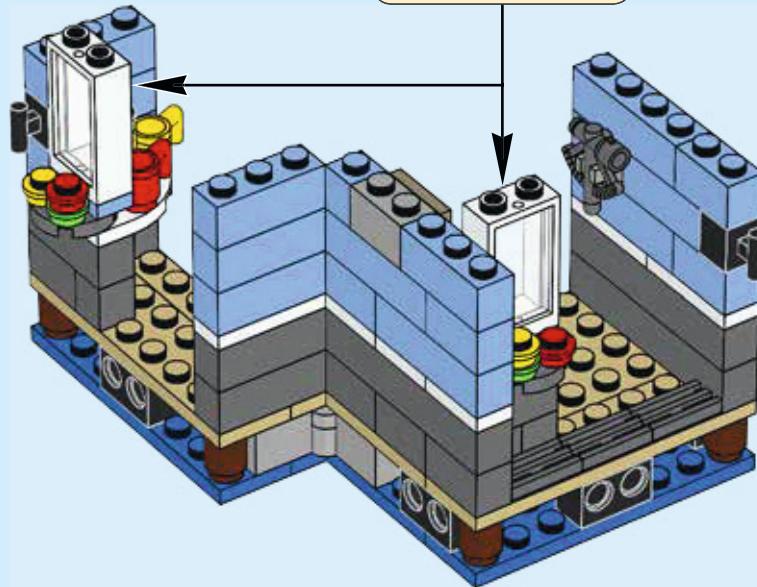

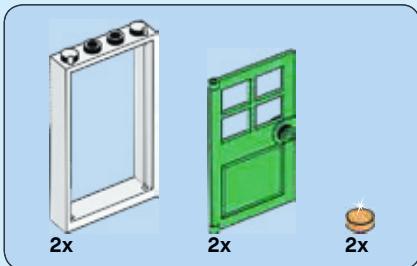


24

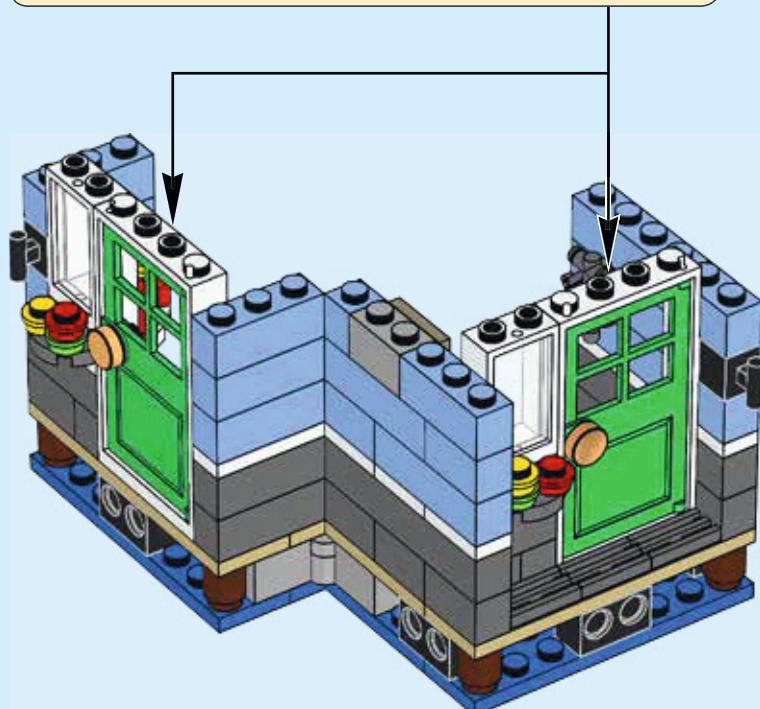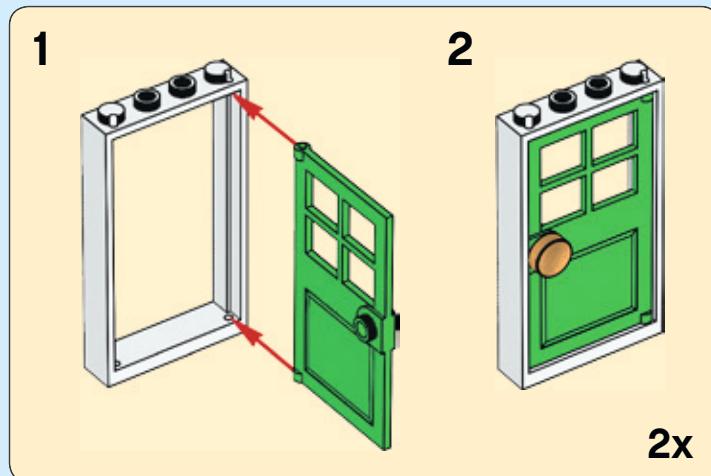




25

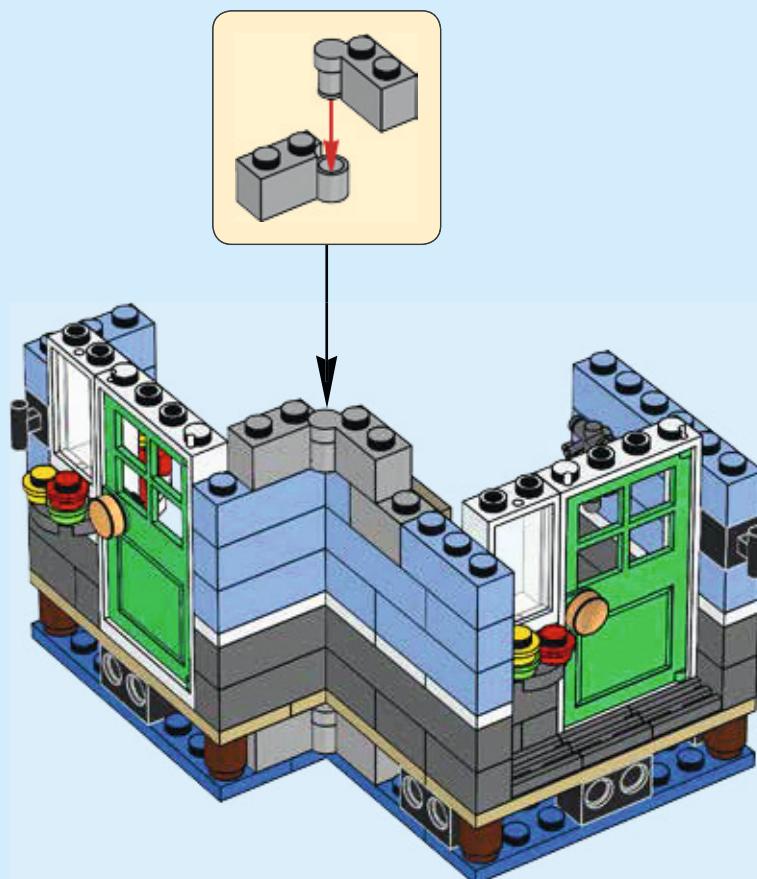





26

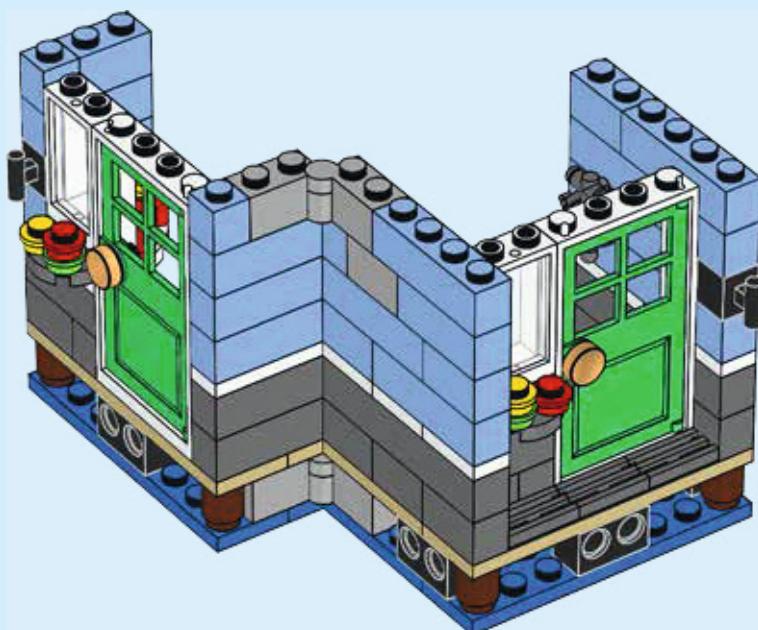





27

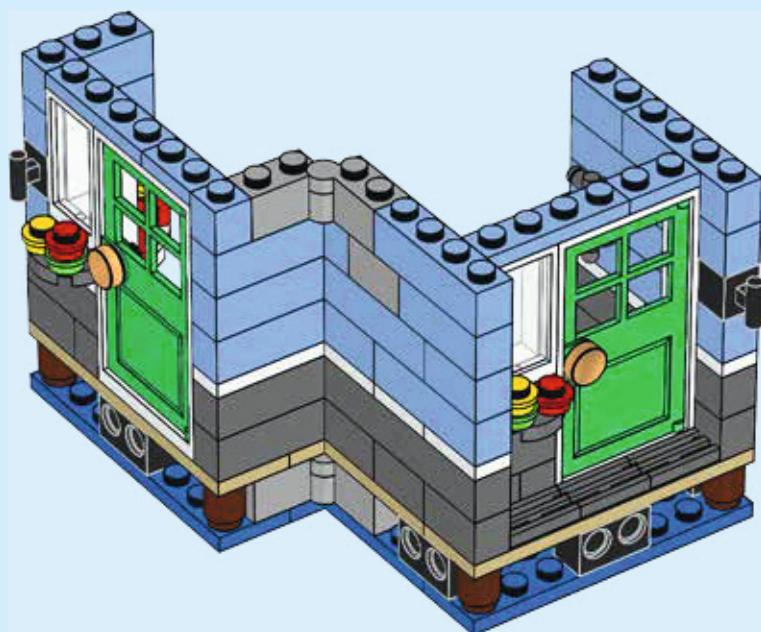

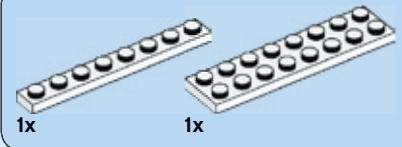


28

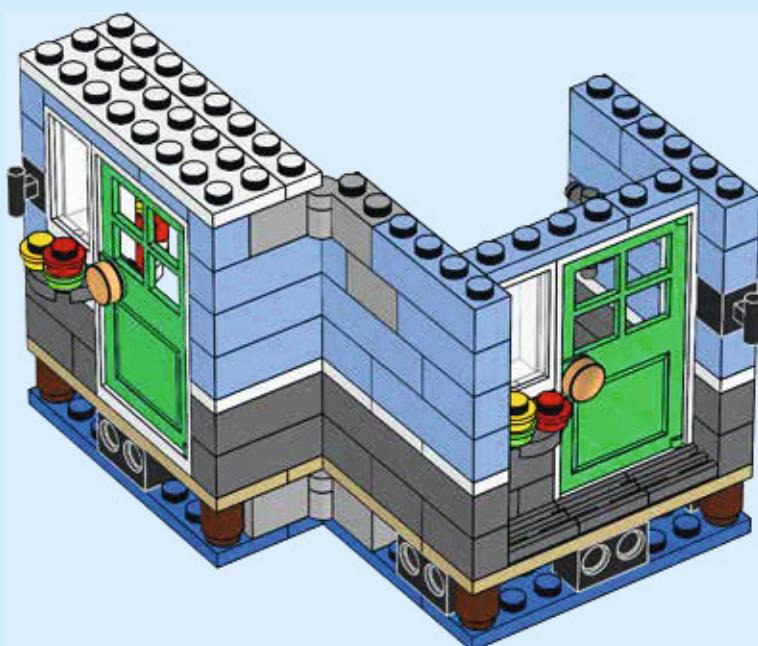

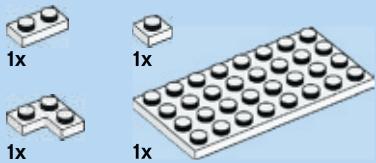

29

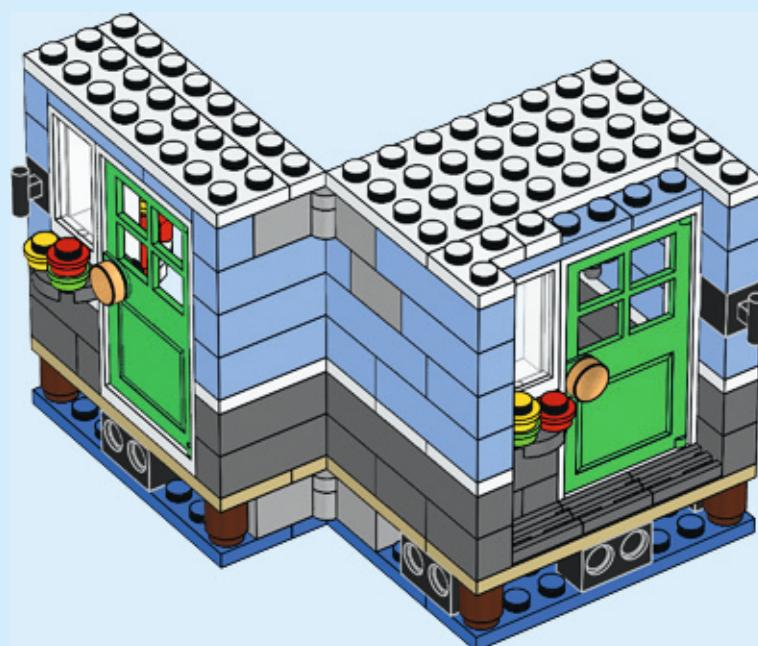



2x



2x



2x

30


1



2



2x

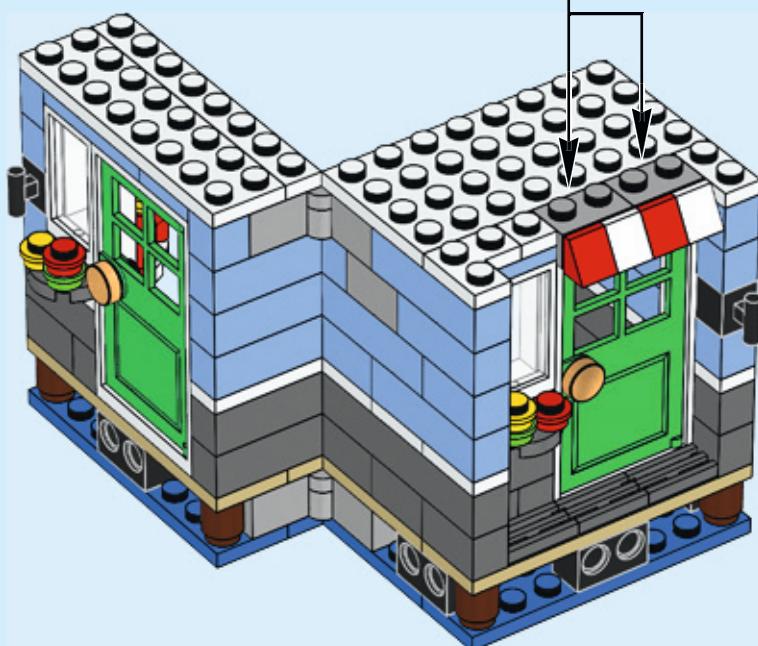





2x



2x

31

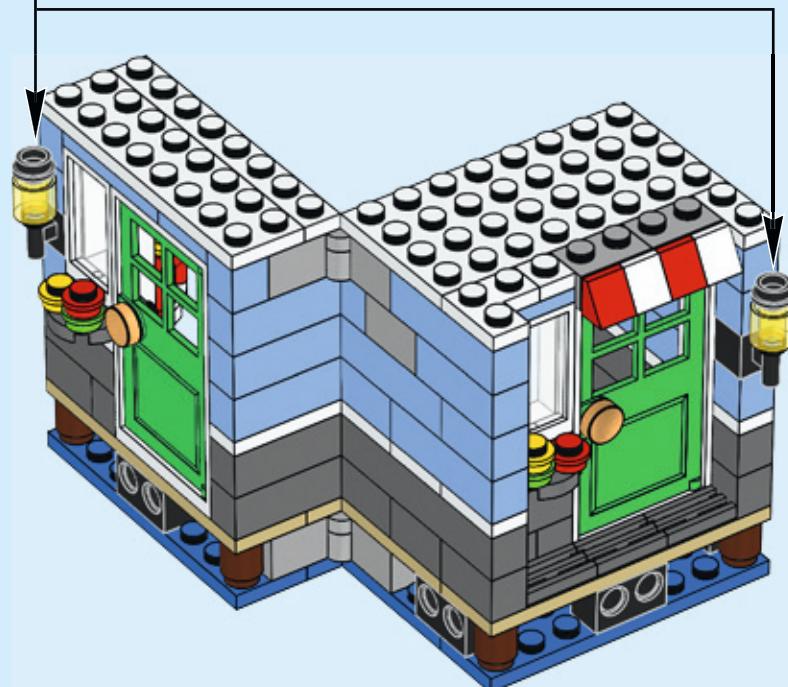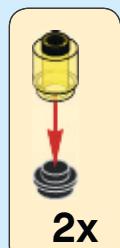




2x




12x

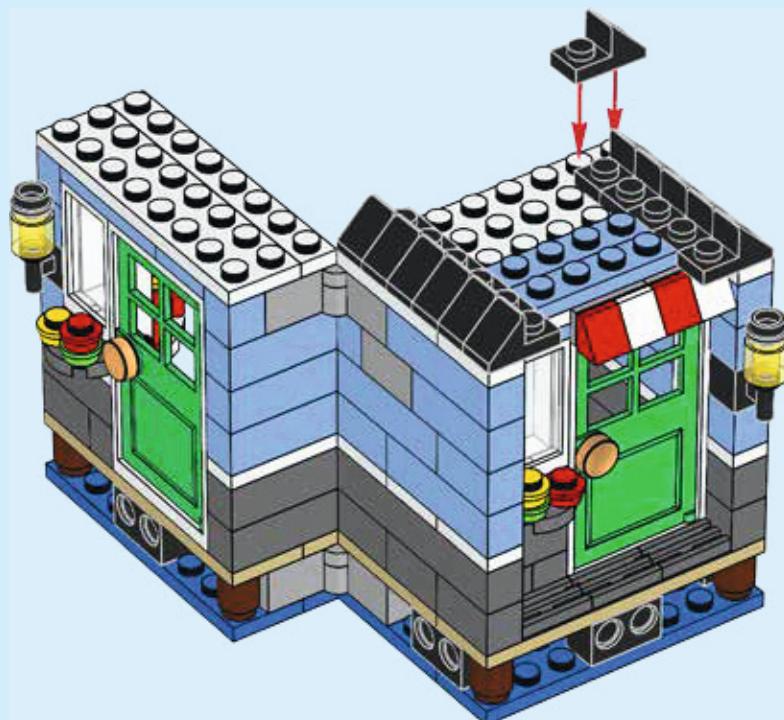32





2x

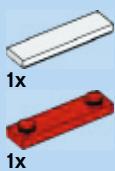

1x


33

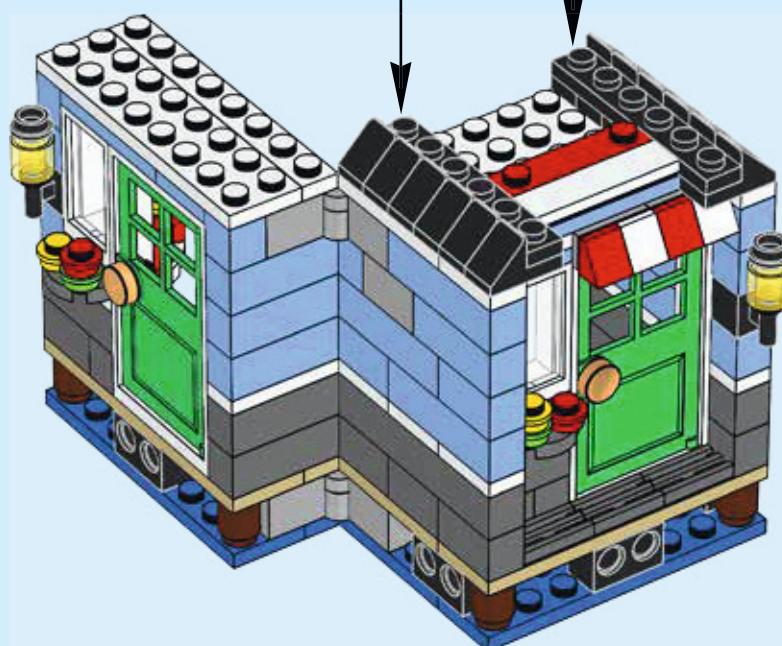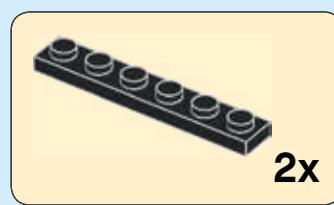



2x

34

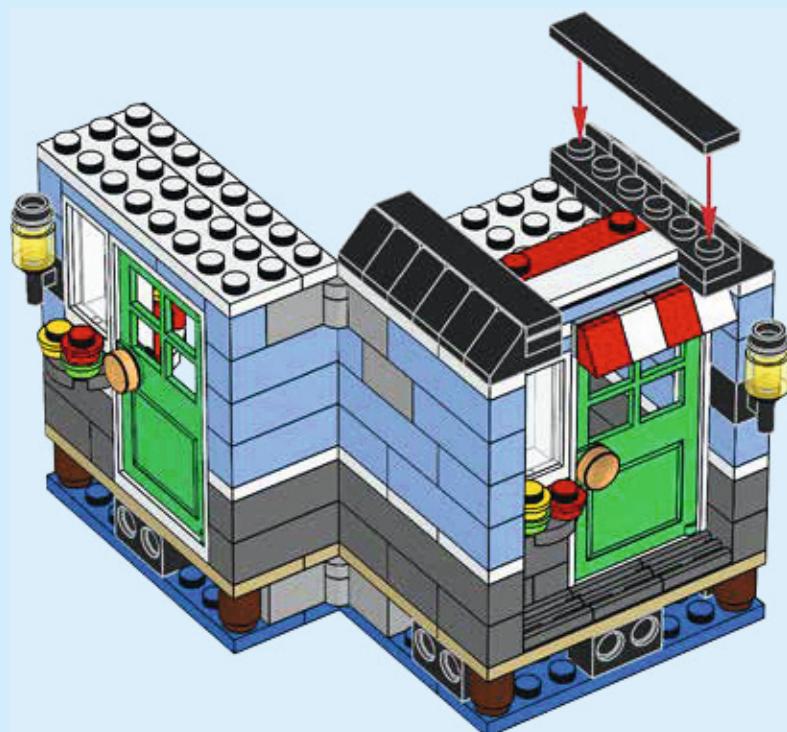




1x




1x

35

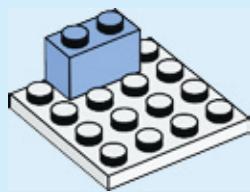

2x

36


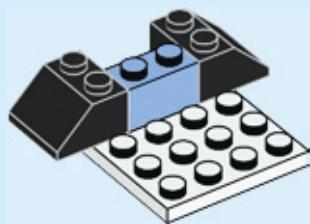


1x




1x

37

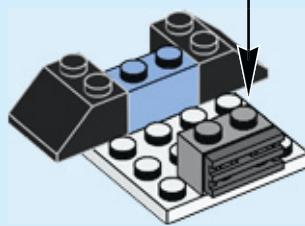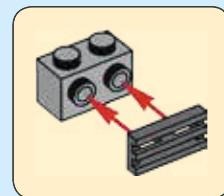

2x

38

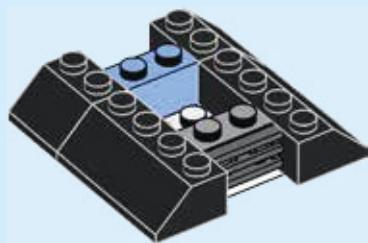





2x

2x

39

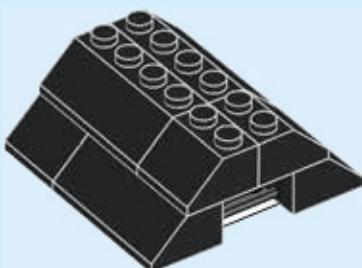


40

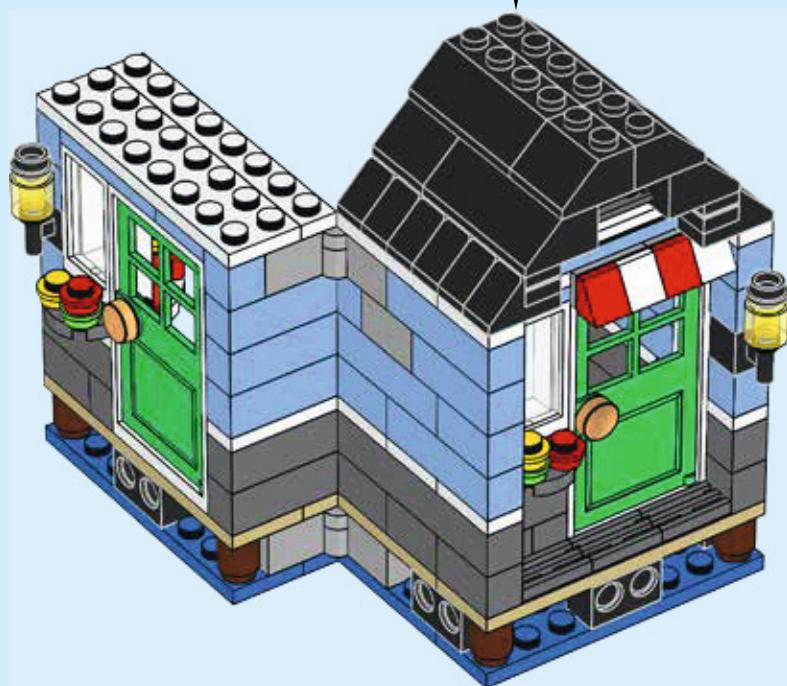





41

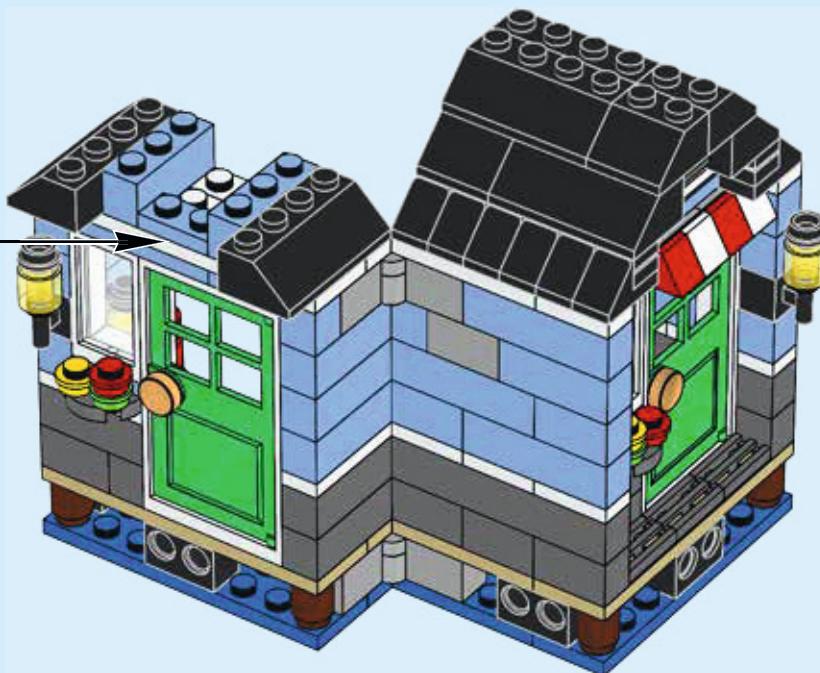



42

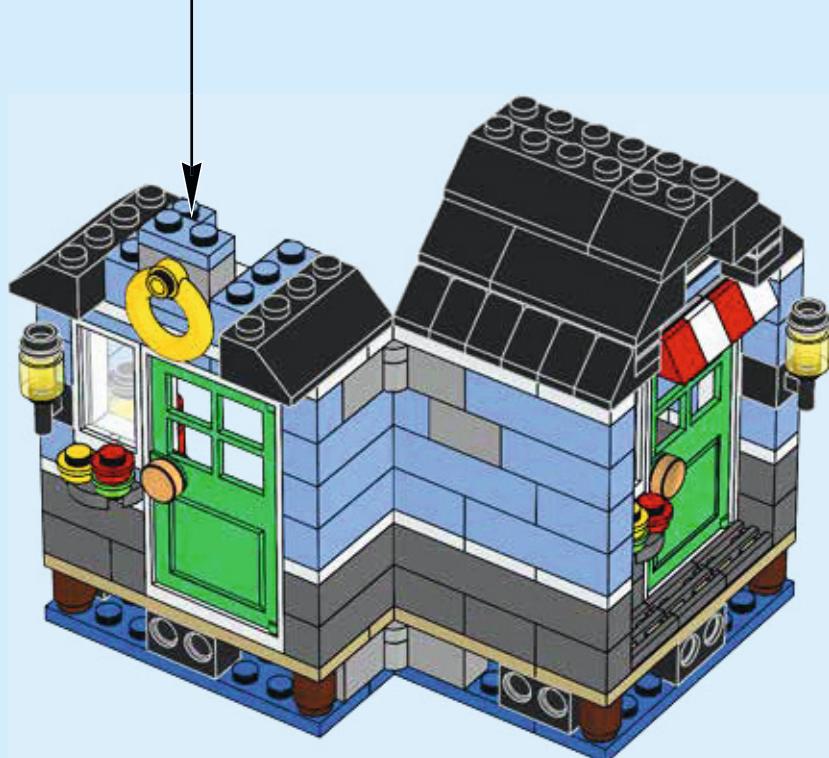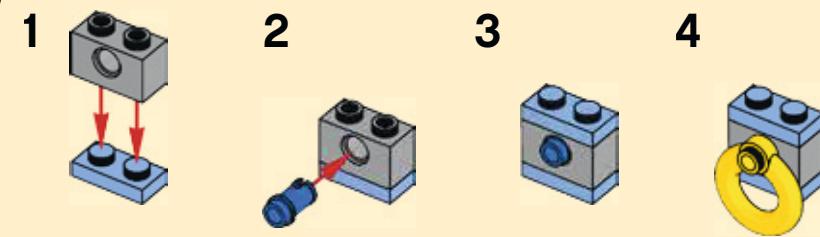



1x




1x



1x

43

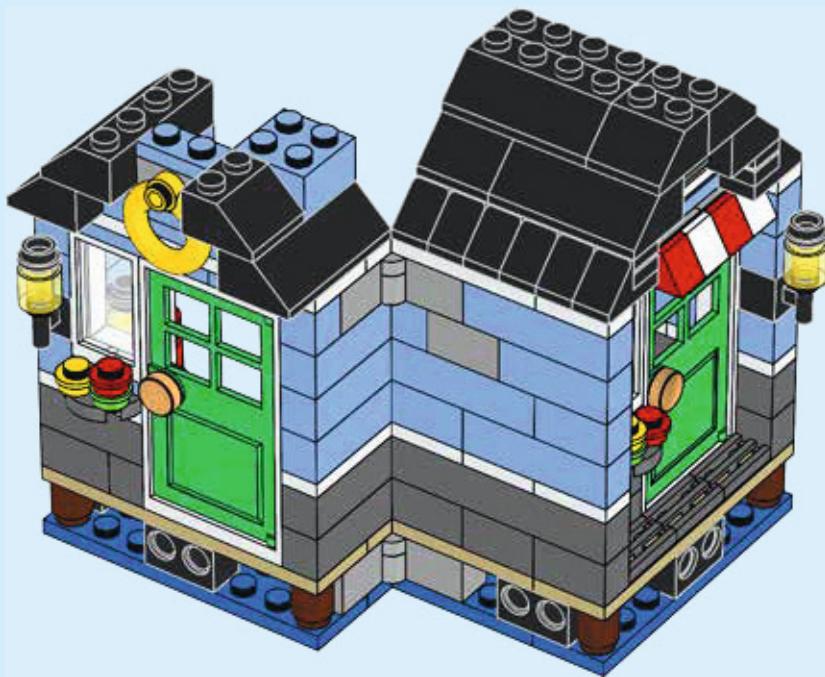




2x



1x

44

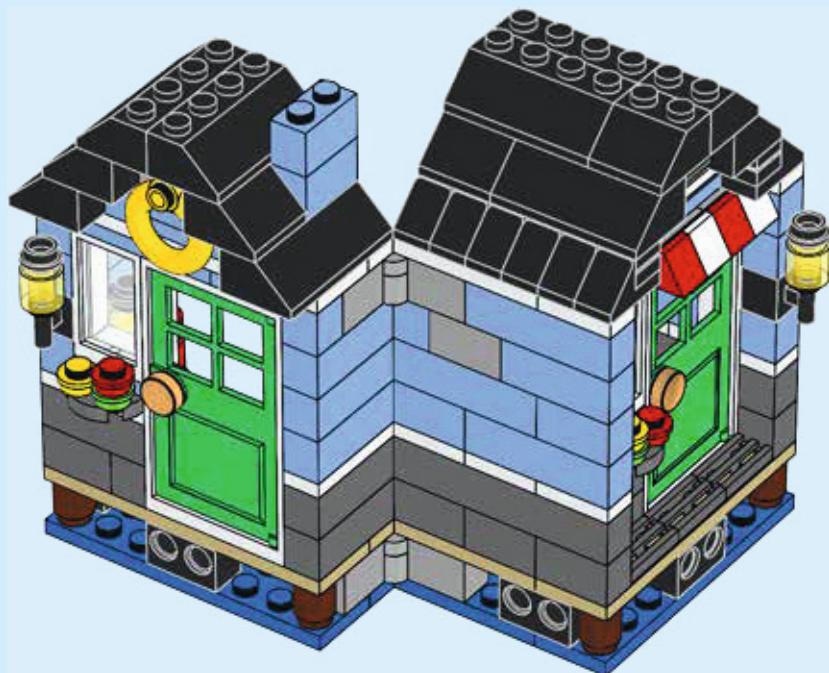






1x





1x

45

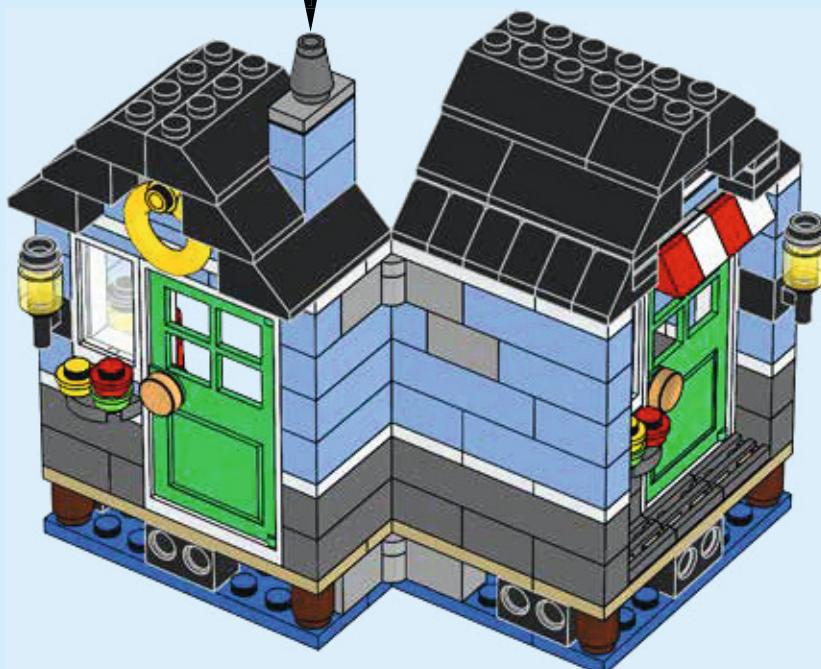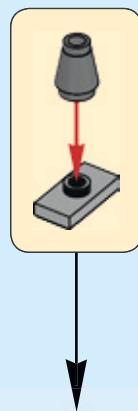

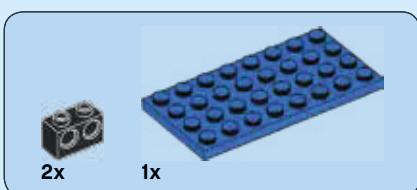


46

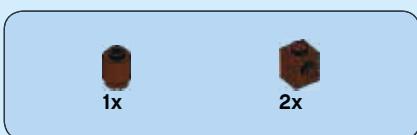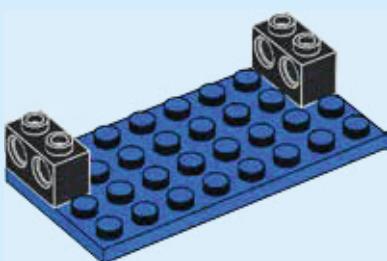


47



48

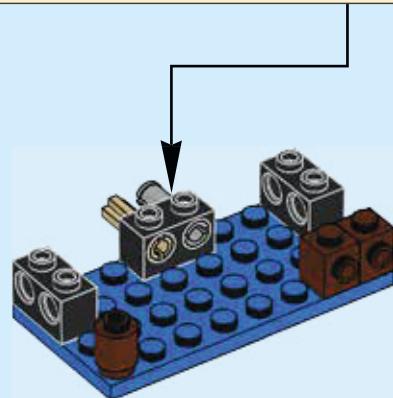


49

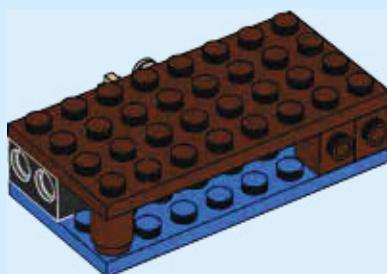





50

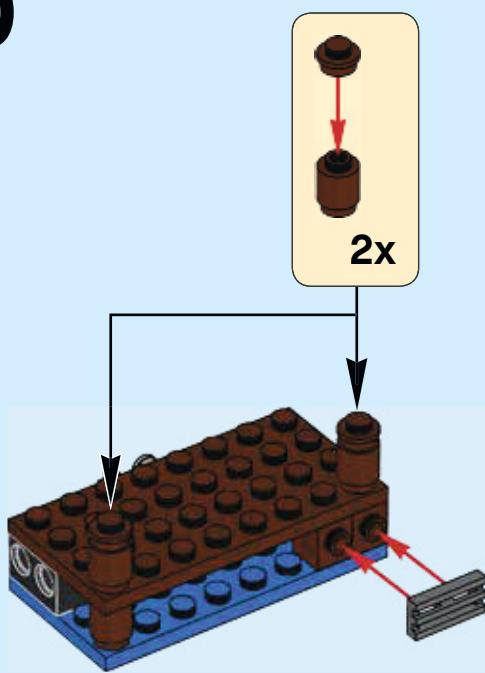


51

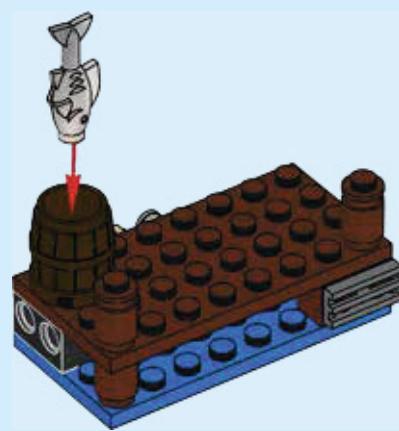


52

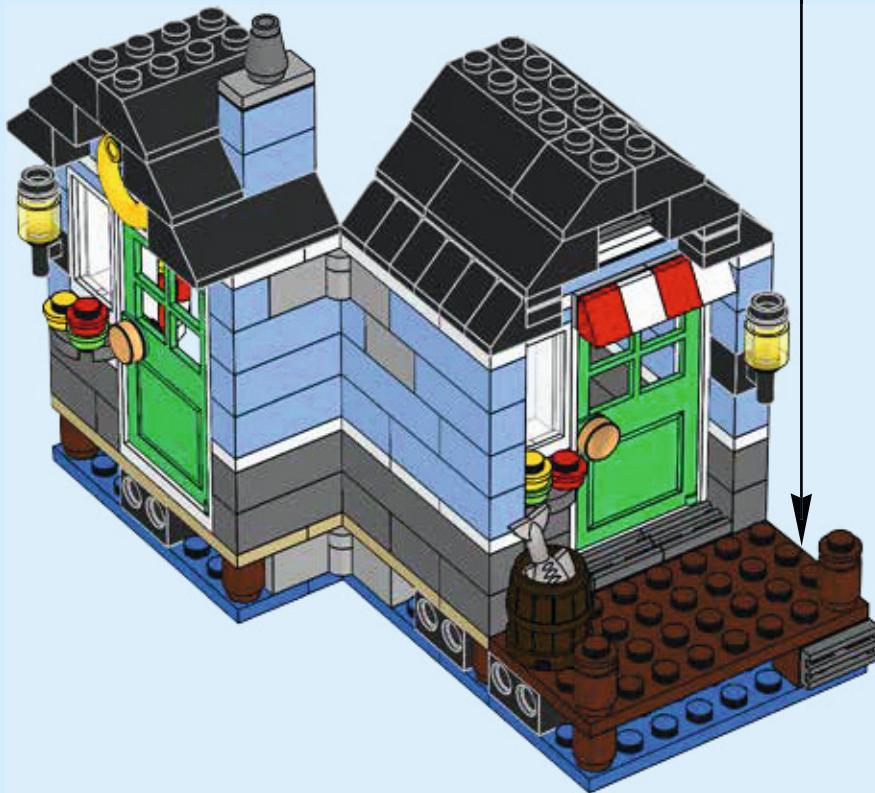


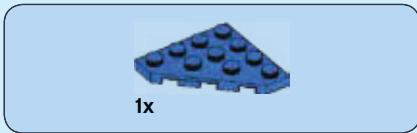



53

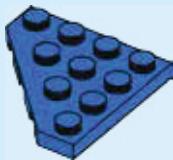


54

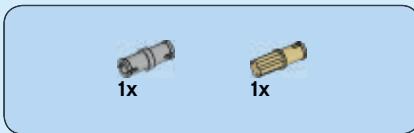

55

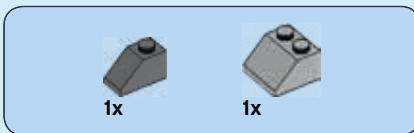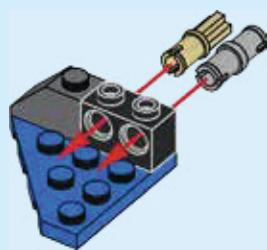


56

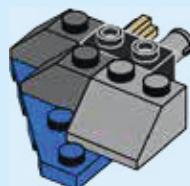



1x

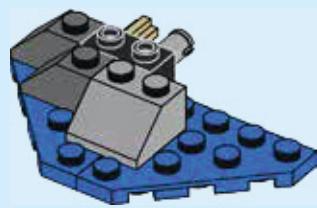57

1x




2x

59

1x



1x

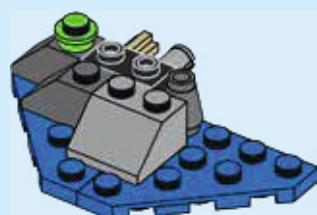58


1x



1x



1x


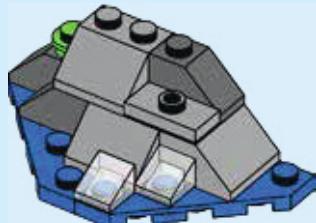
60



1x



1x

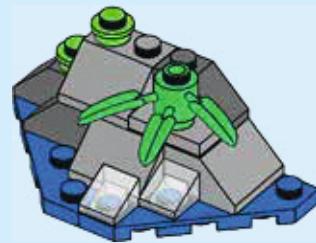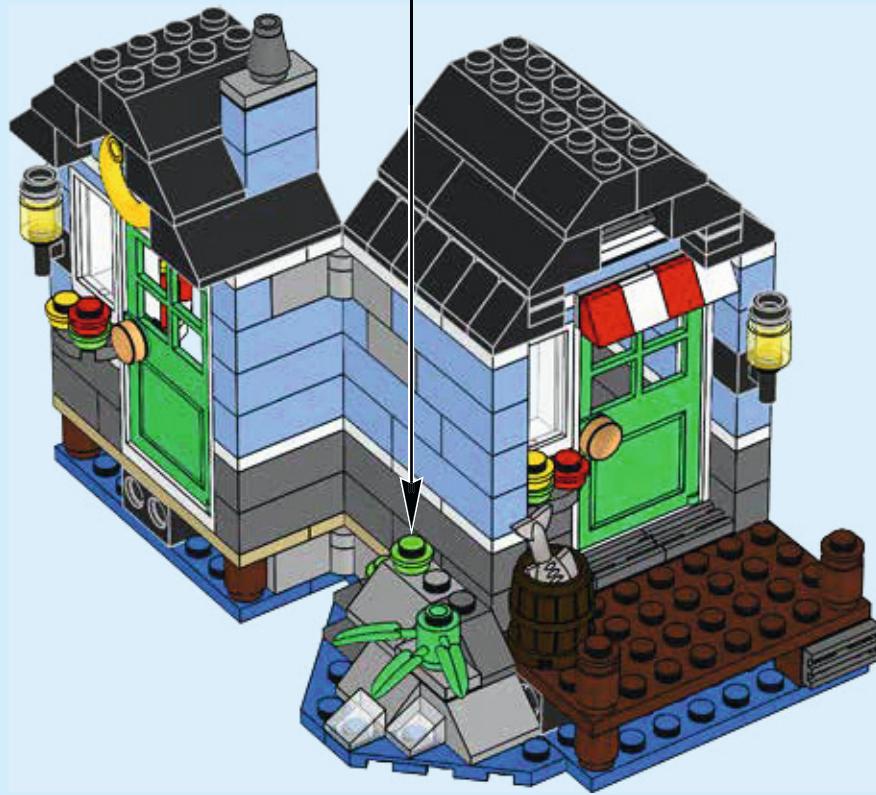61**62**




1x 1x

65




1x 1x

63


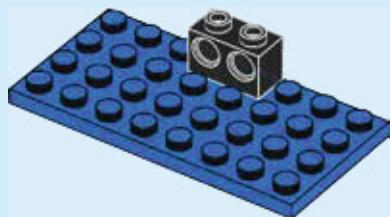


2x 2x

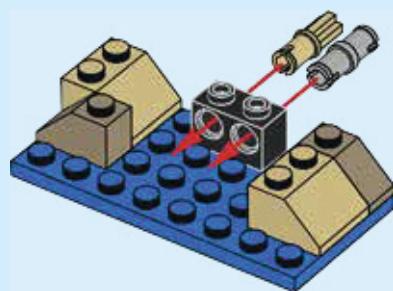

1x 1x

66

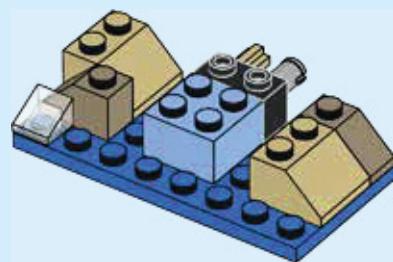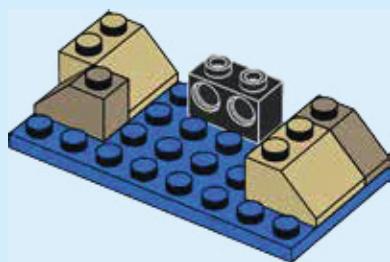




1x





1x



2x

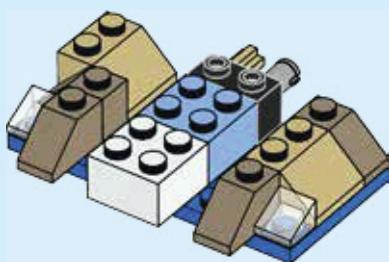67


2x

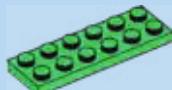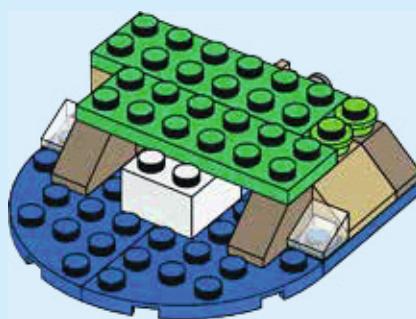69


2x



2x

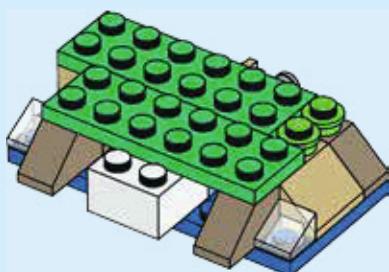68

2x

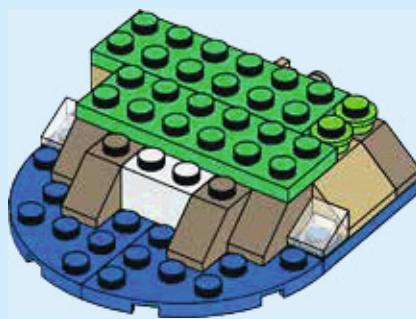70




1x




1x

71

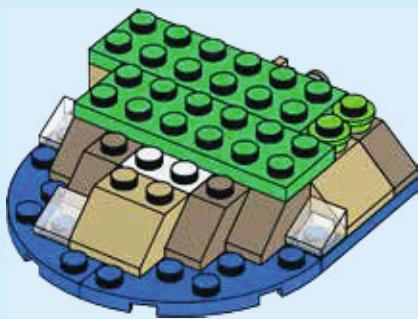

2x

73

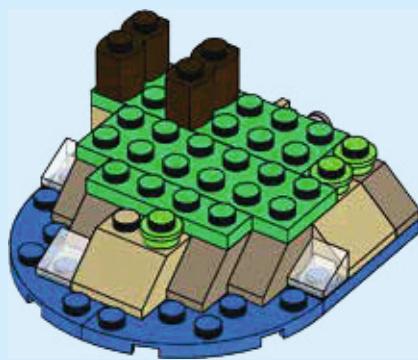


1x



1x


72

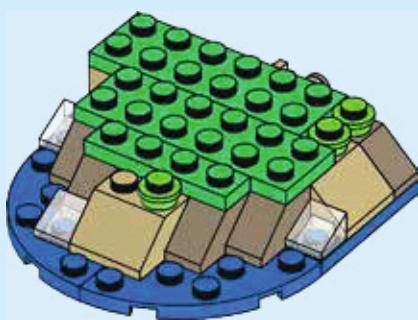

4x

2x

74

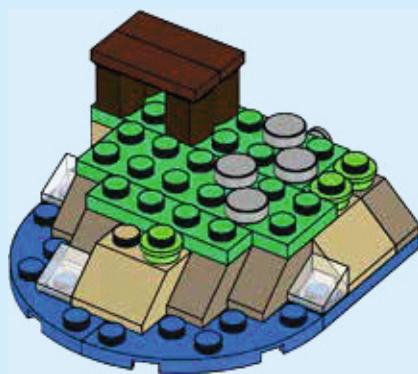



1x



6x

75


1



2



3

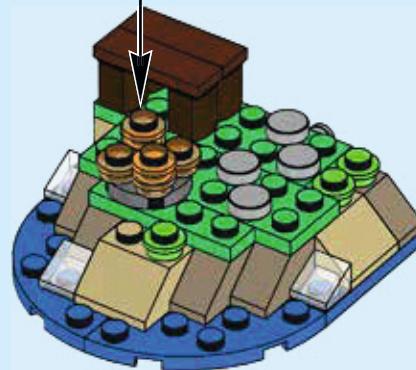**76**



1x

77


1x

1x

78

1x

1x

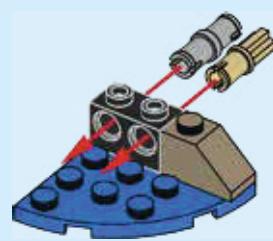79


1x

1x


80



81

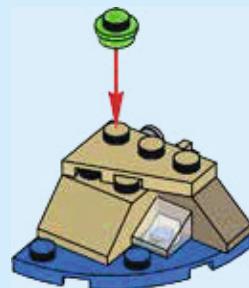


82


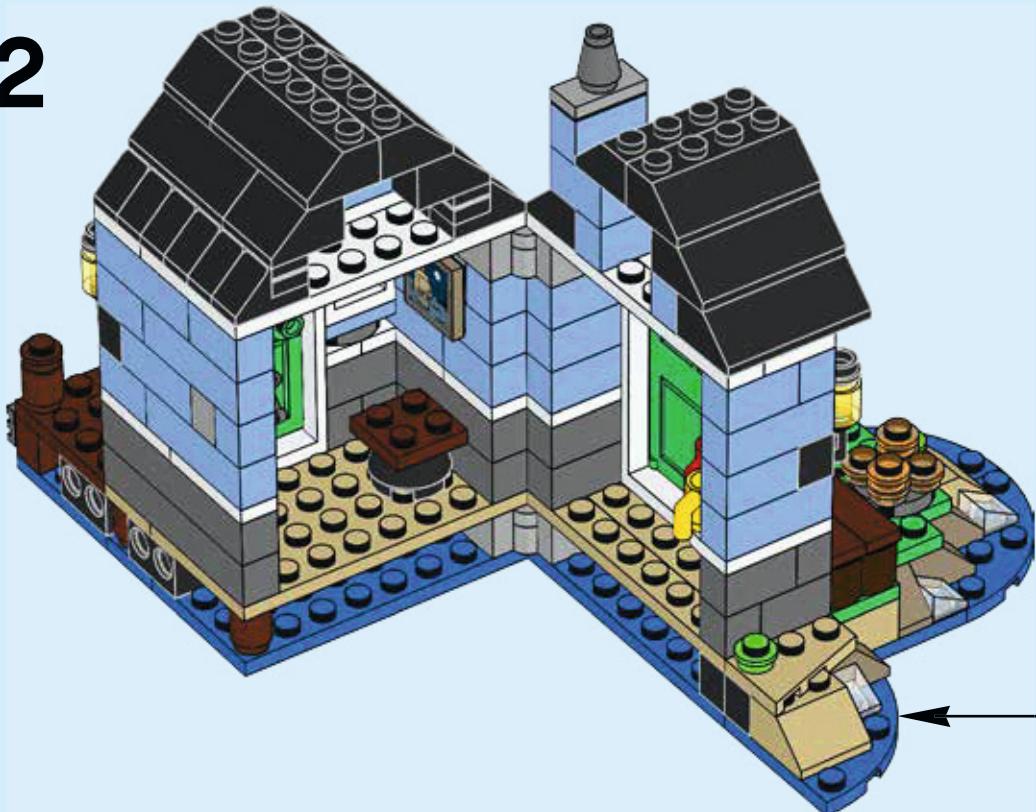





84

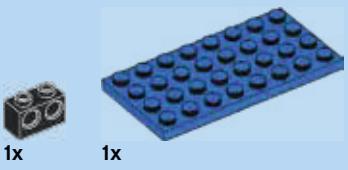

83

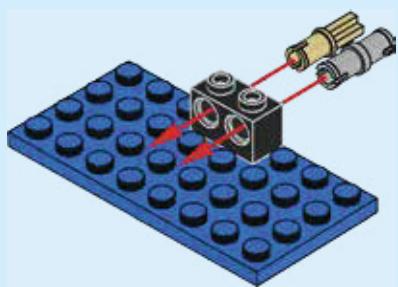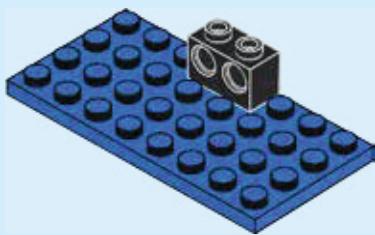


85

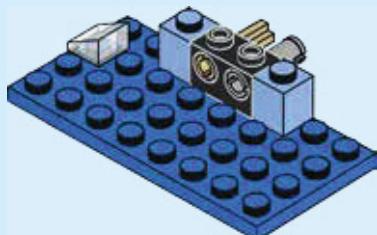



86


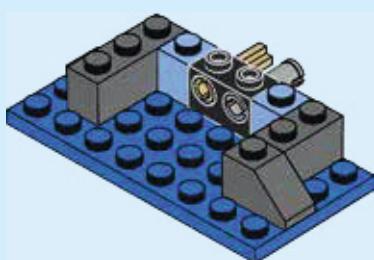


88



2x


87

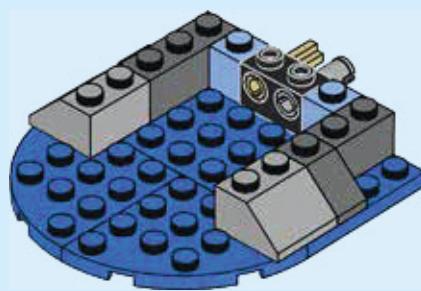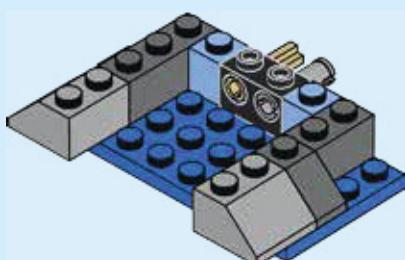



1x

89

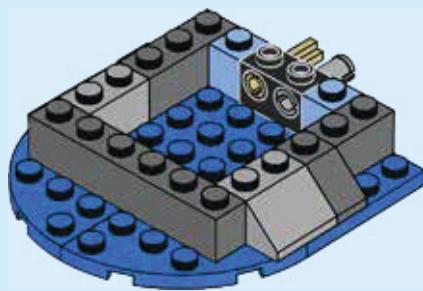

1x




2x



2x

90

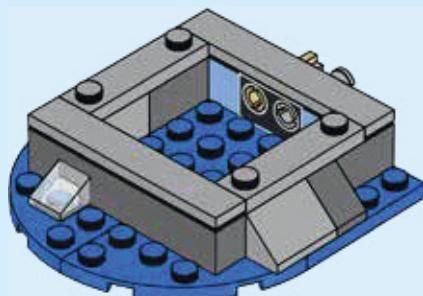




91




92

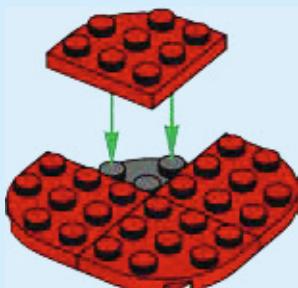


4x


93

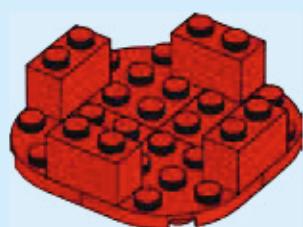


4x

94

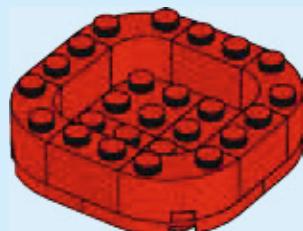


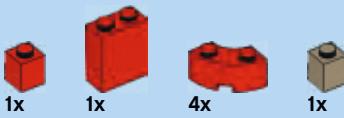

95

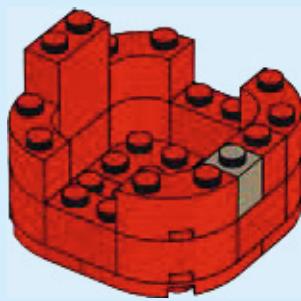


96

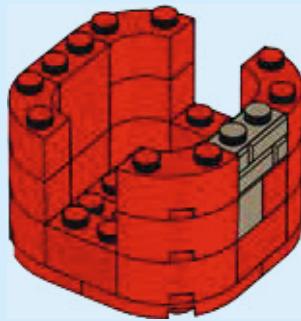




2x

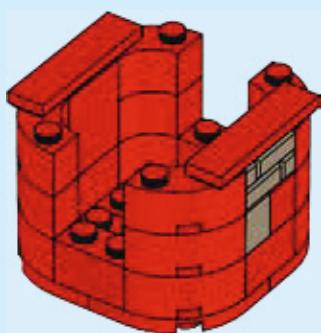97




2x

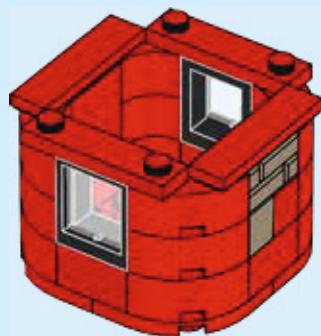99

2x



2x

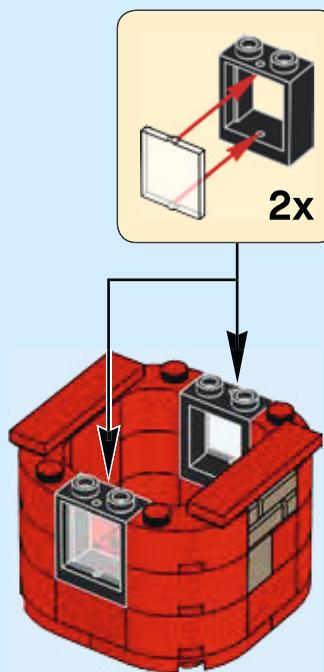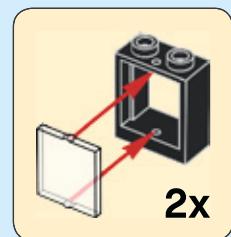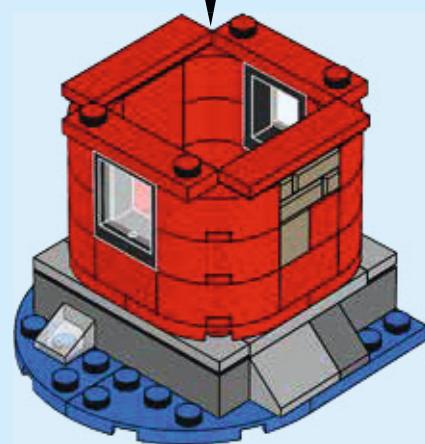
98**100**




101




102

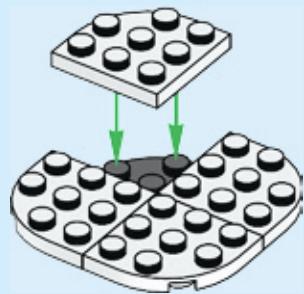

103

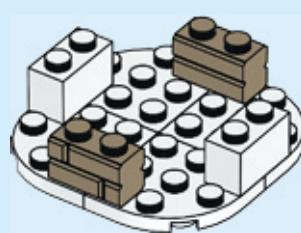

104

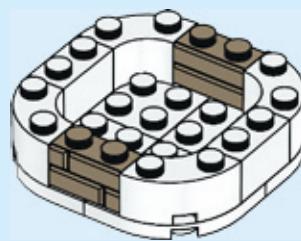




1x




4x

105

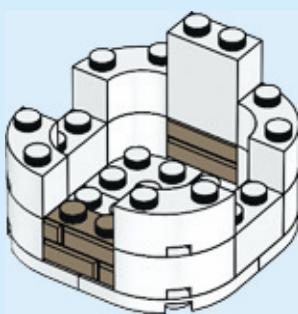

2x

107

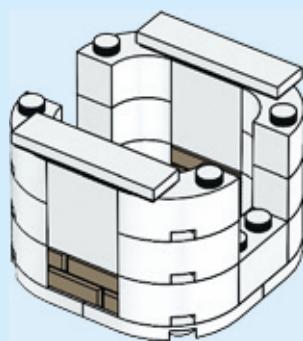


1x




4x

106

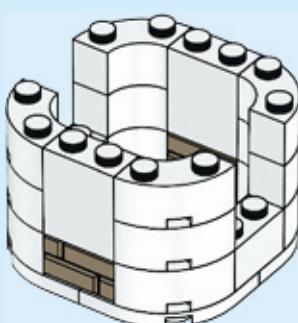



2x

108

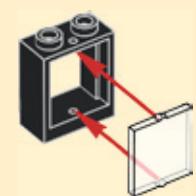


2x

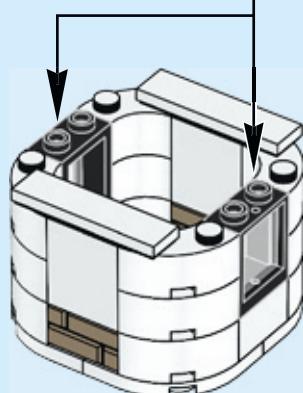


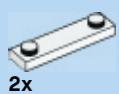

109

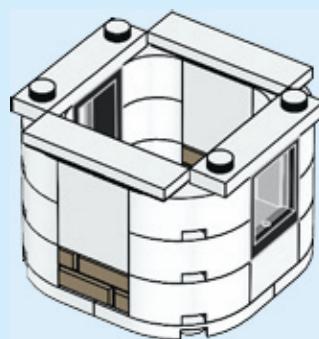

110

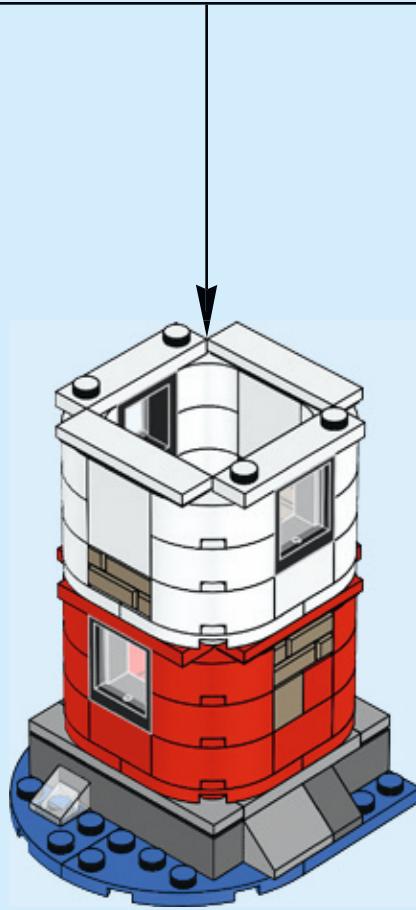




111




112

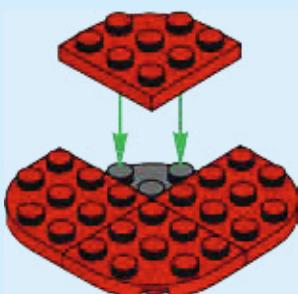


4x

113

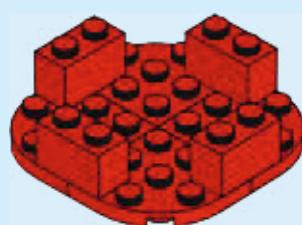


4x

114

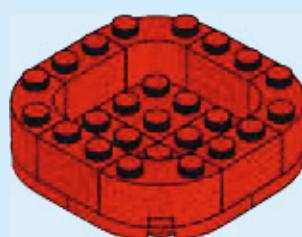




115

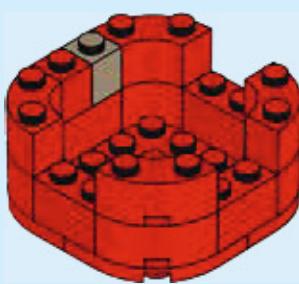


116

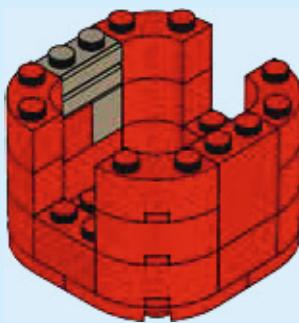





117

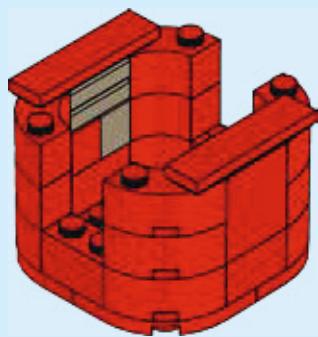


119

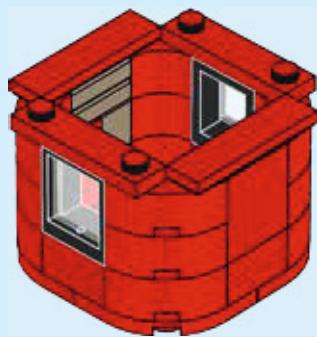

118

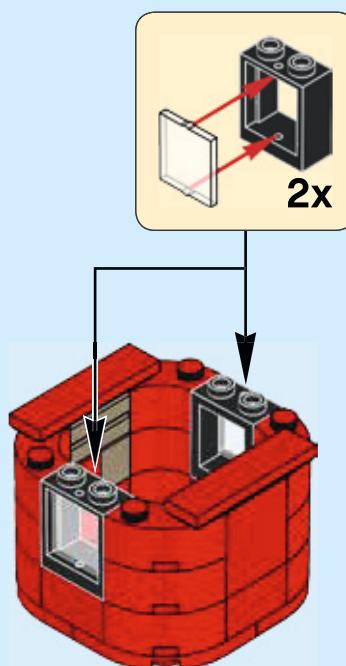

120

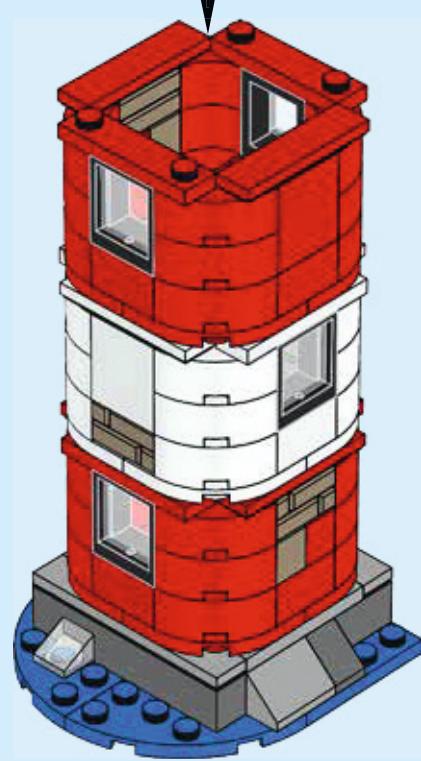




1x

1x

123



1x

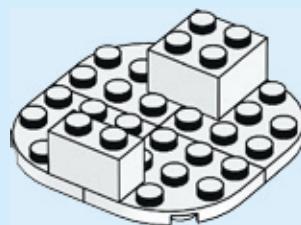121

4x




4x

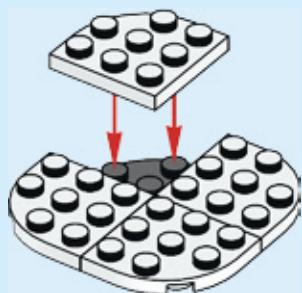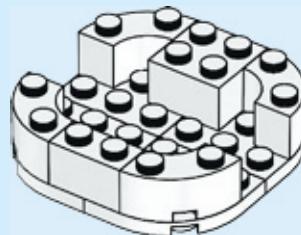
122**124**





125

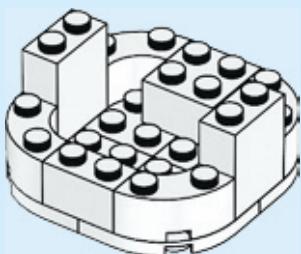





126

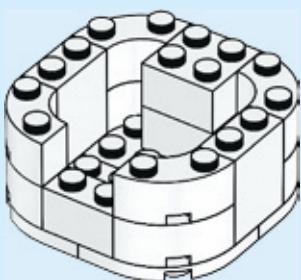

127

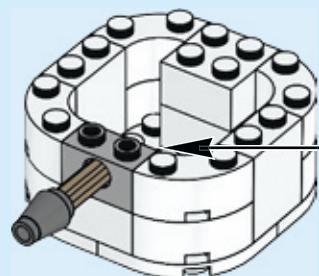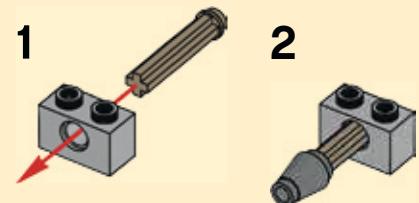


128

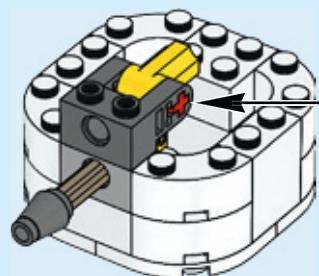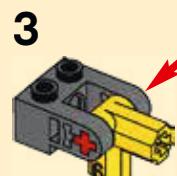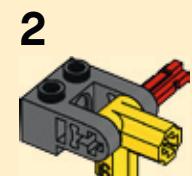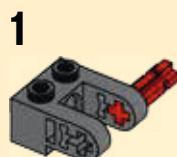





129

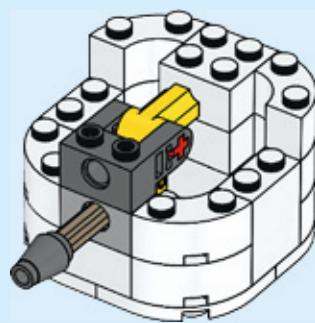


131

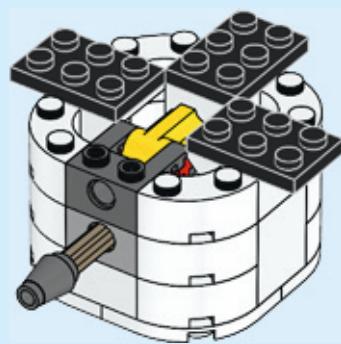


130

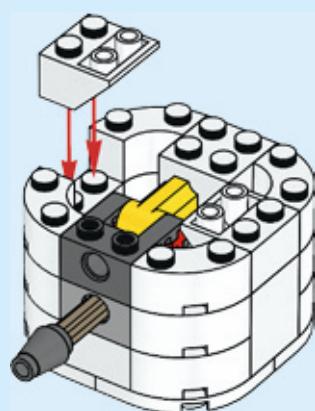


132

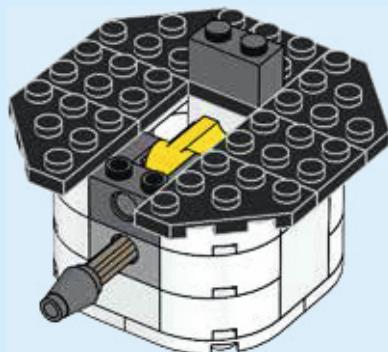


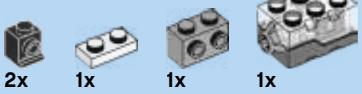


133

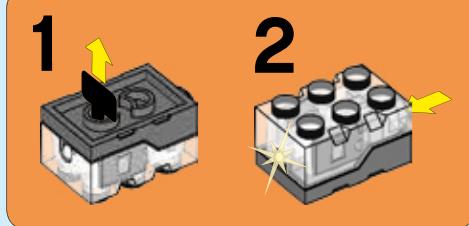



1

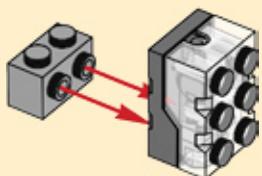



2

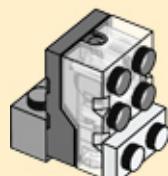

3

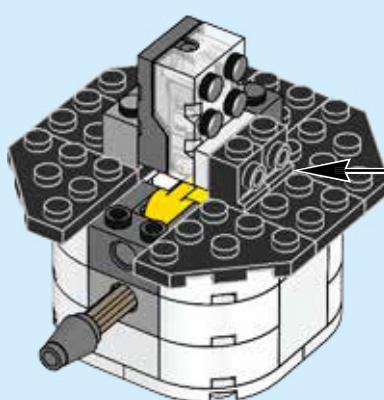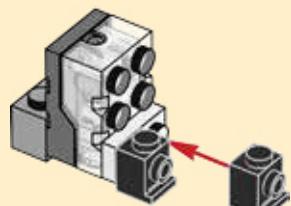


134

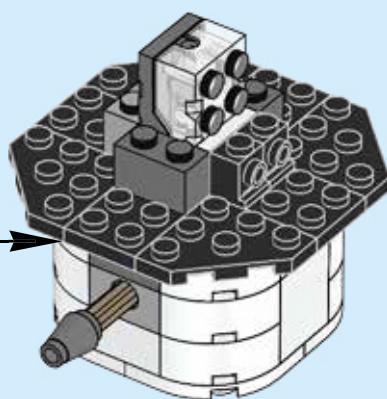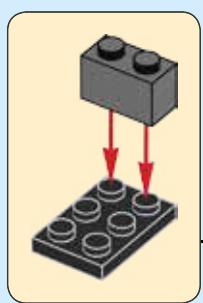




135


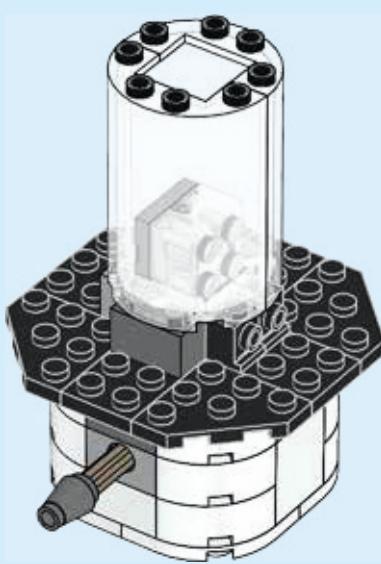


136


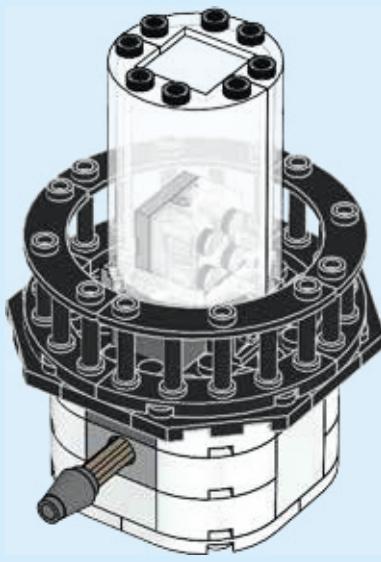






137

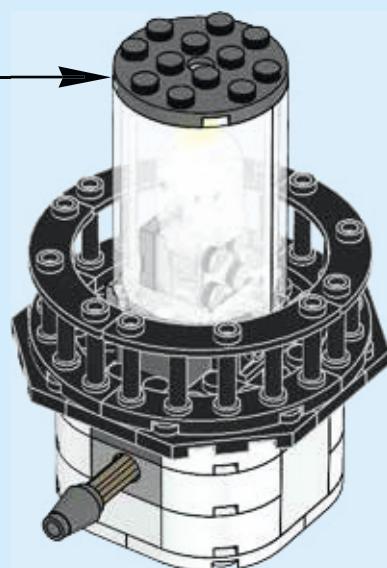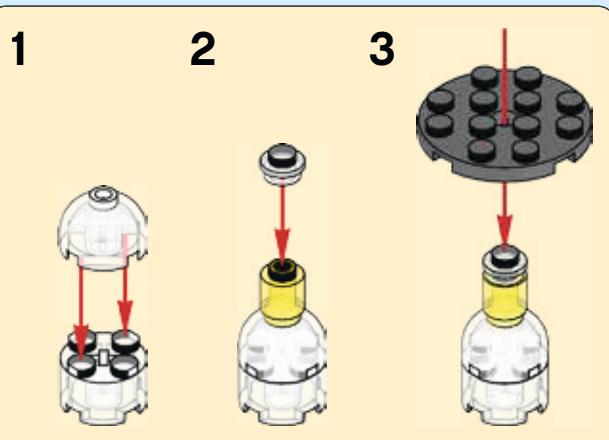

138

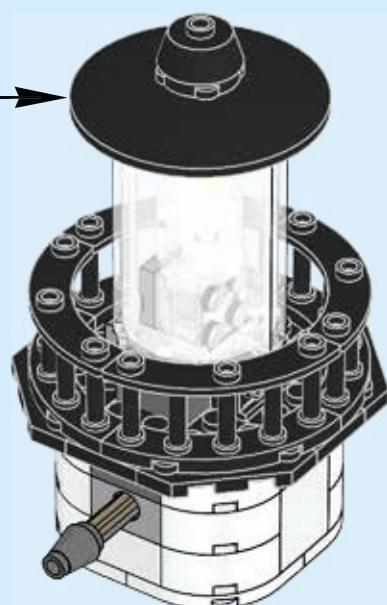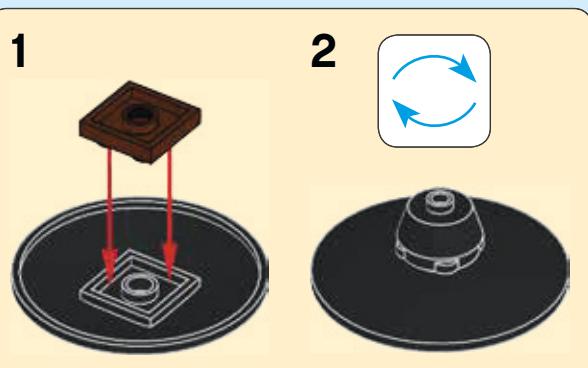

139

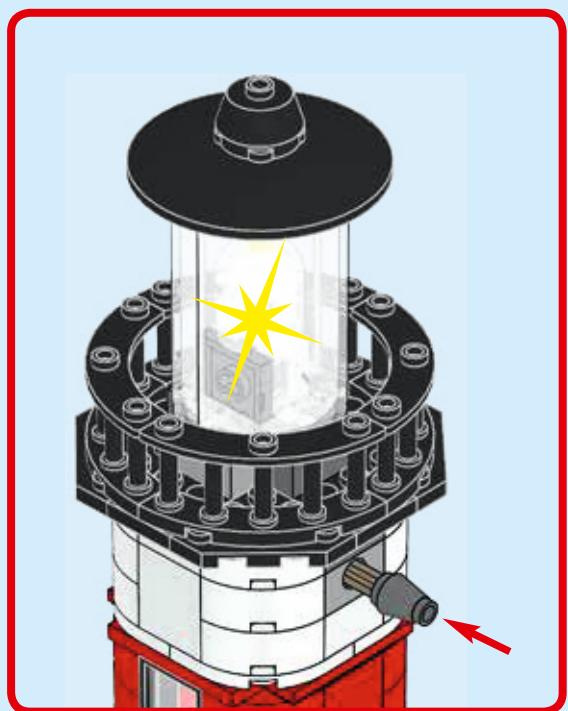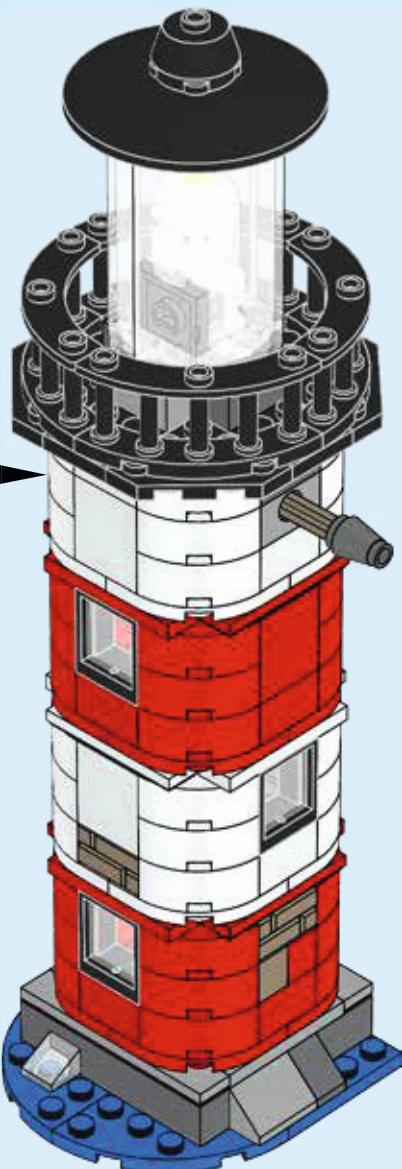

140













141





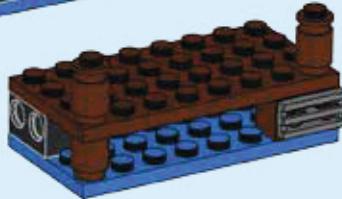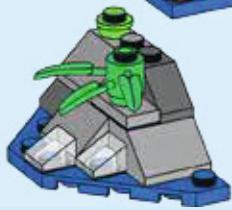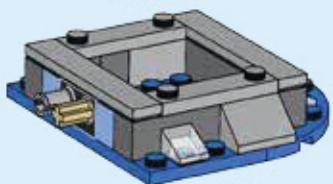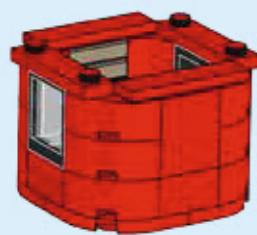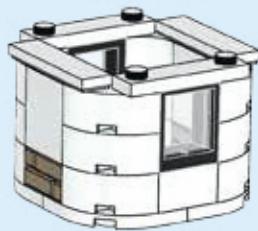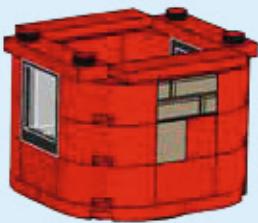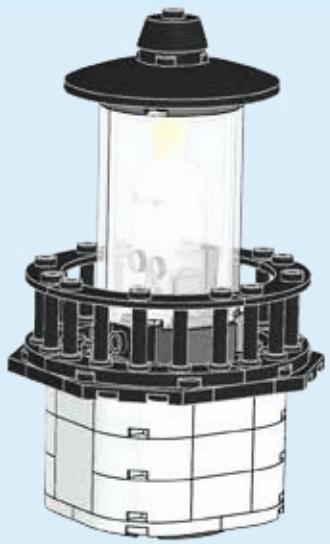


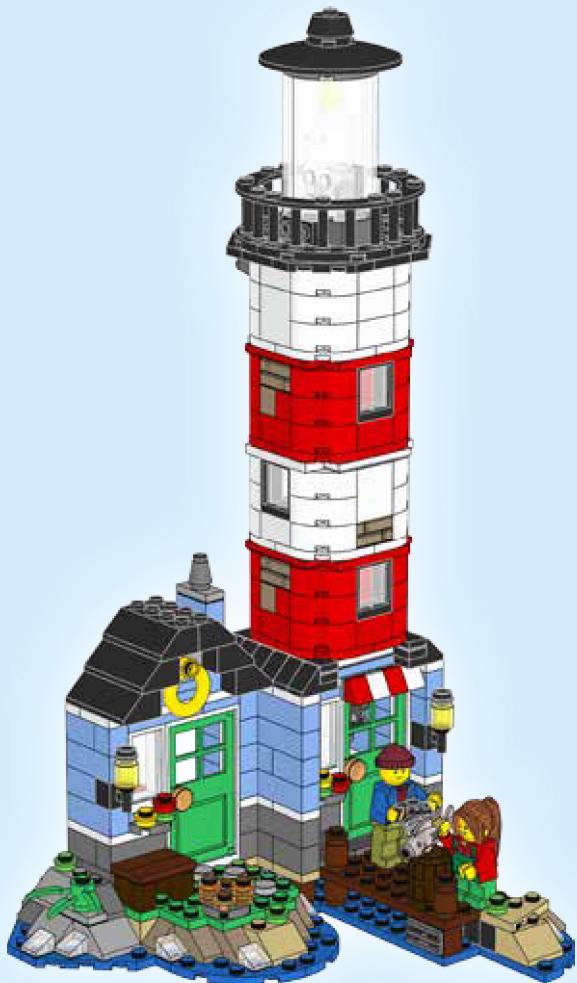








1

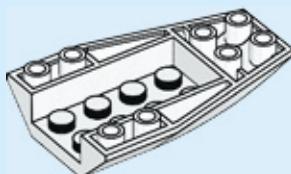


2

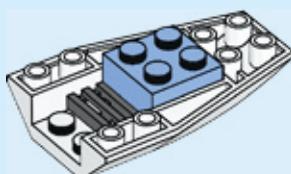

3

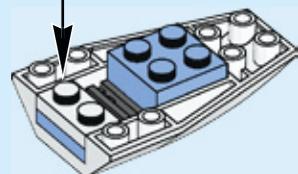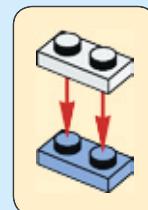

4

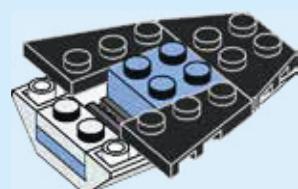





5



6

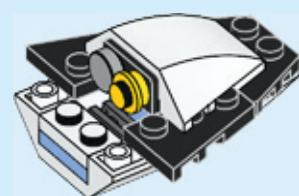


7

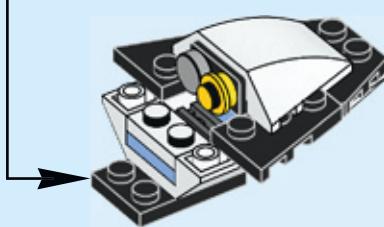




2x

8

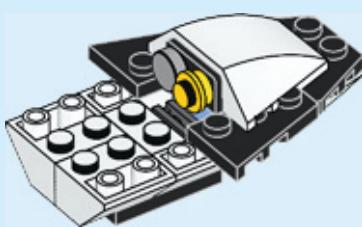


1x

10

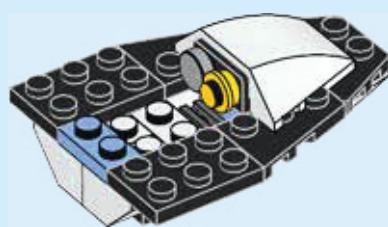


2x

9

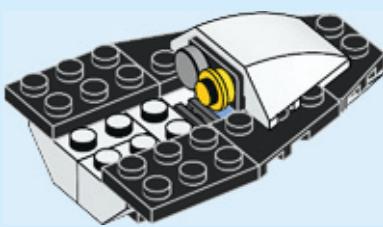

2x

11

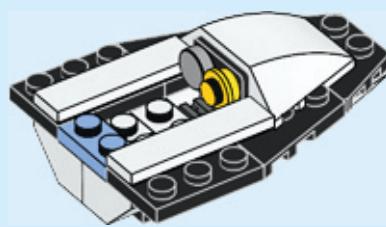




2x




2x

12

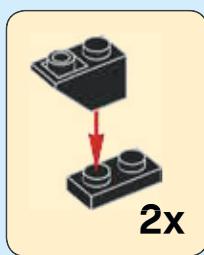


2x

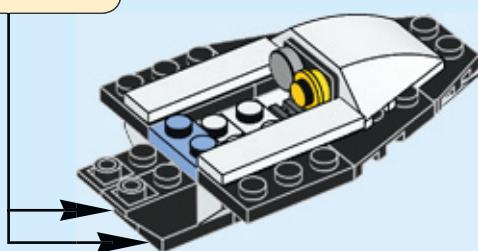


1x

13

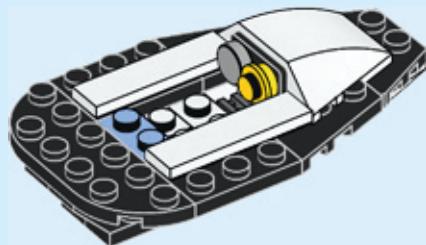

1x

14

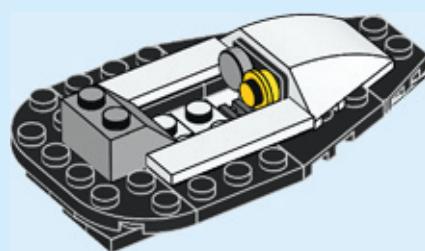

1x




2x



1x

15

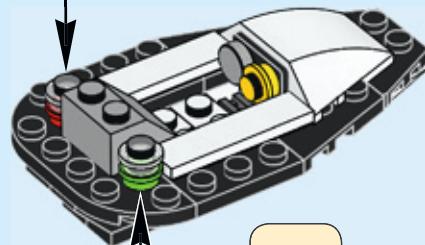





1x



1x

16

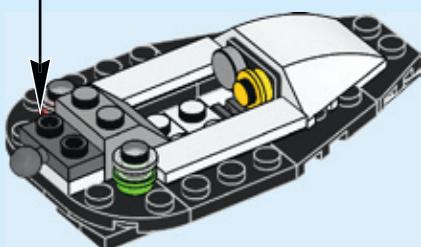
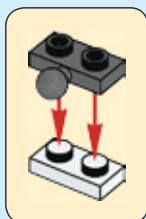


1x



1x

18

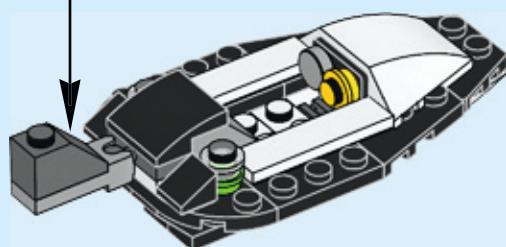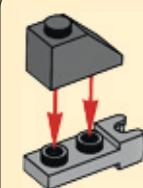


2x




1x

17

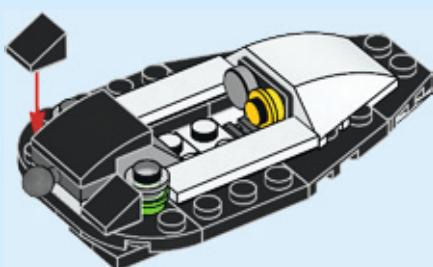


19

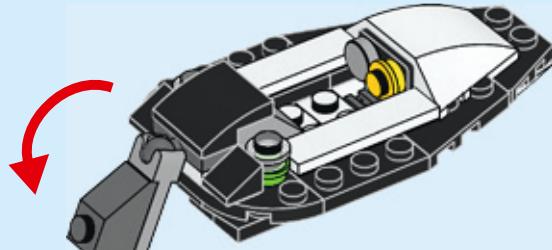



2x



3

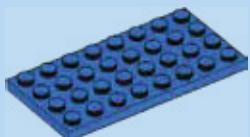

1x


1x

1

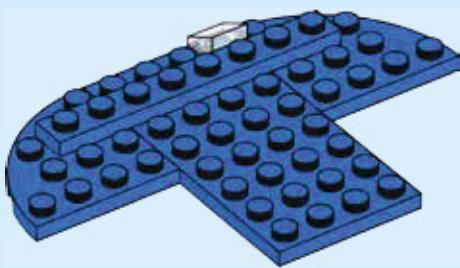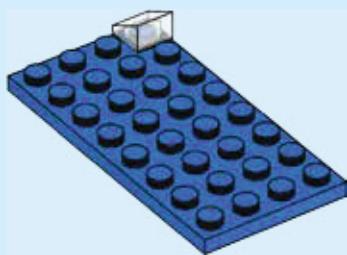


1x


2

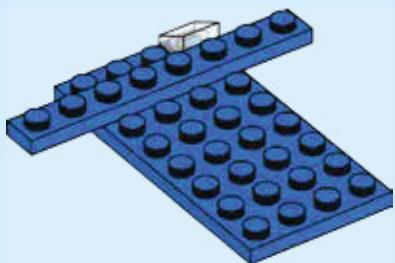

2x



4

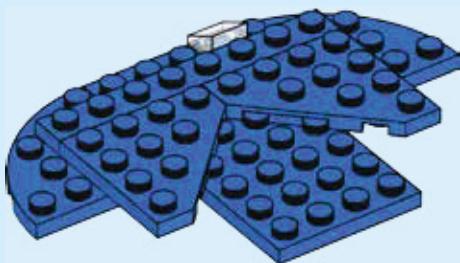

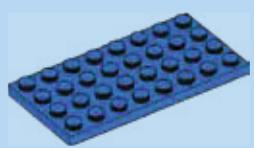


2x

5

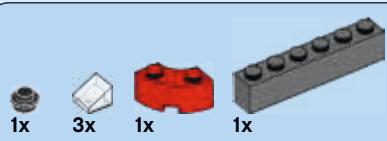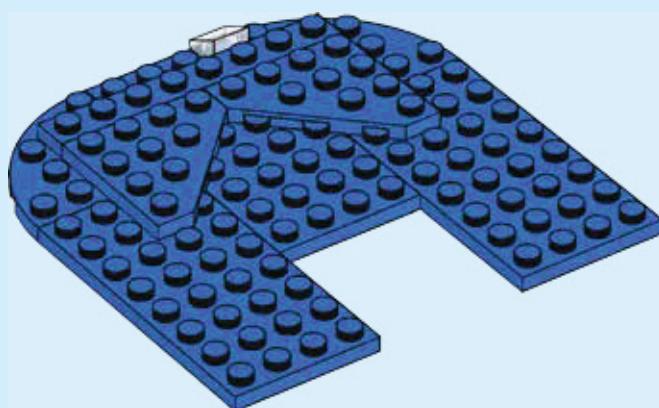

6

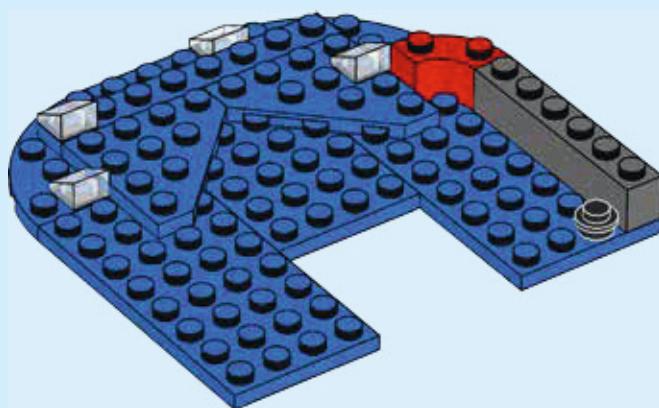





2x



1x

7

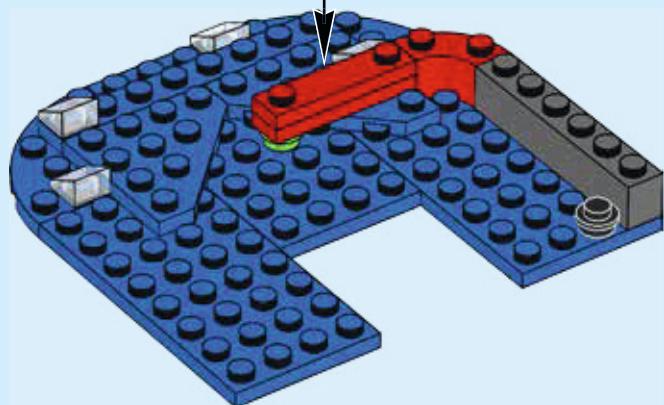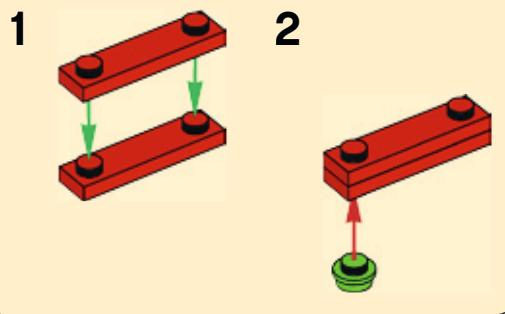

1x



1x





1x





1x

8


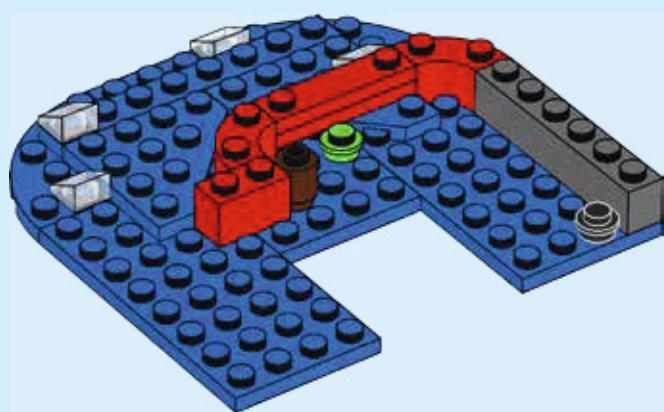


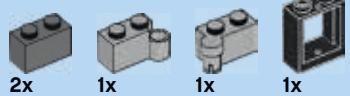

9

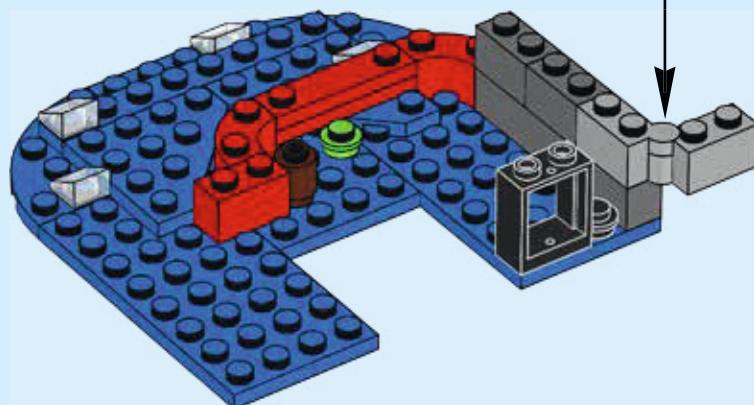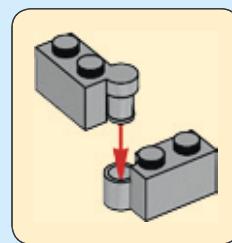

10

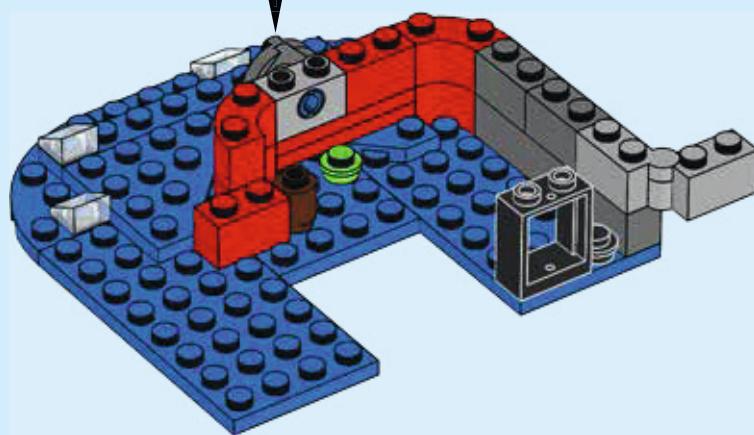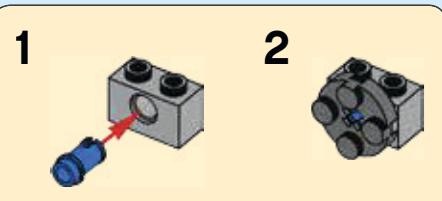



1x



2x

11


1



2




3

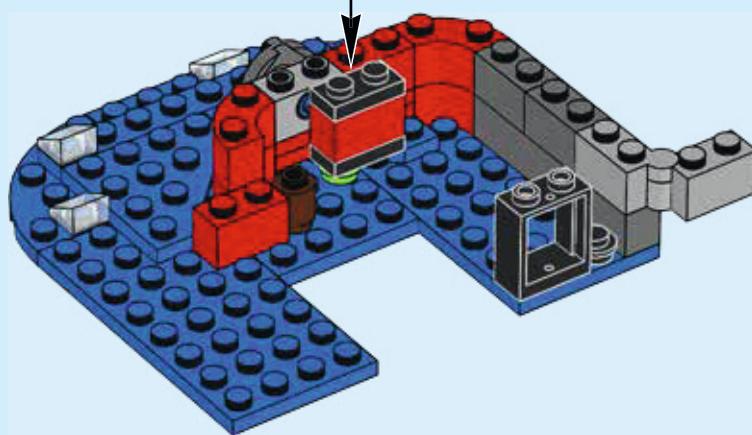

3x

12

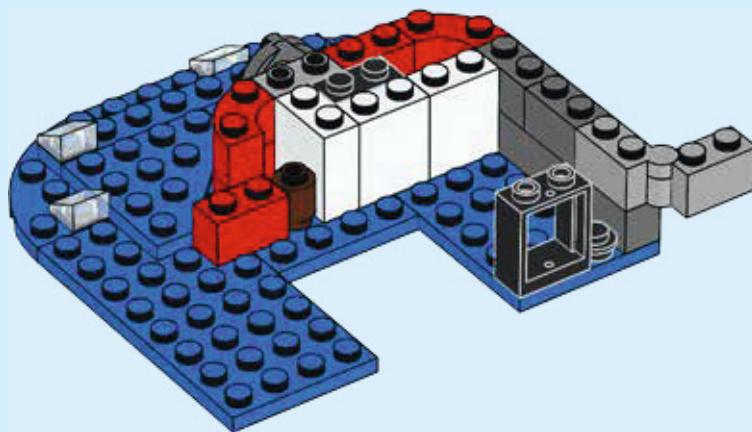




1x




1x

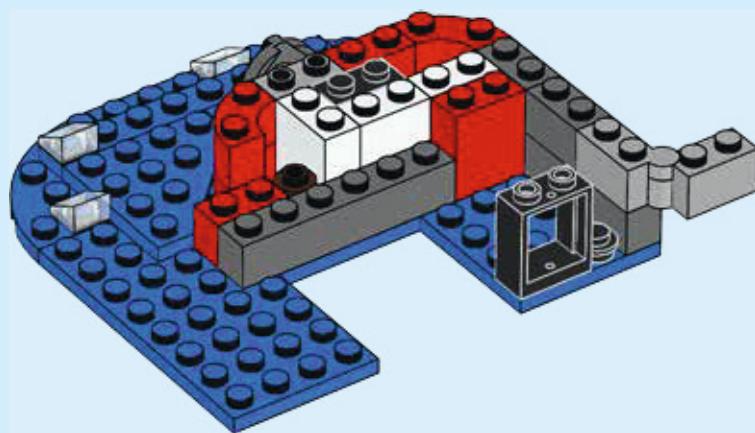13

1x




2x

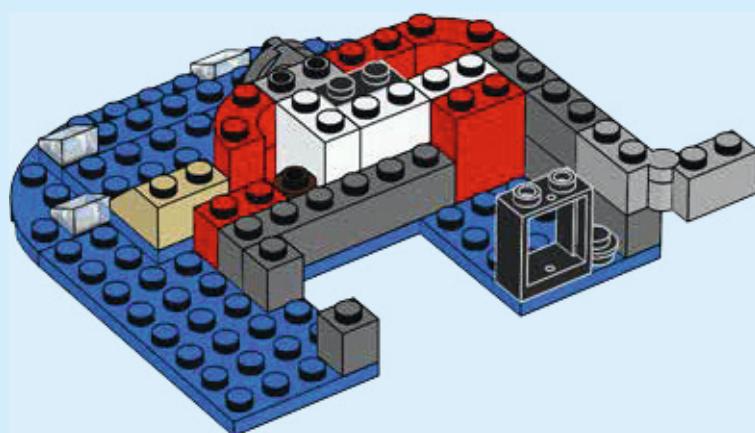
14



15

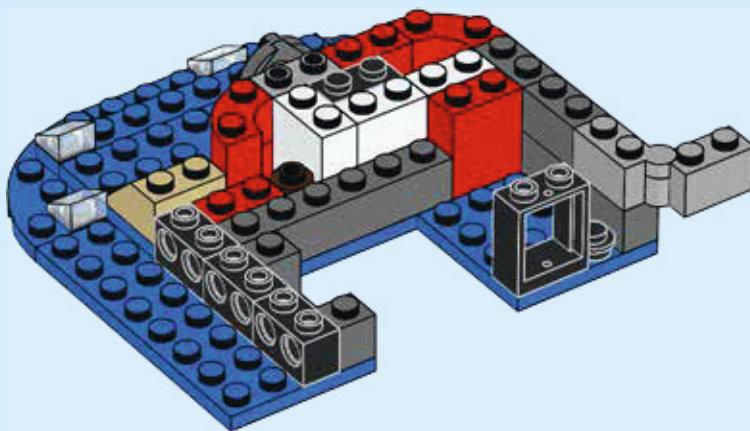


16

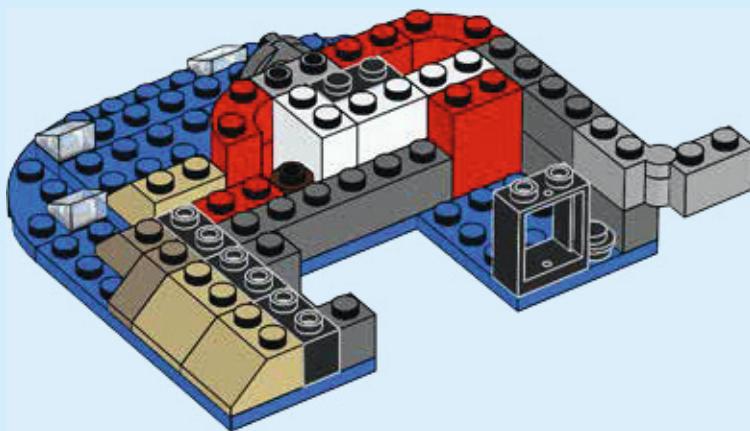




17

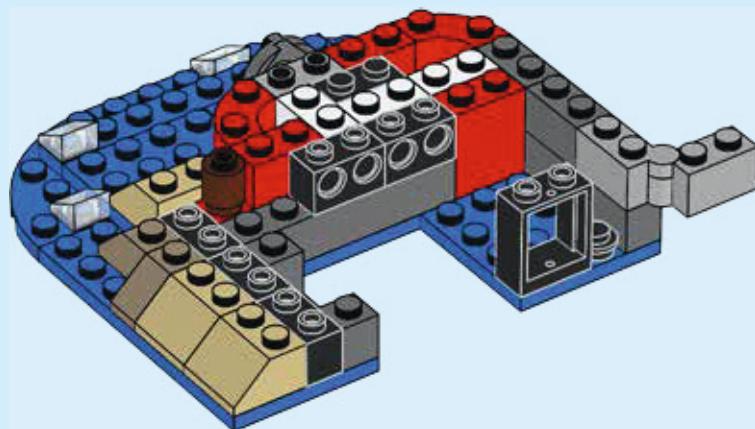

18

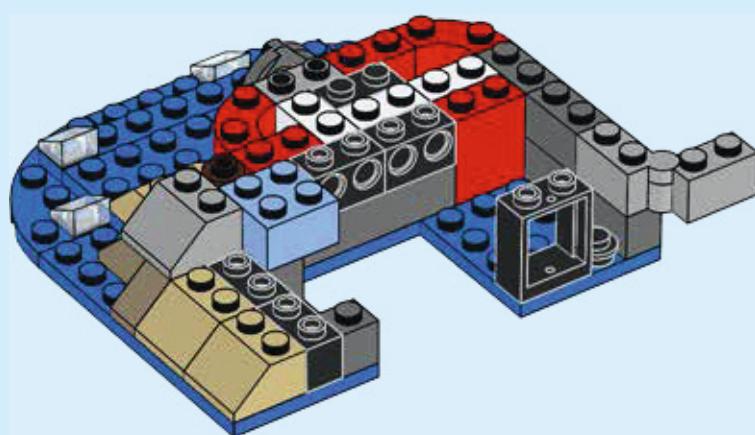




1x



2x

19

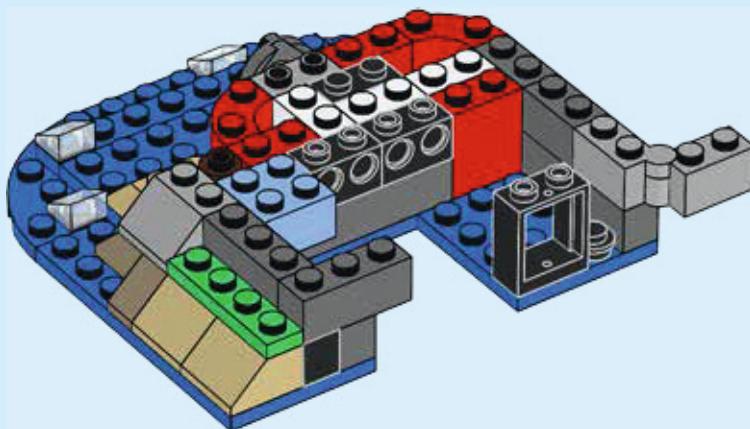




2x






2x

20

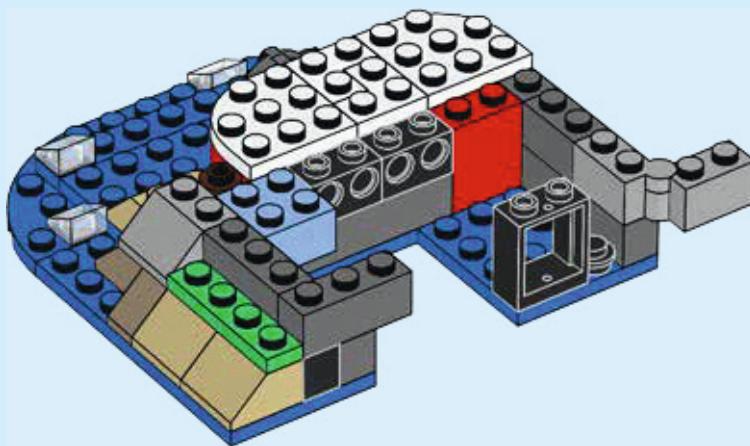


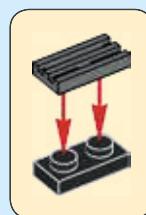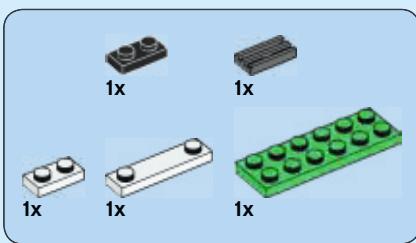

21

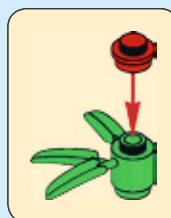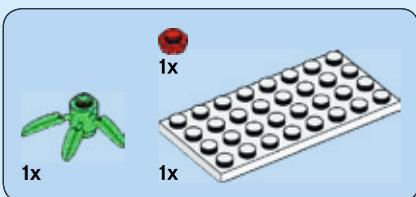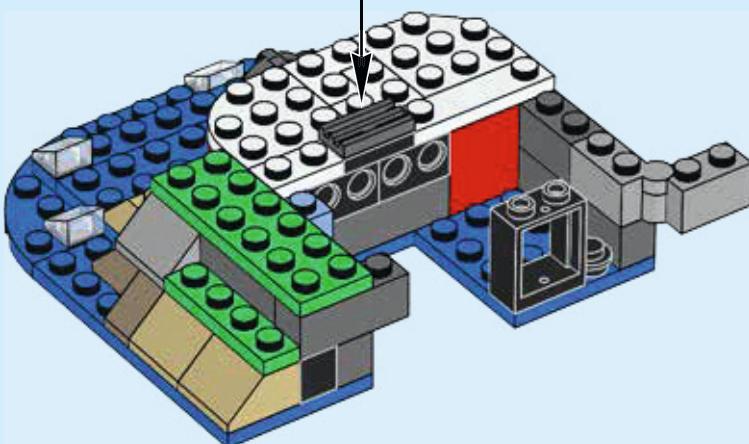



22

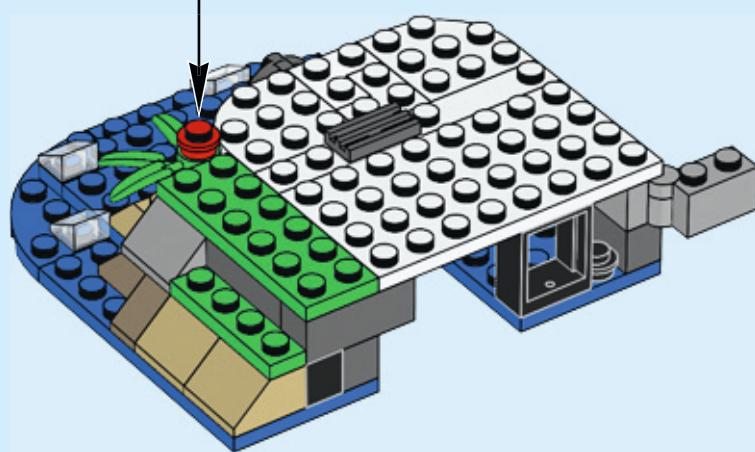




23

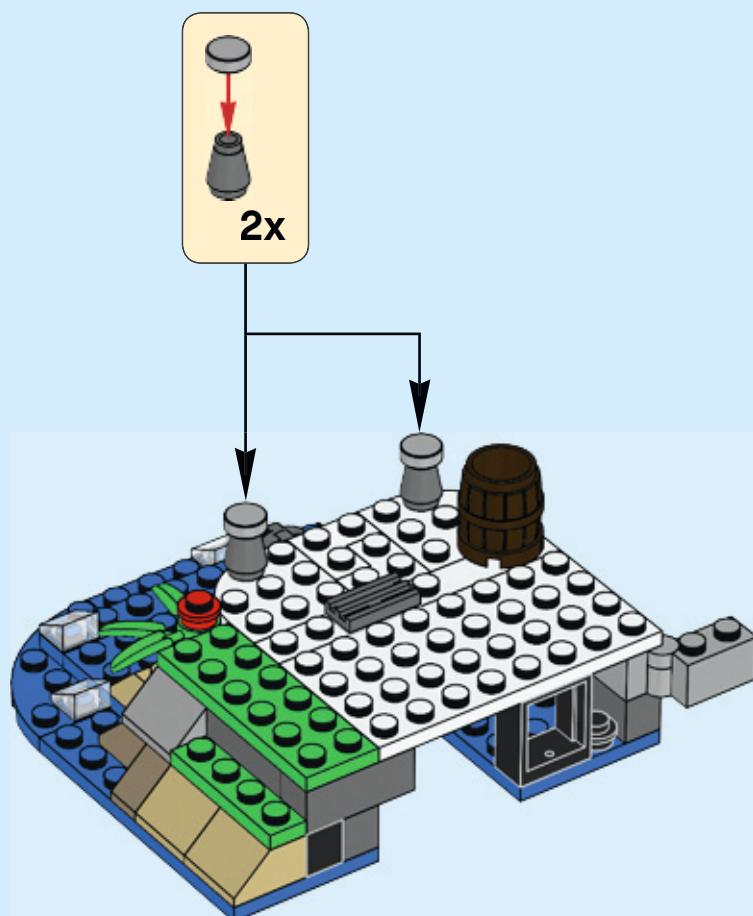


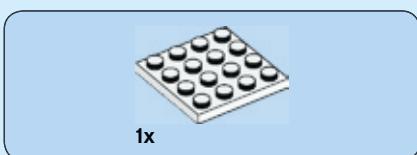


24

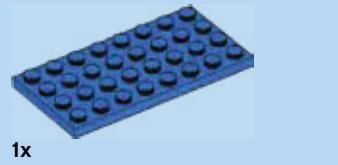



26

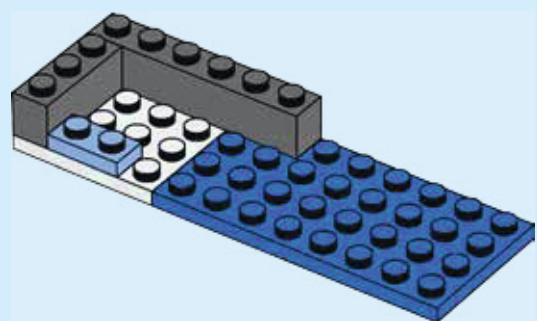

25

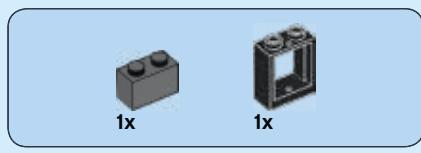

27

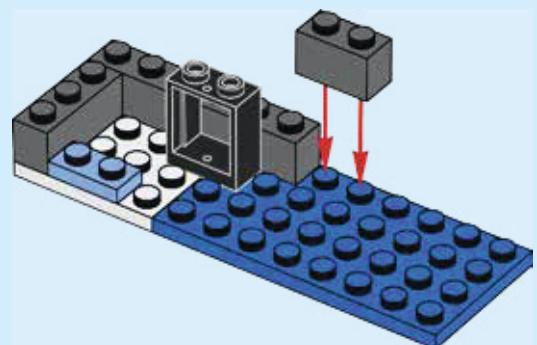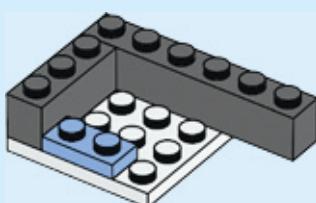




1x




2x

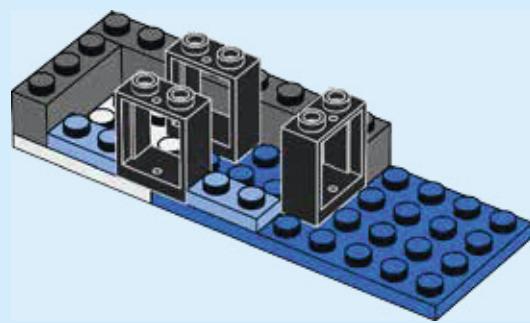
28

1x




1x

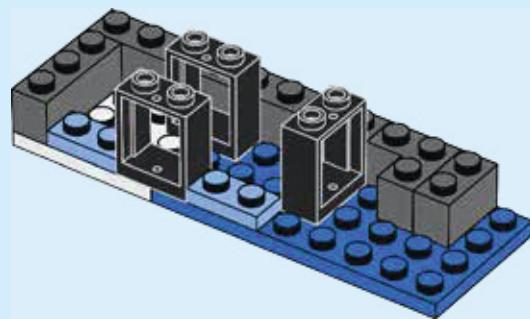
29

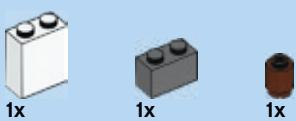


30

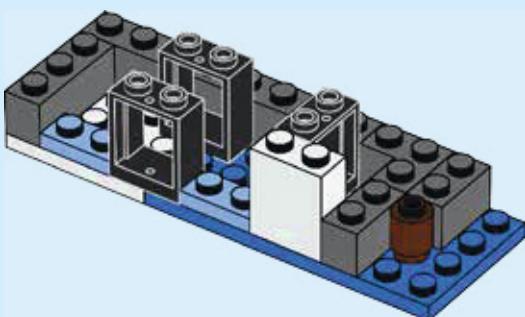


32

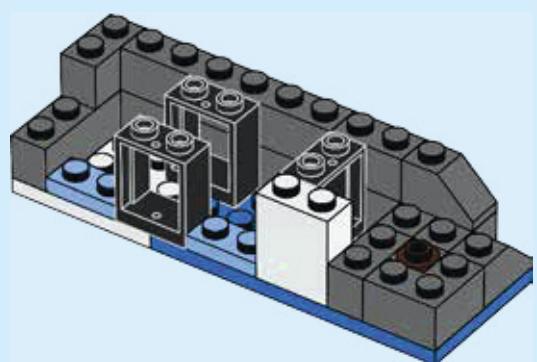


31

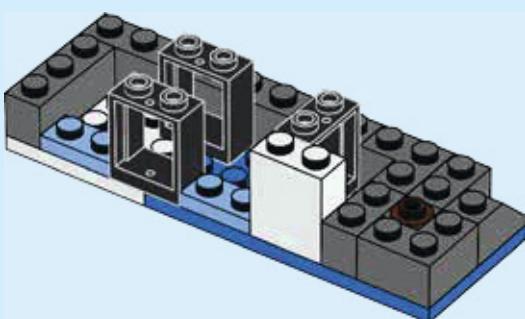


33

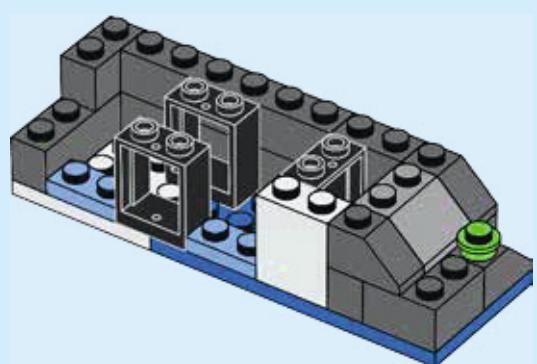


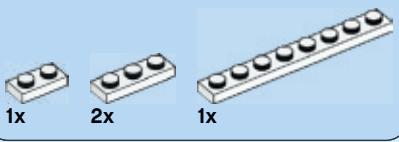

34

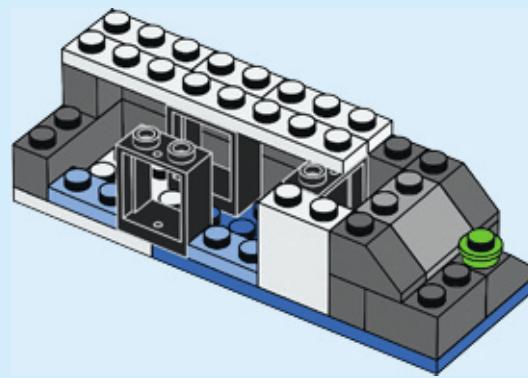

35

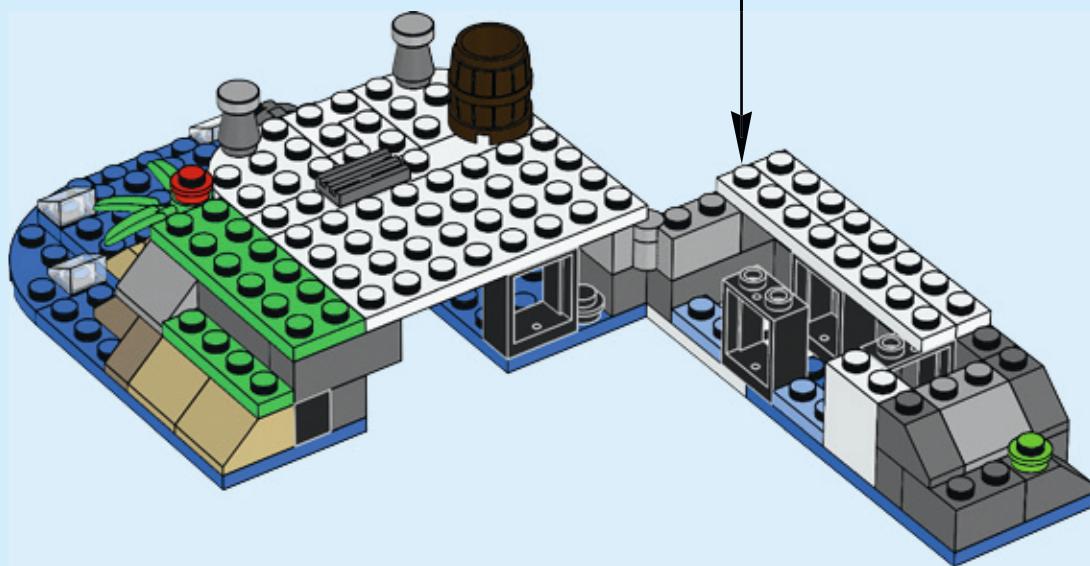




1x



2x

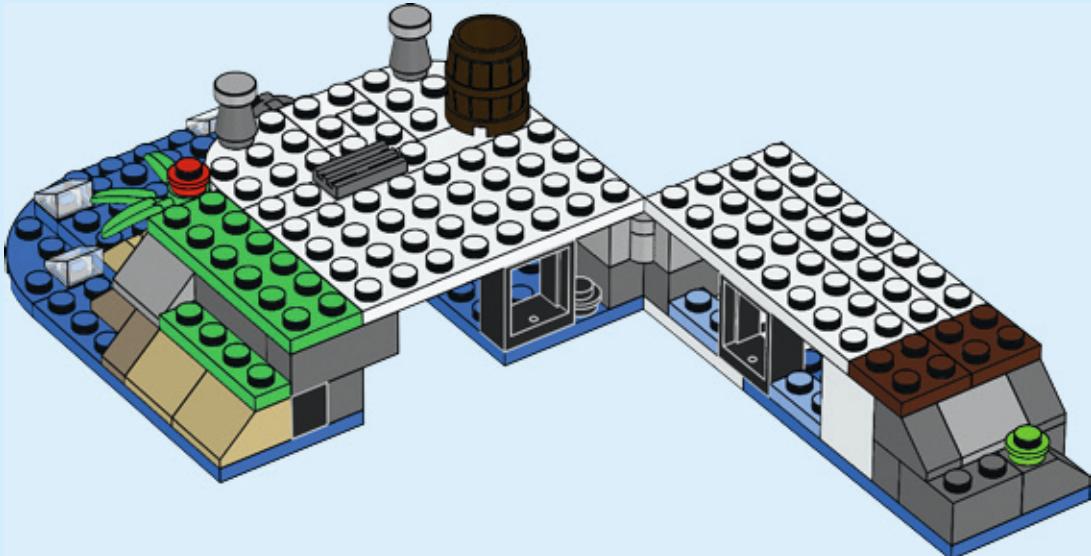36

1x




1x



1x




2x

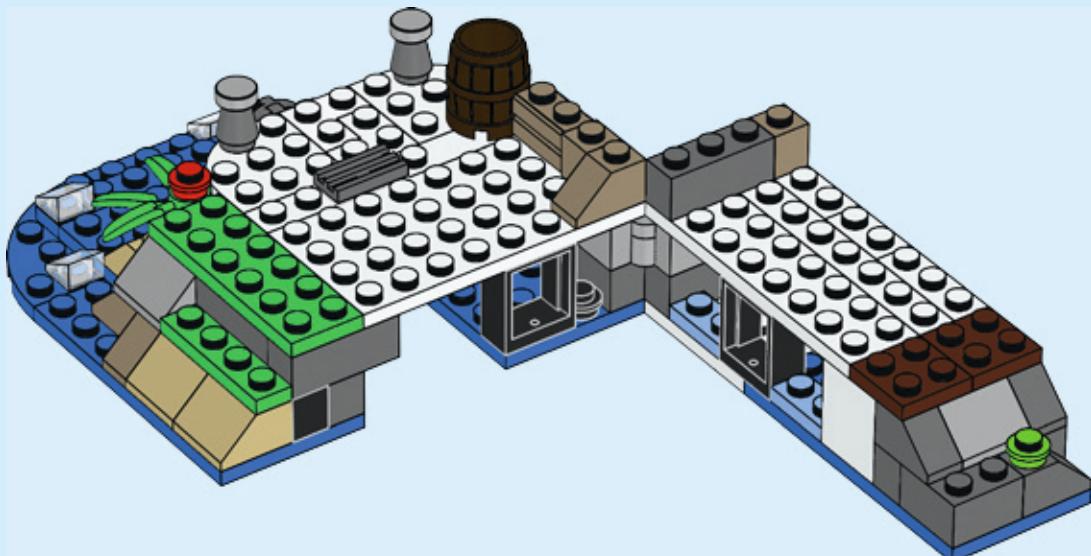
37



38


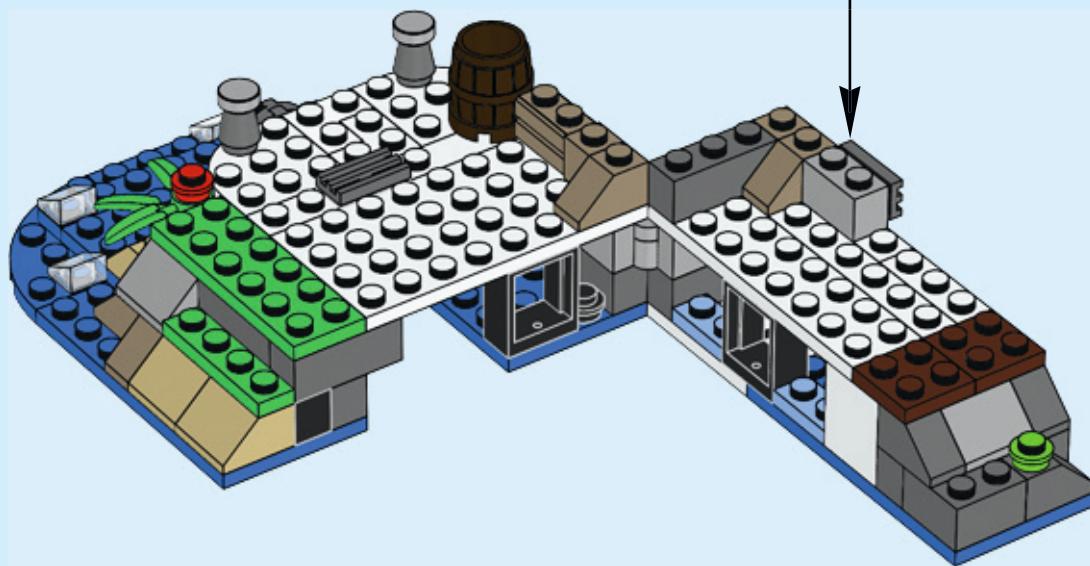


39

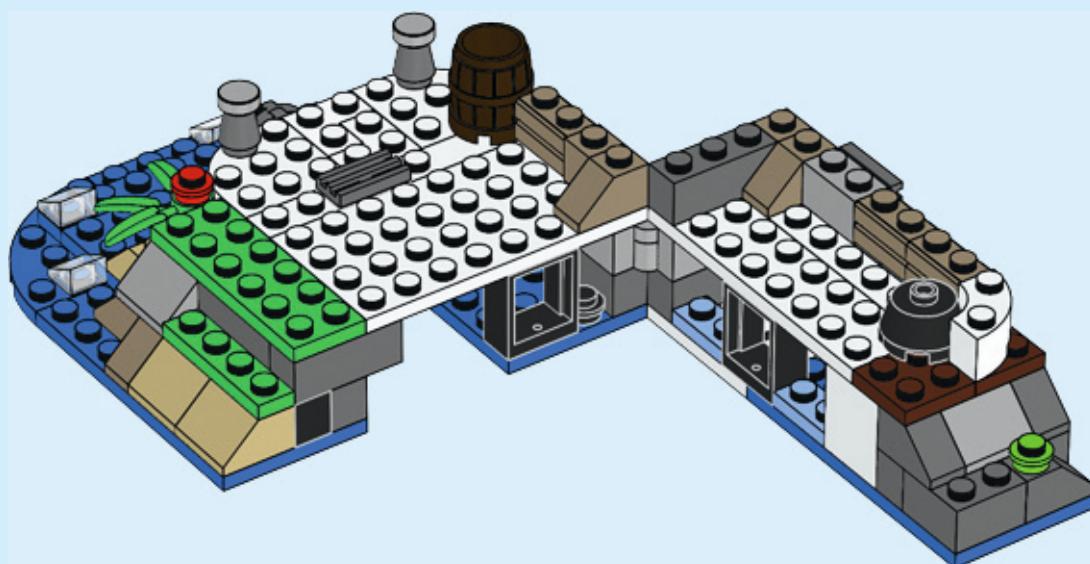



40

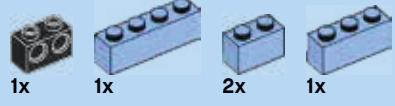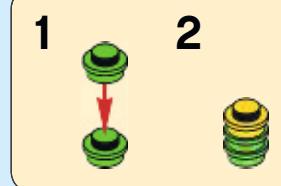


41





42

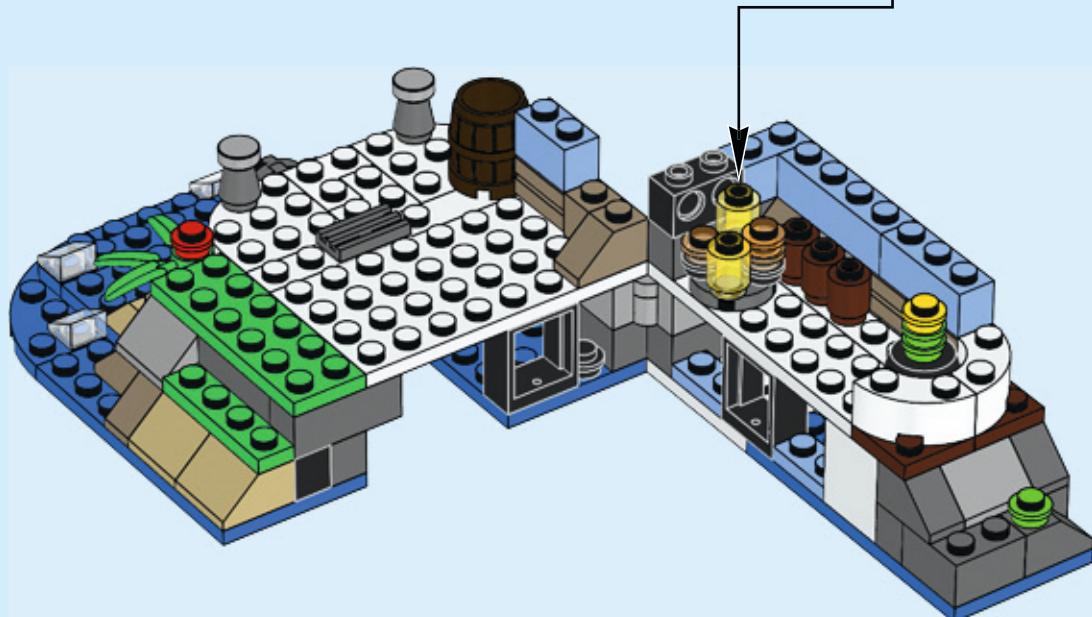




43



44



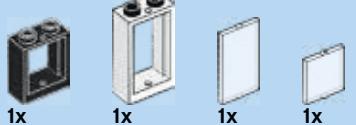


1x


1x

1x


1x


45

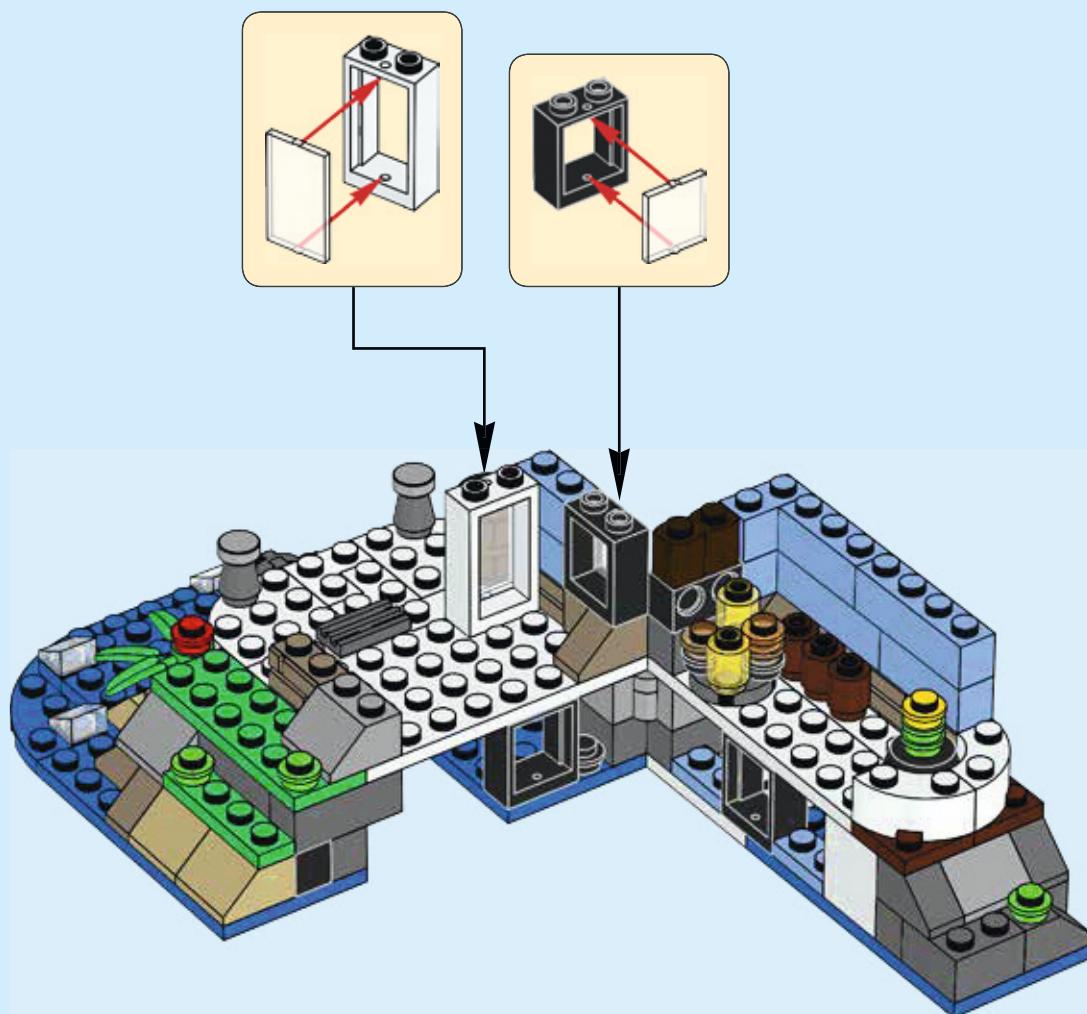

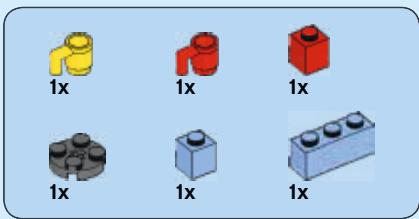


46

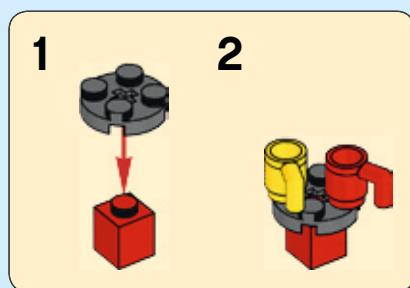


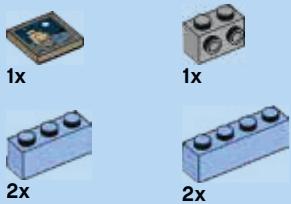


47

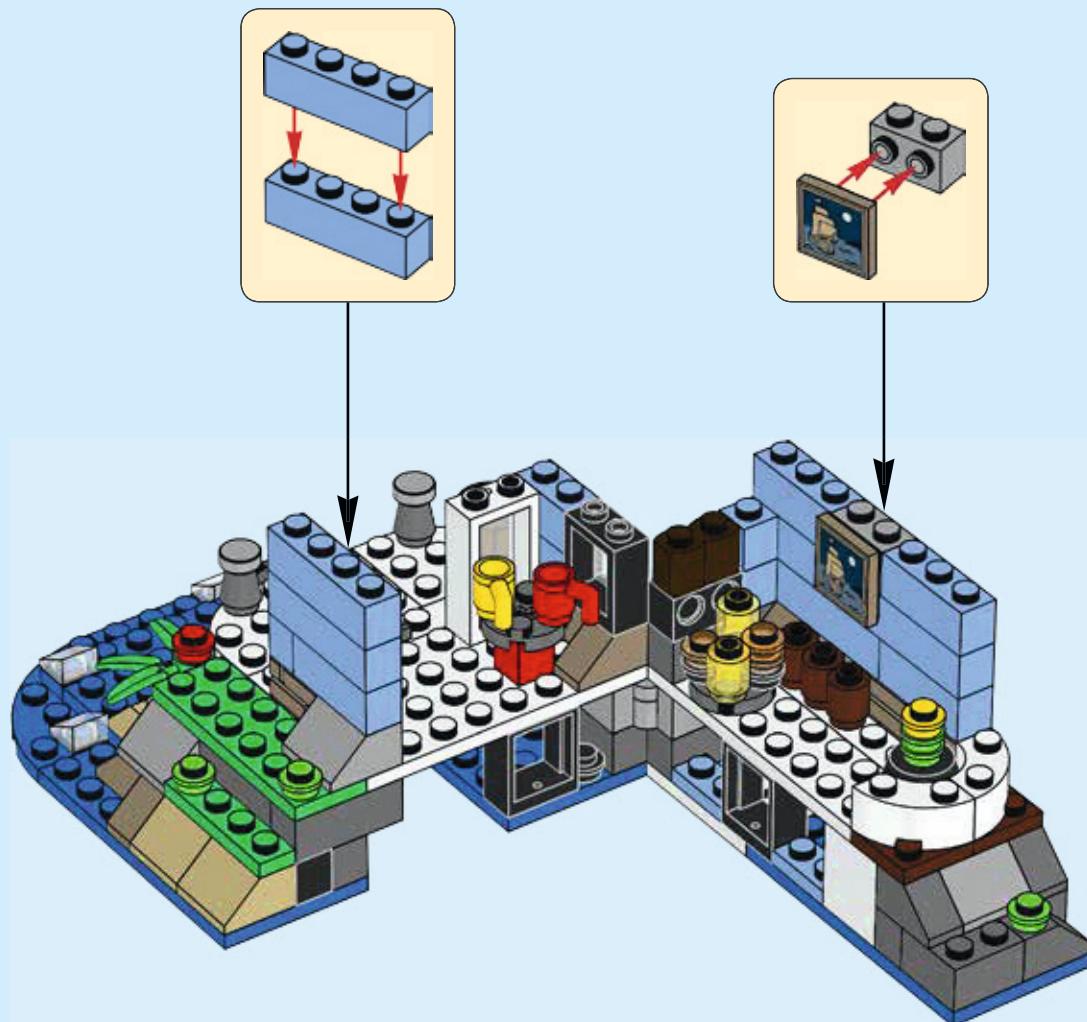



48

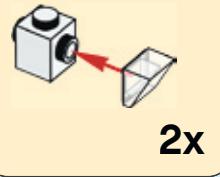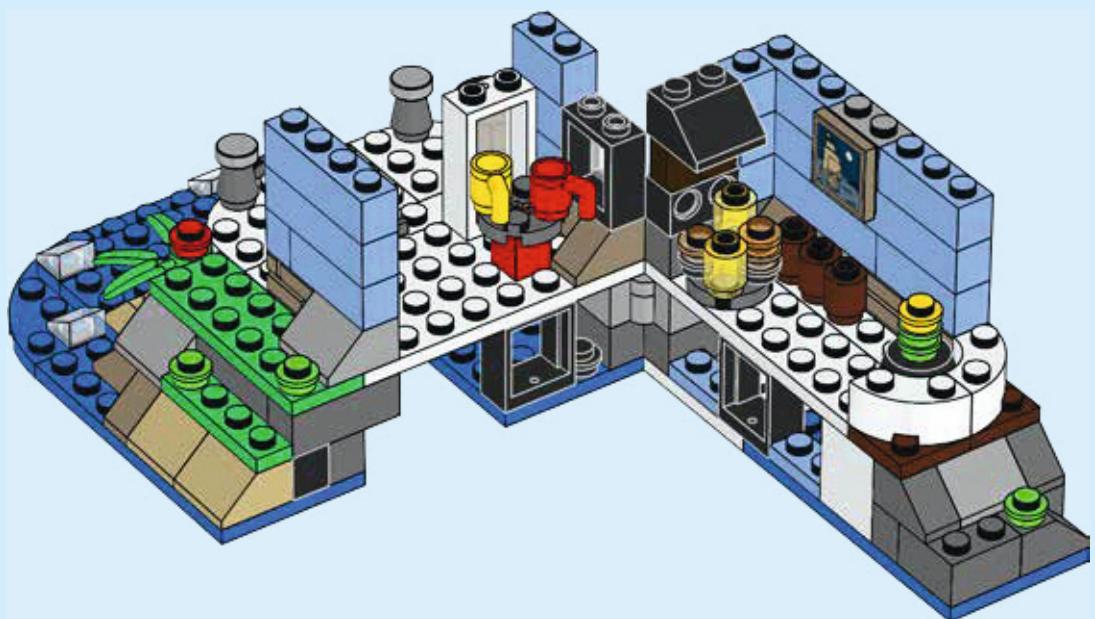

49





1x



1x




1x


50

1





2

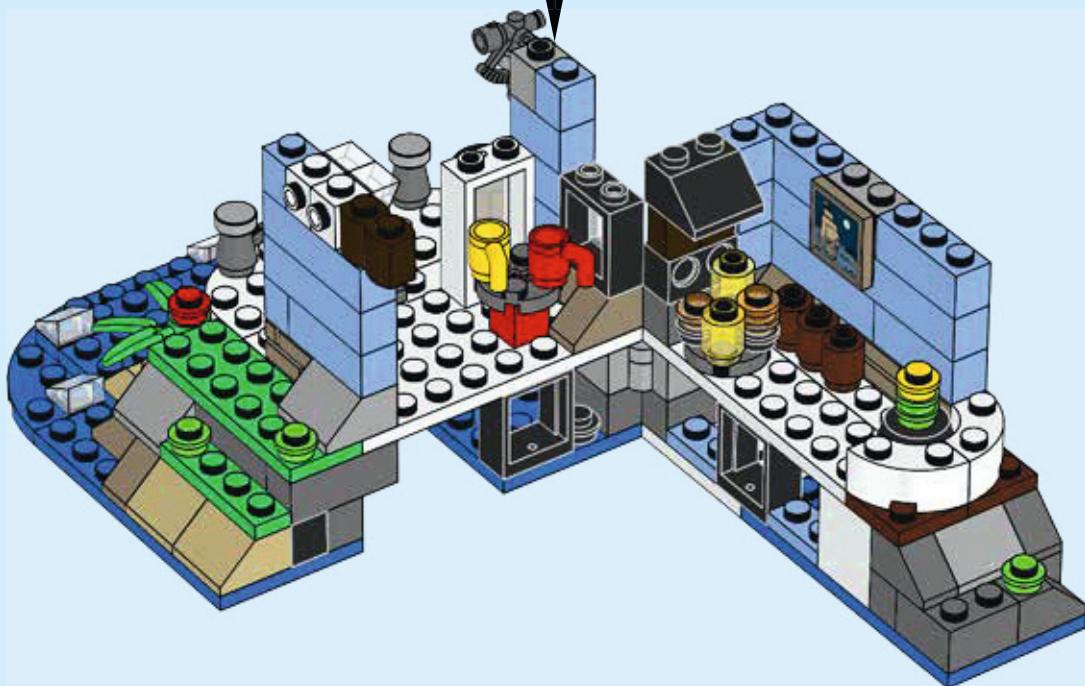

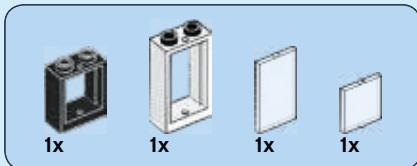



51

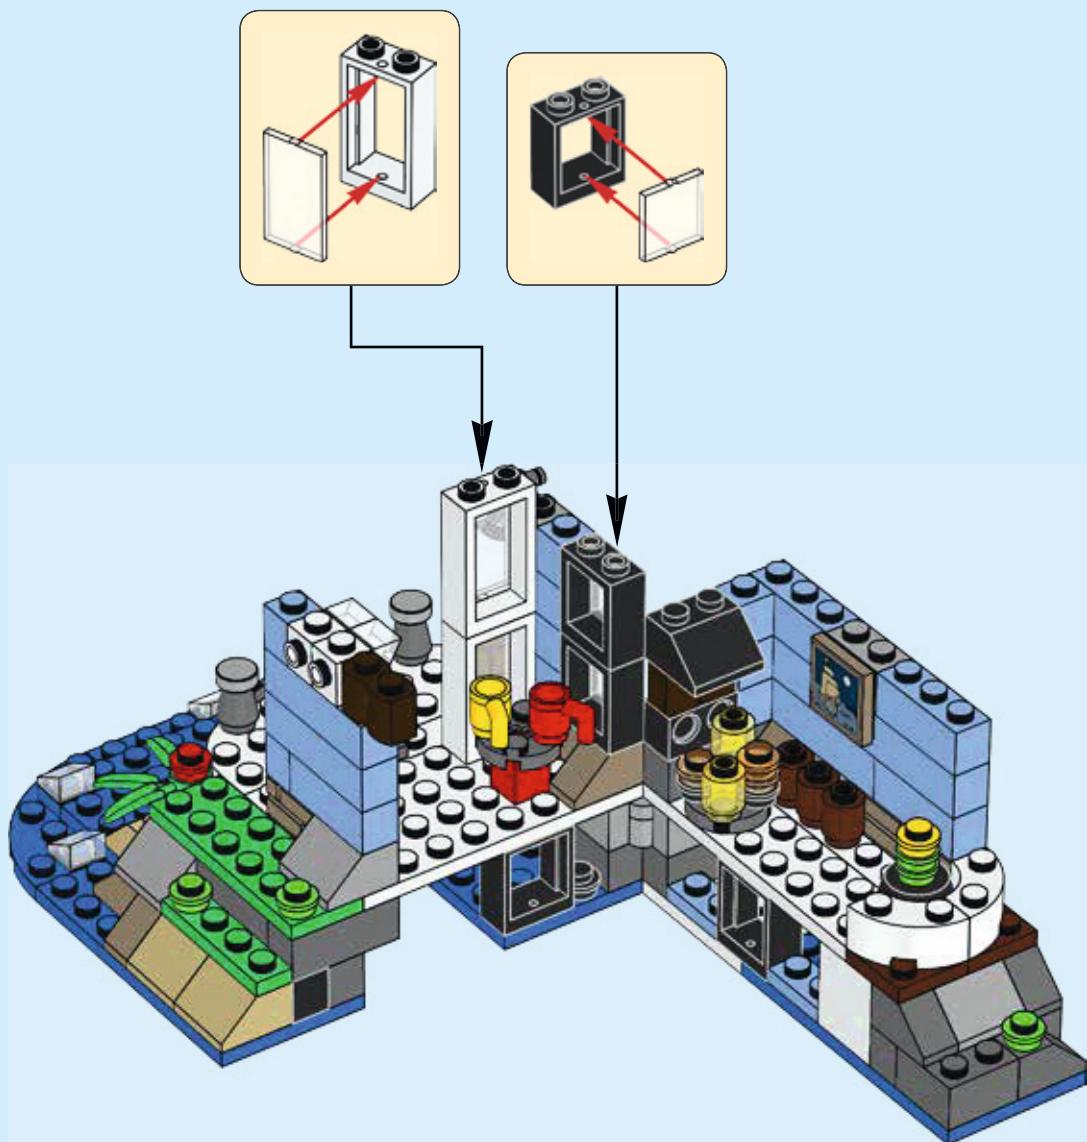


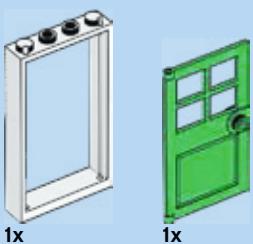



52

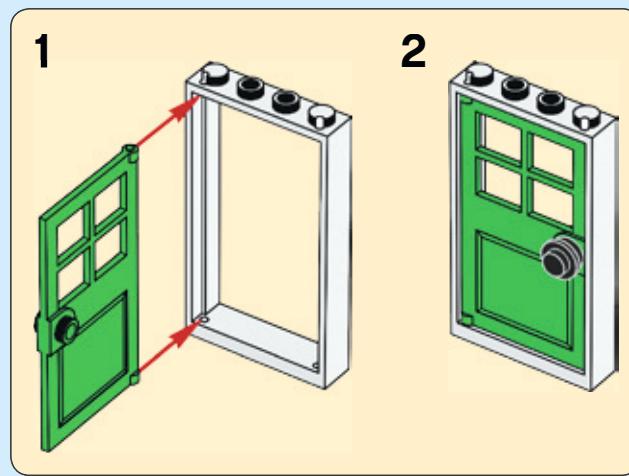

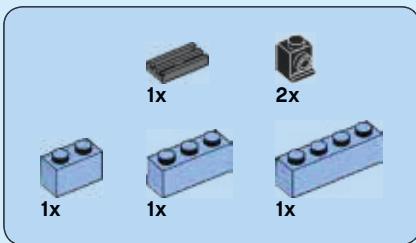


53

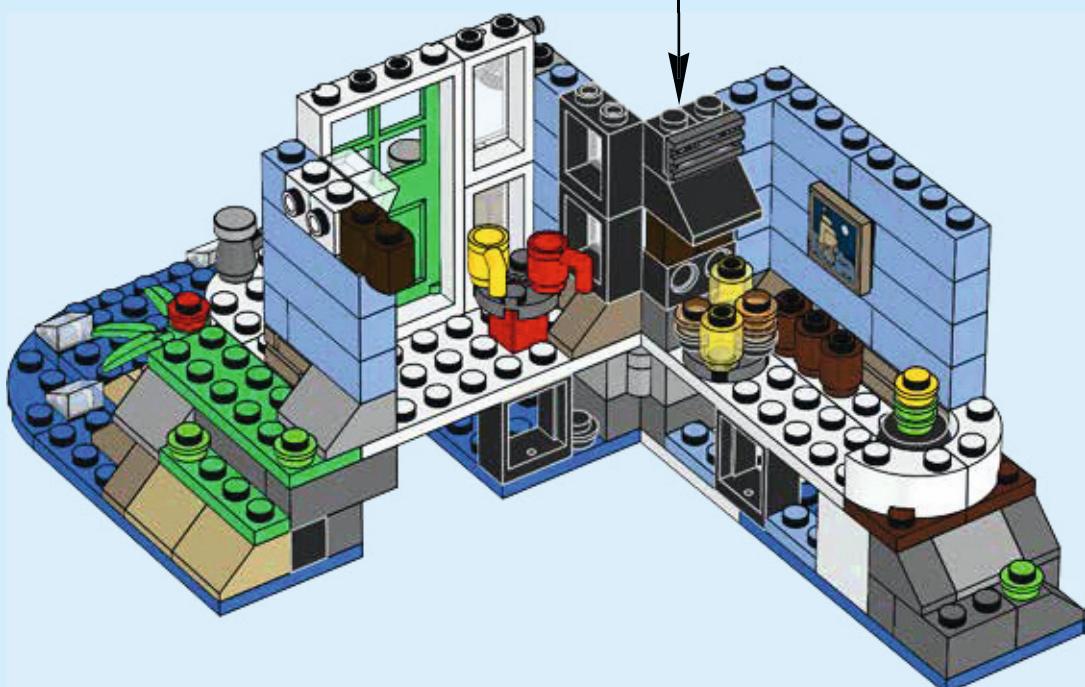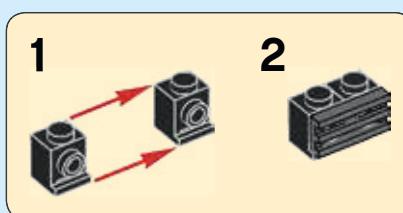

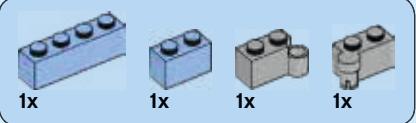

54

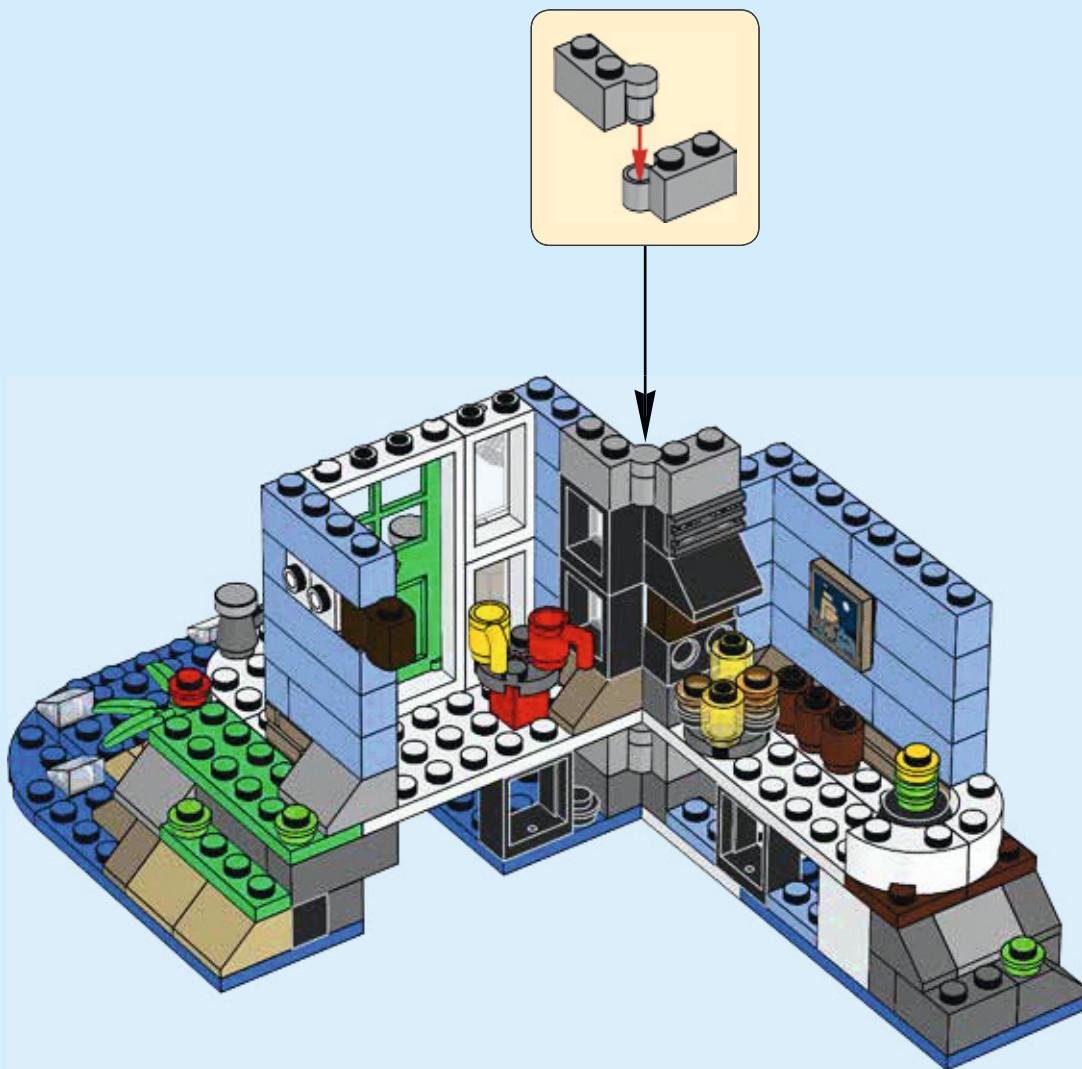



2x



2x



1x

55



2x


1x

2x

56


1 2



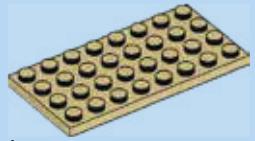


1x

57

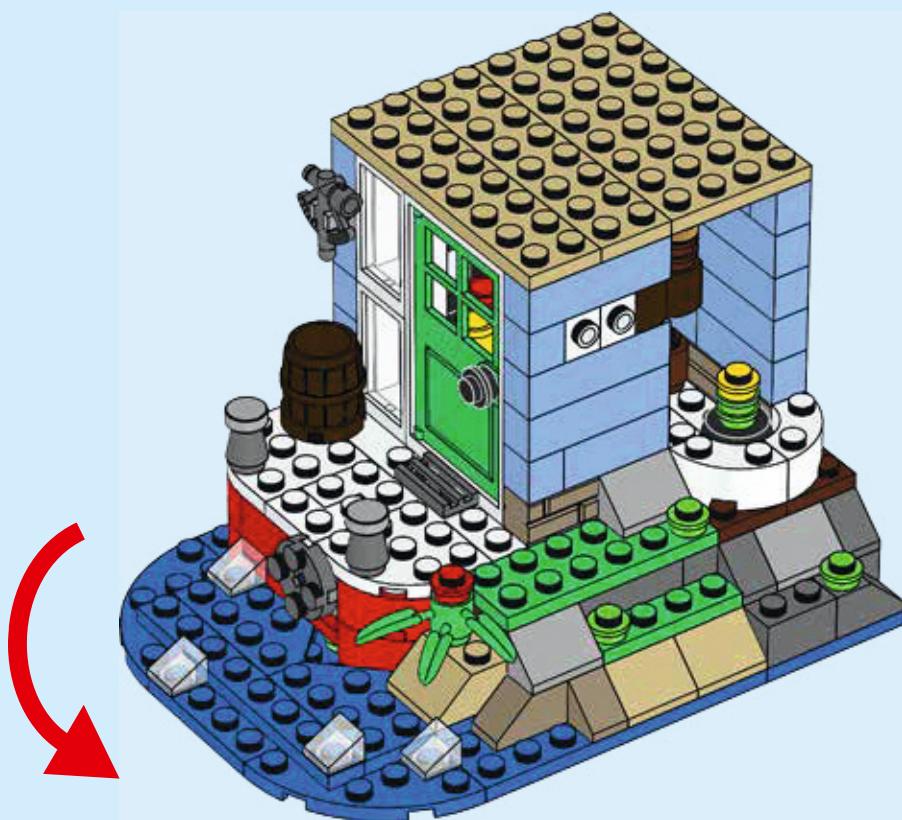



58

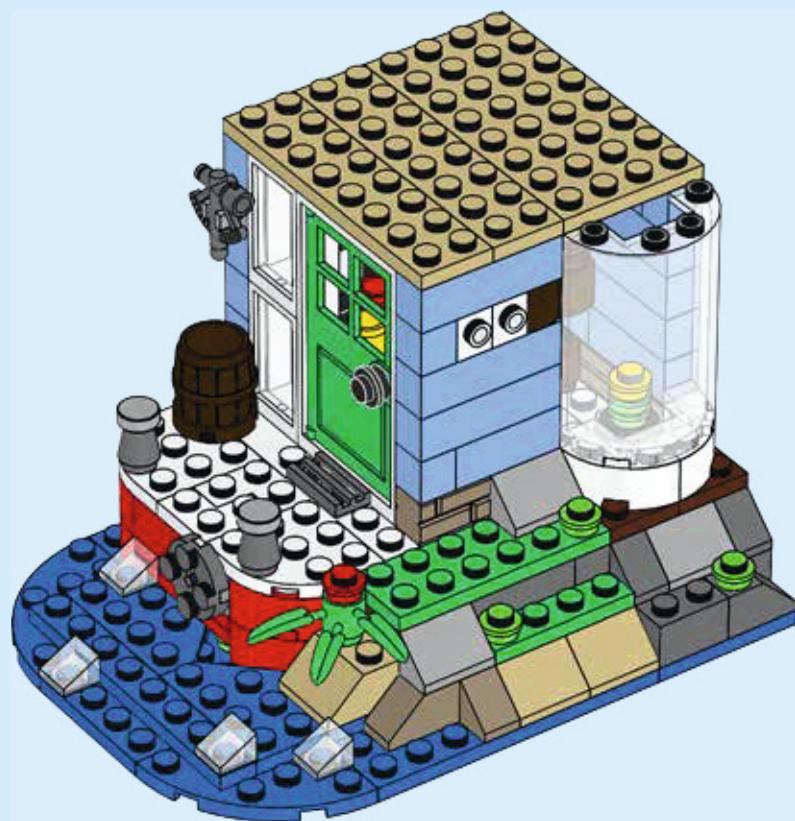



59

1




2





60

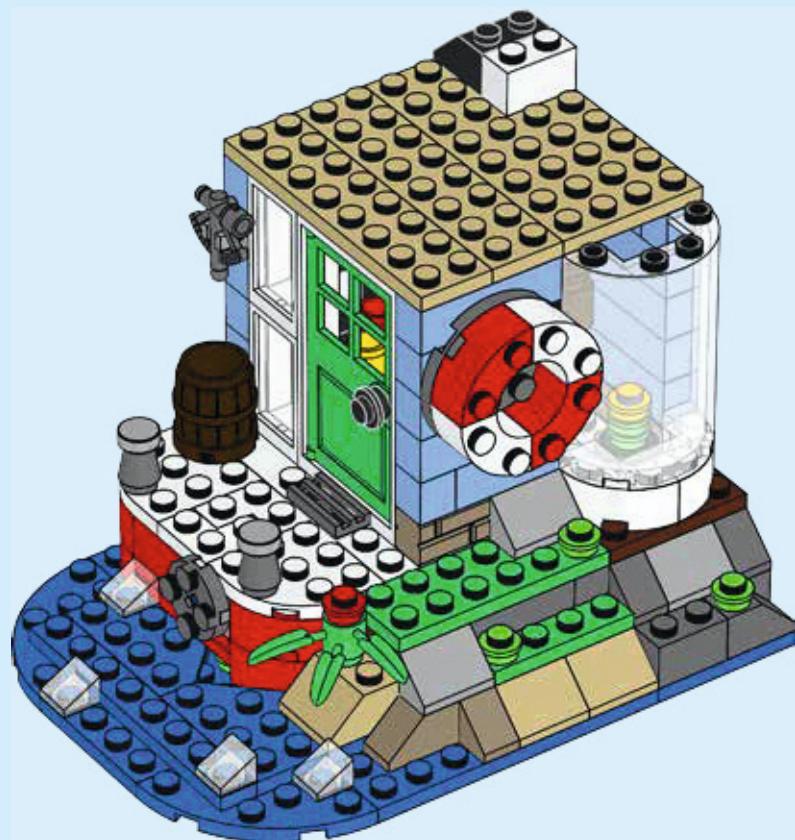




1x








1x


61

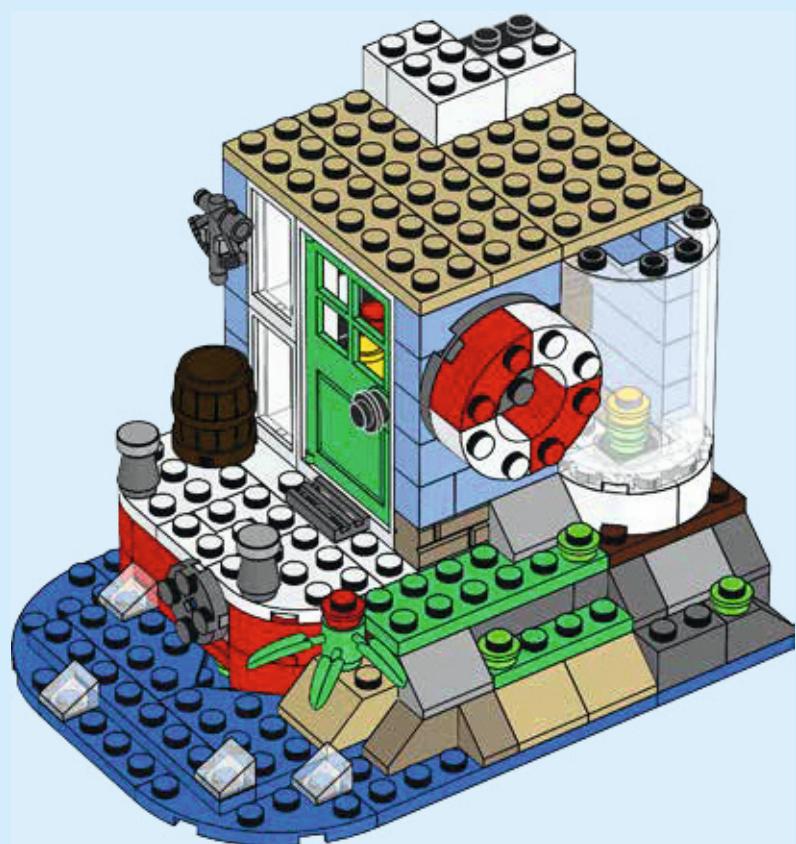




62

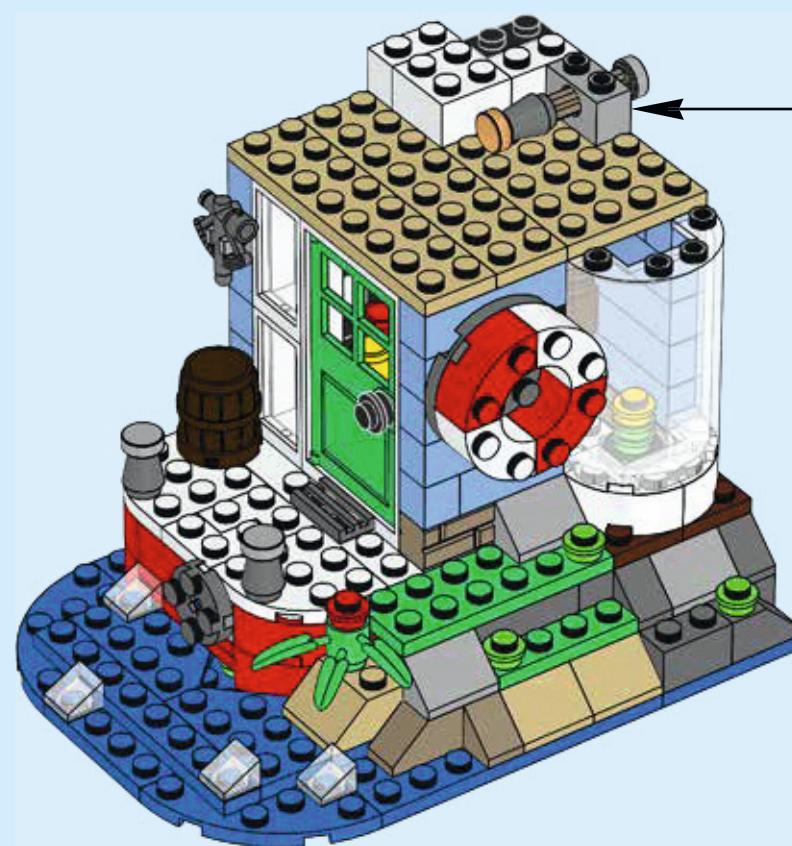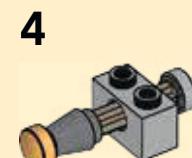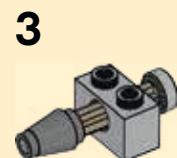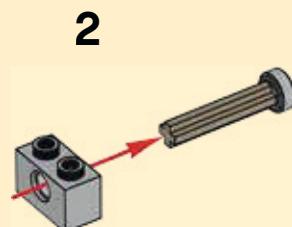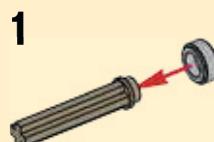

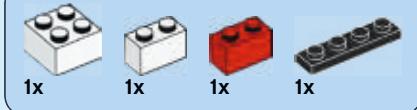

63

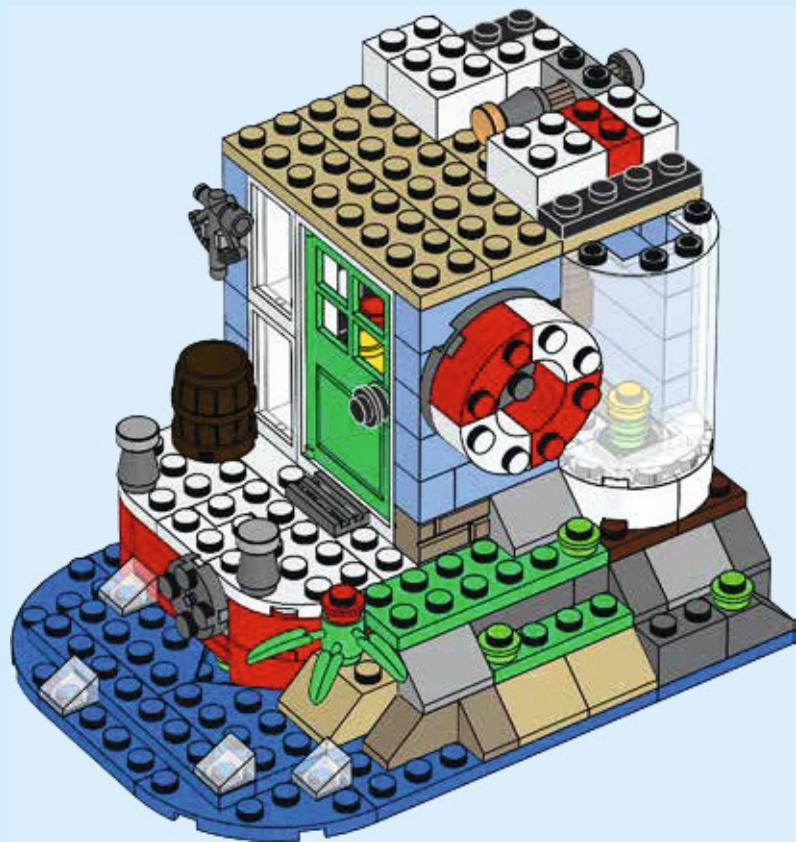




2x



1x

64

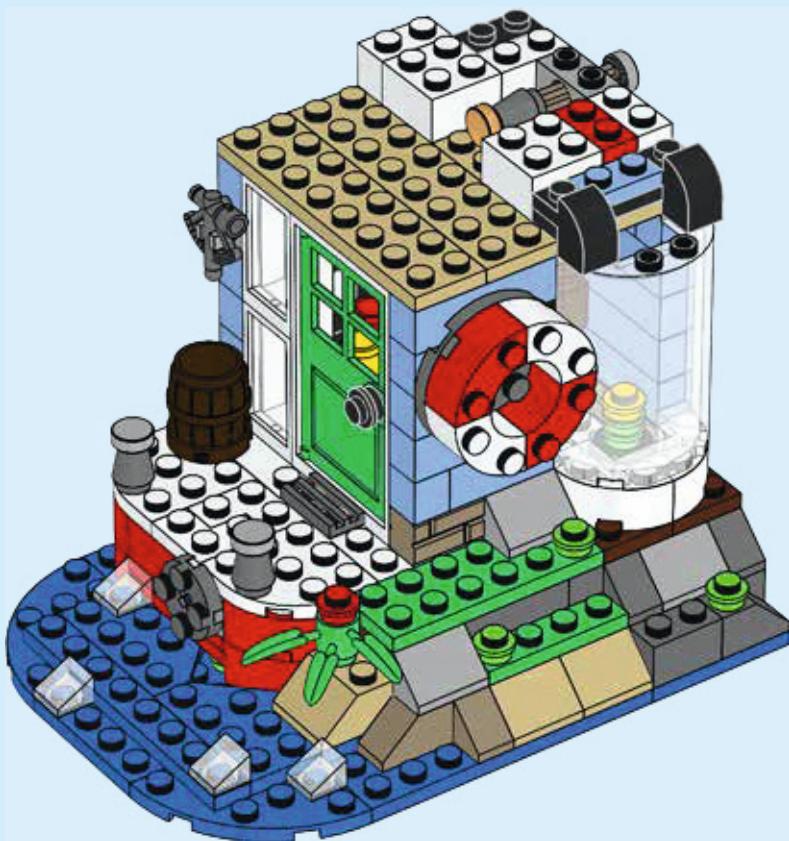




1x



1x

65

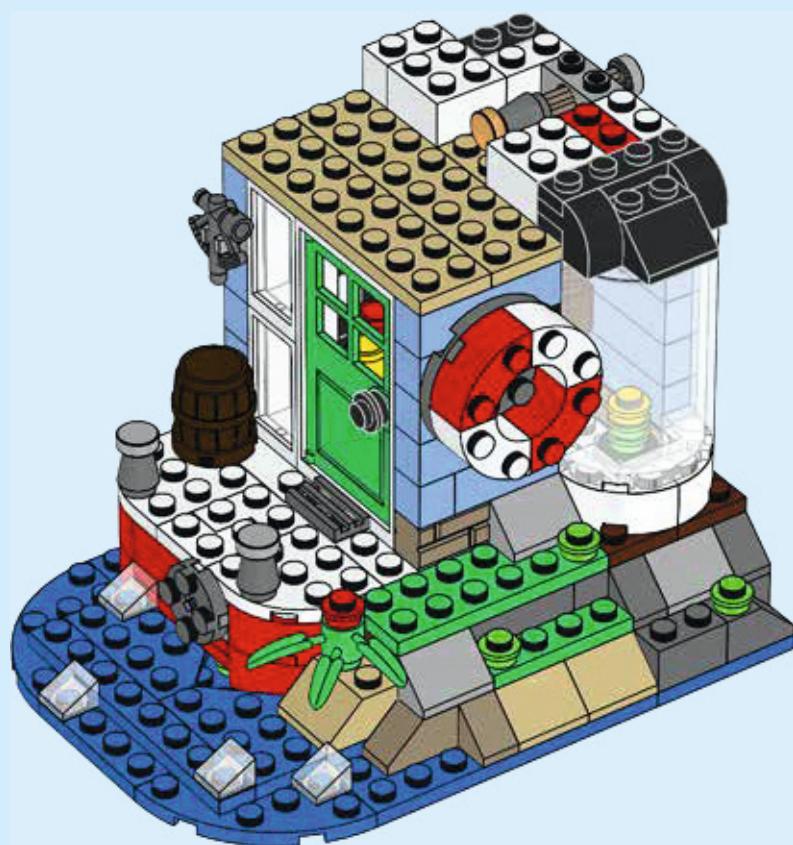



1x





1x



1x

66

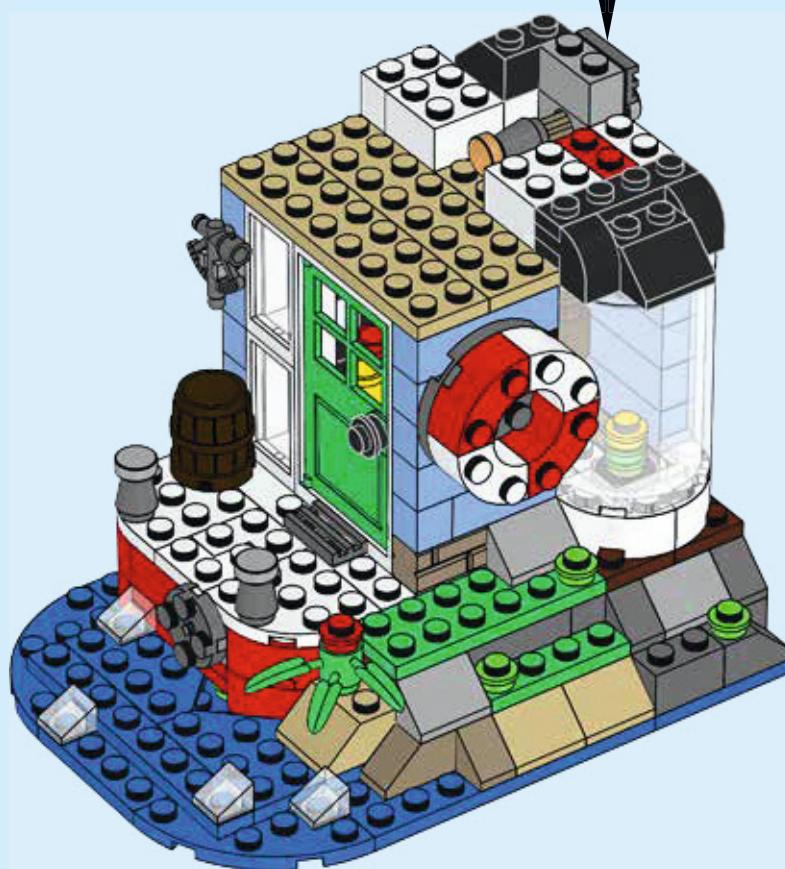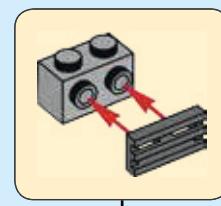



1x




1x



1x

67

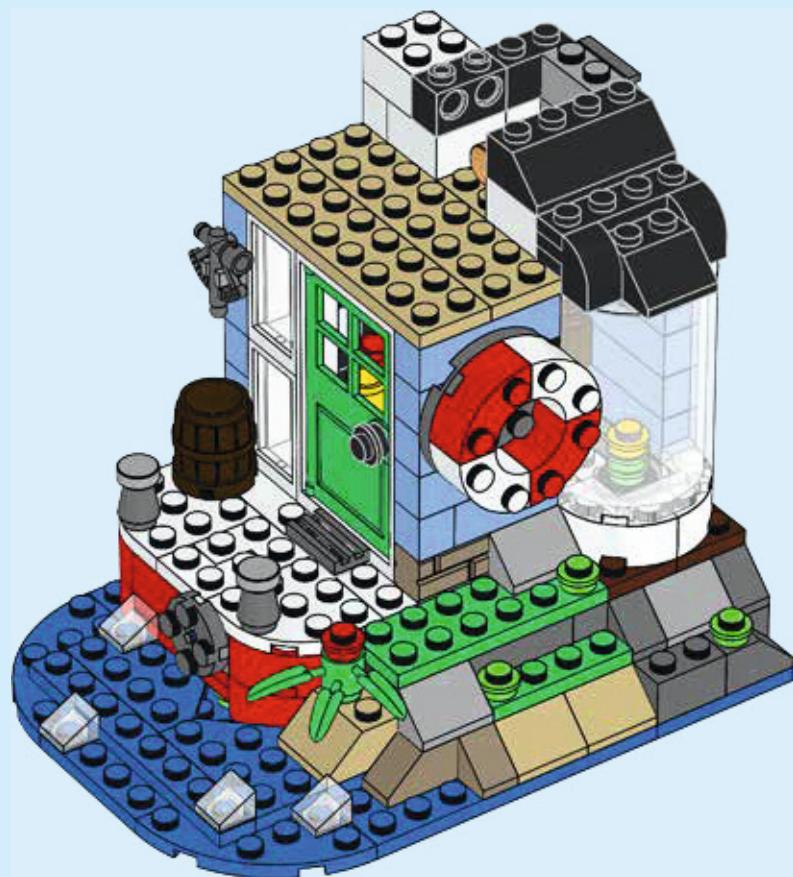




2x





1x

68

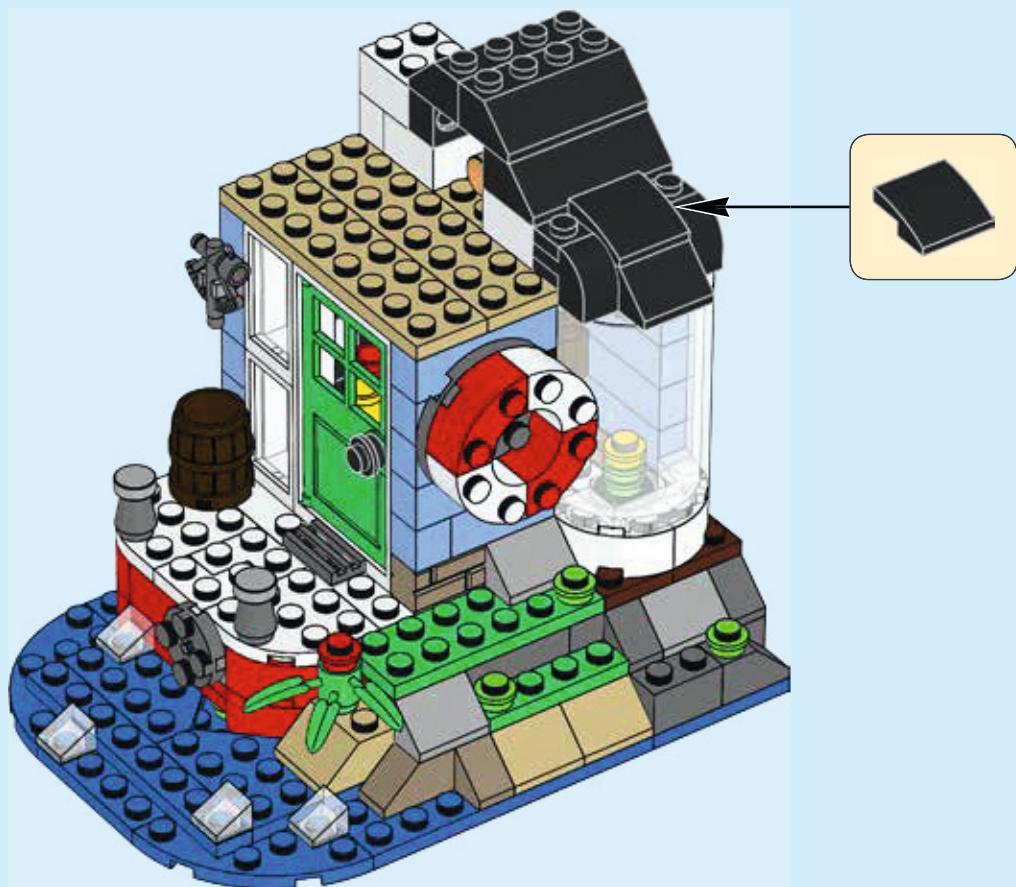





69

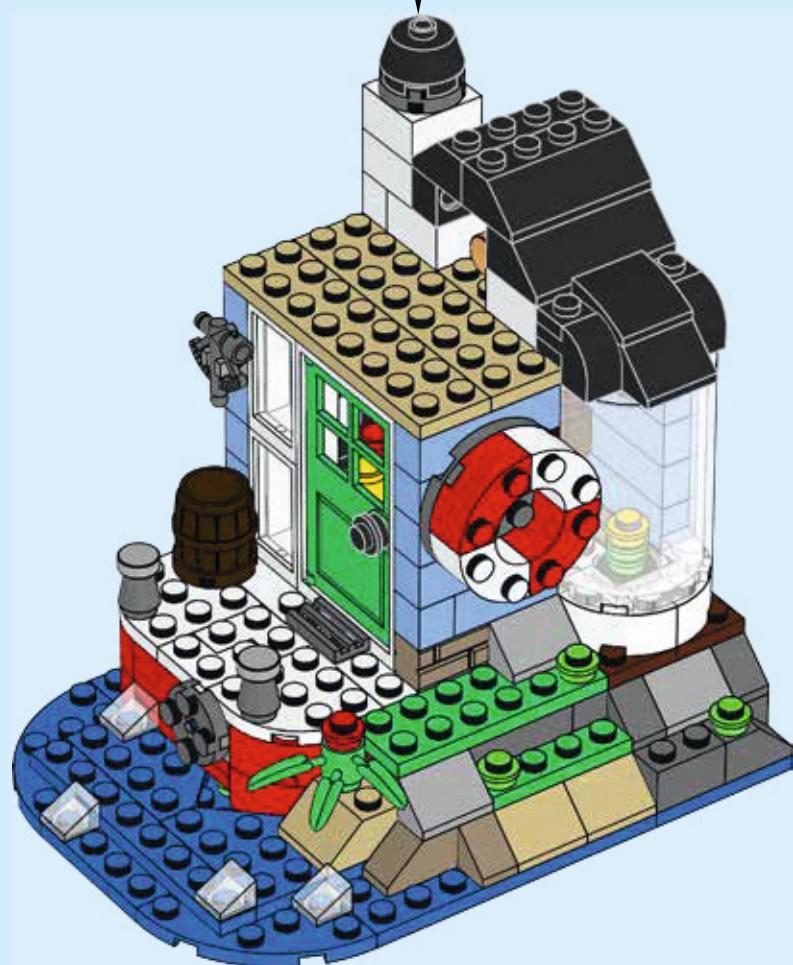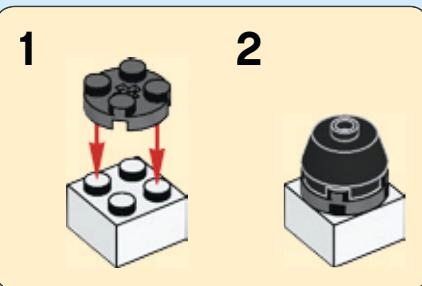



70

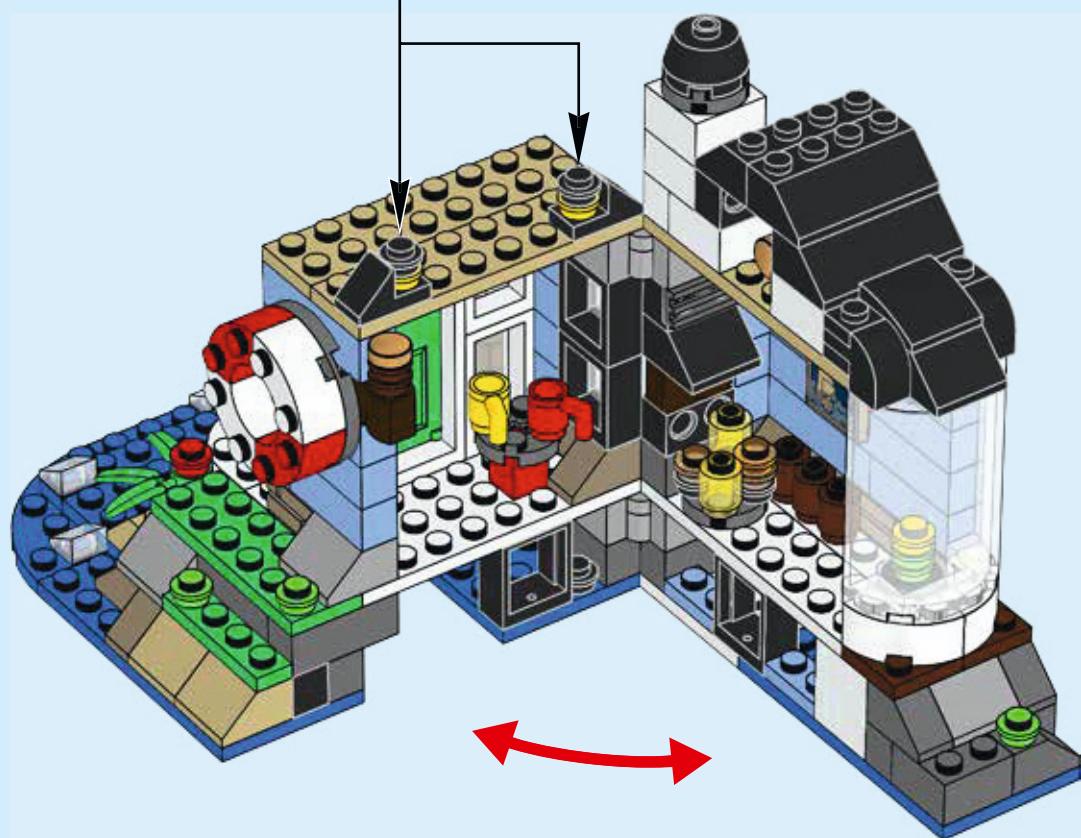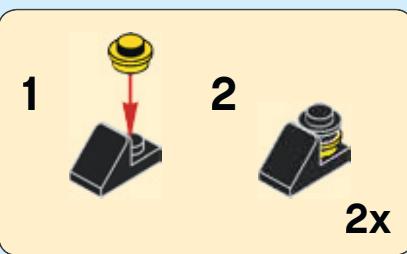



1x





1x




1x

71

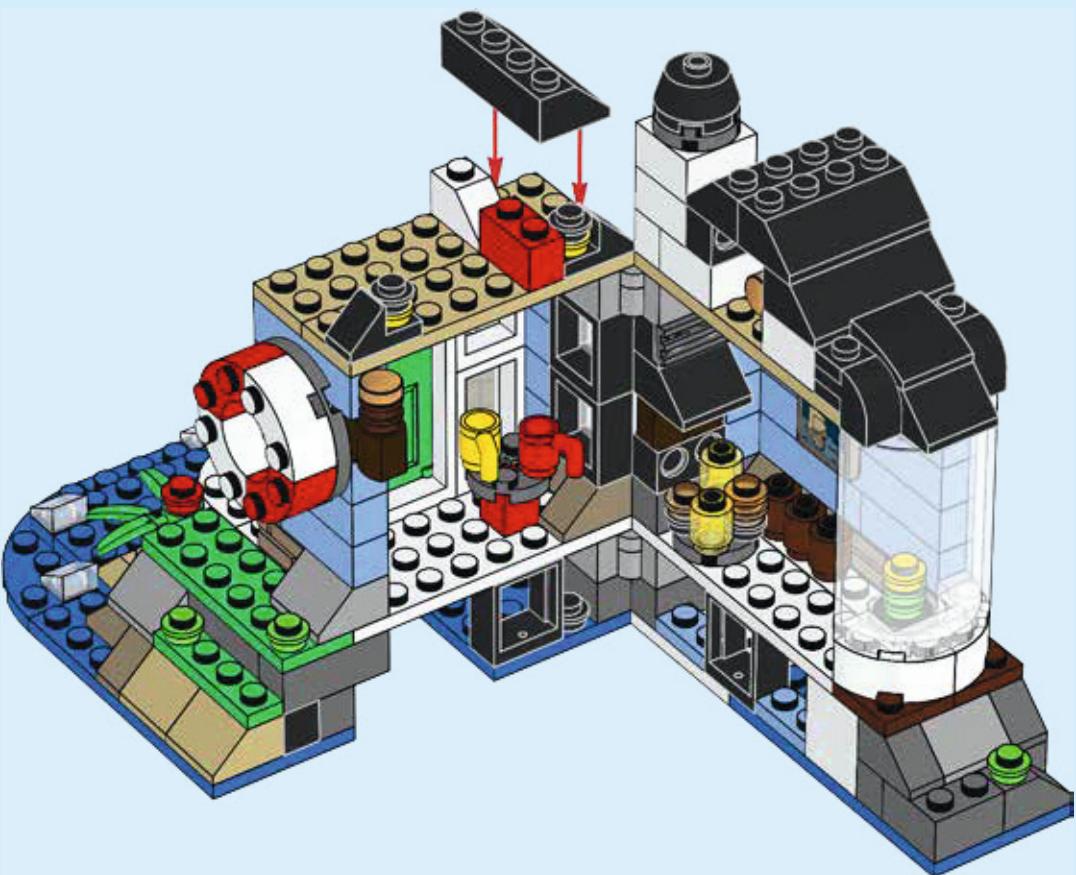

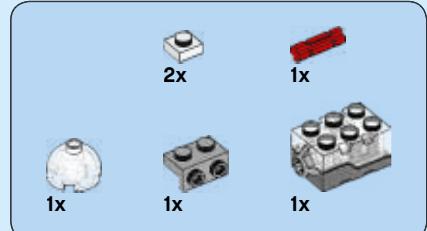

72

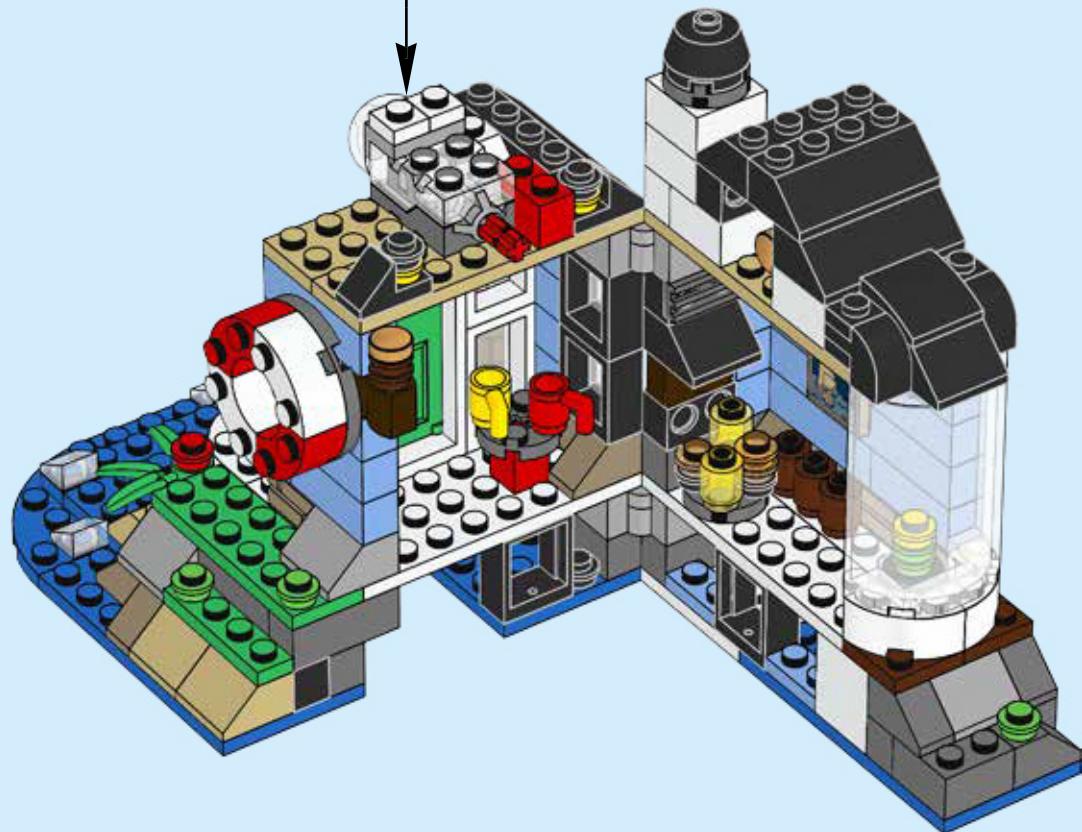




1x



1x


73

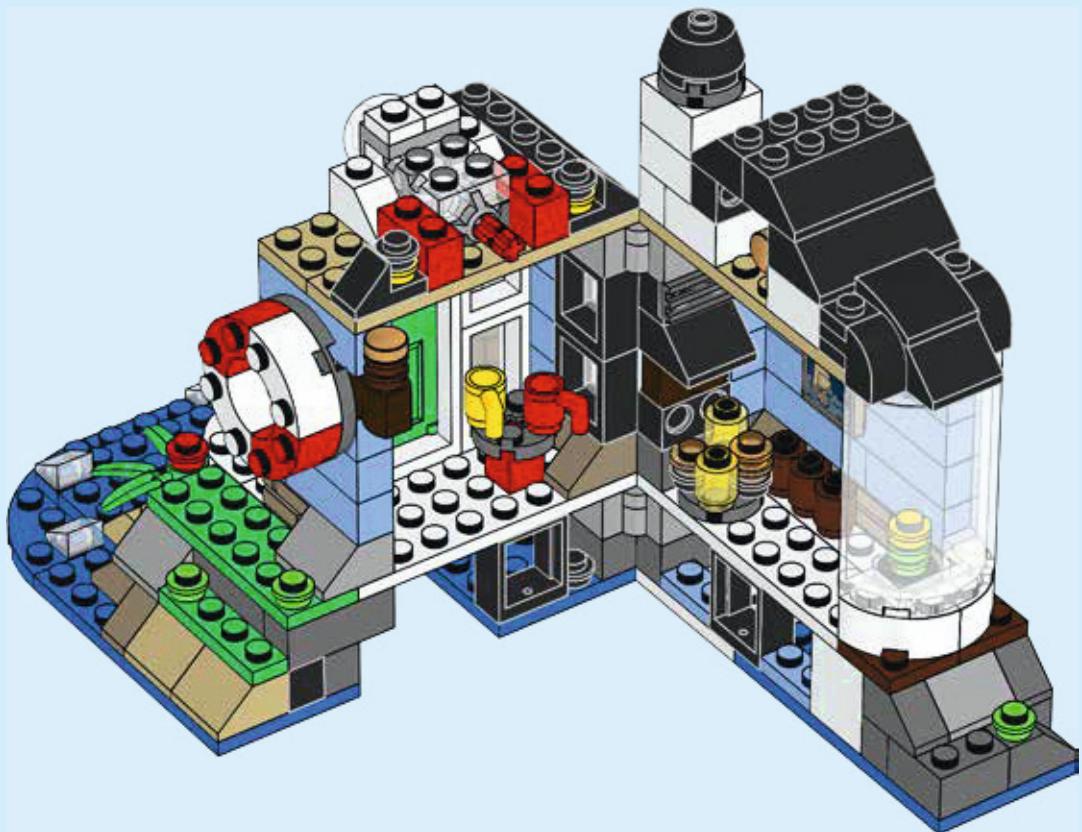



1x

74

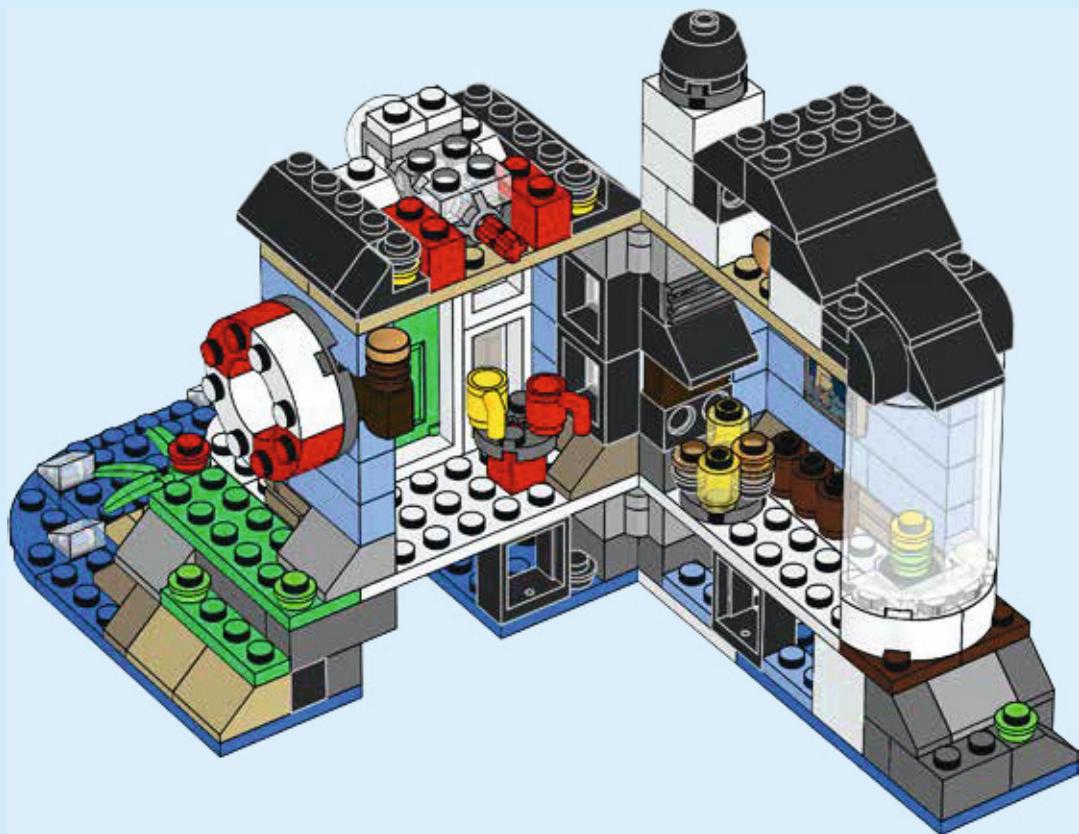




2x



2x


75

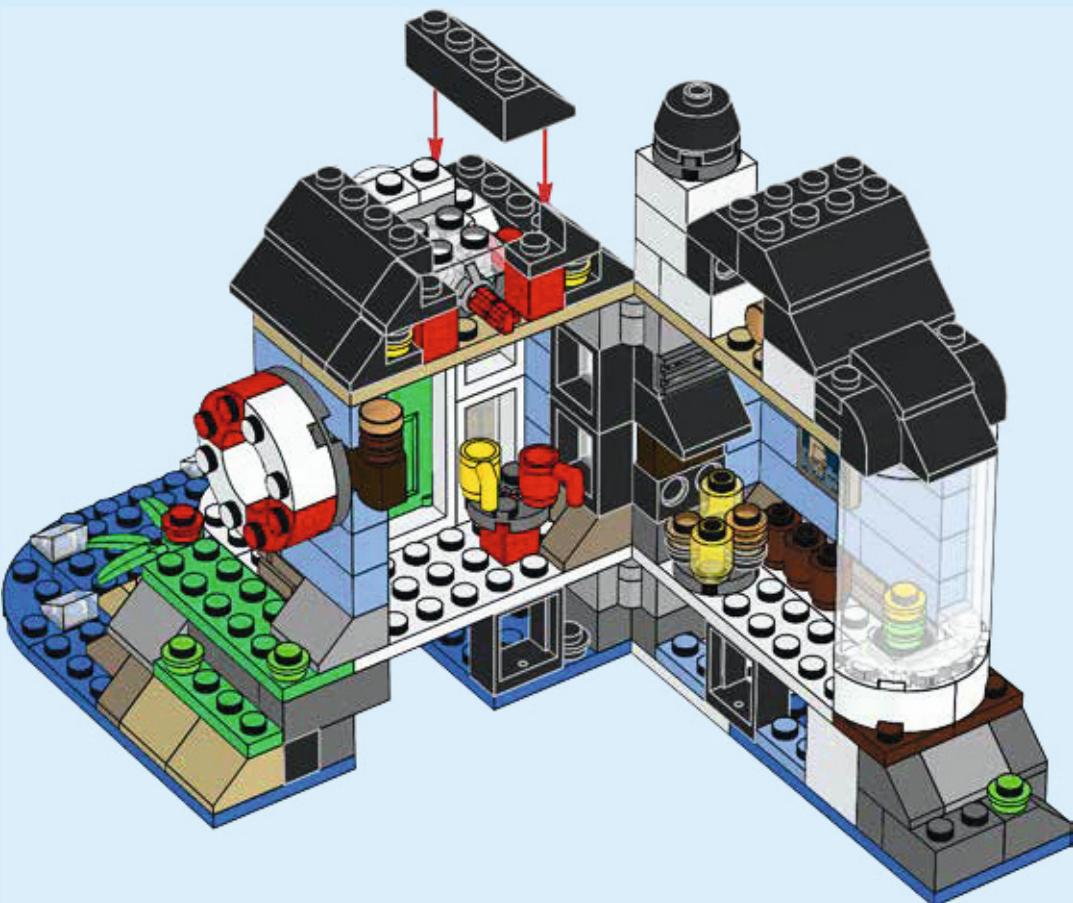





2x


76

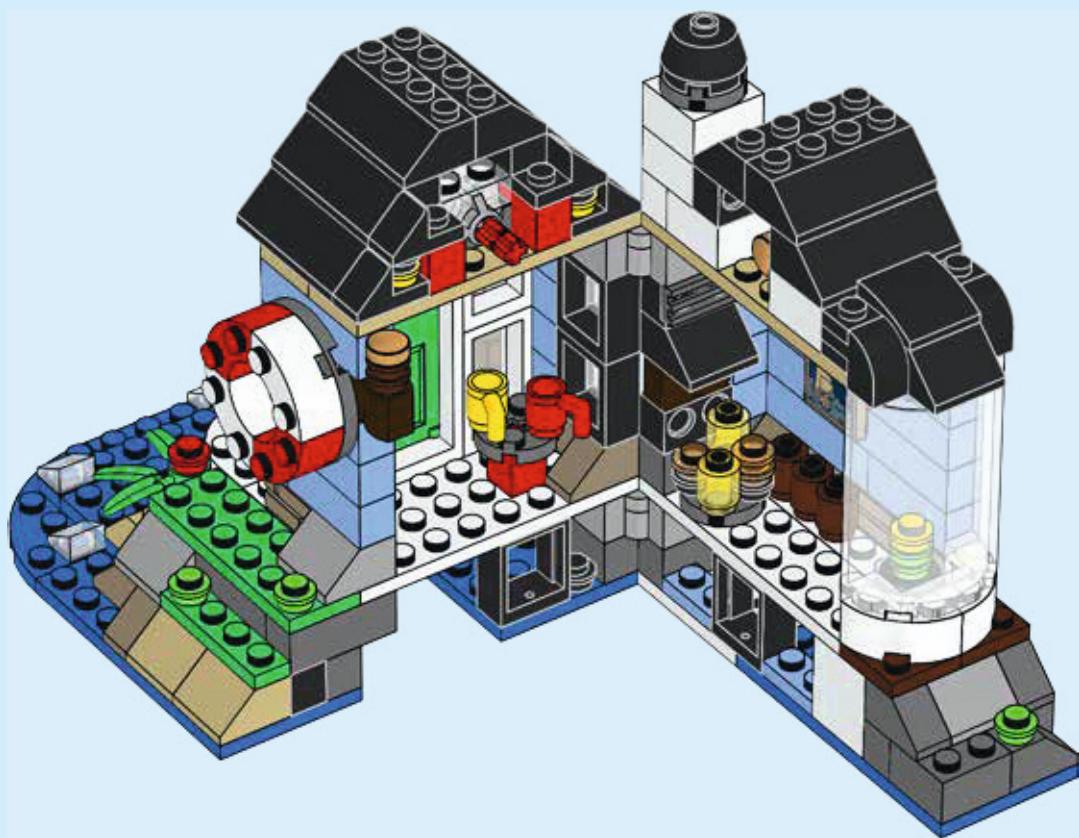


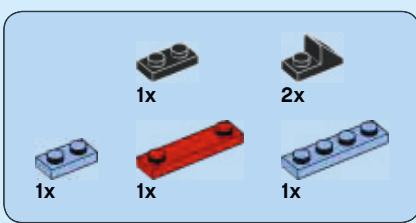

77

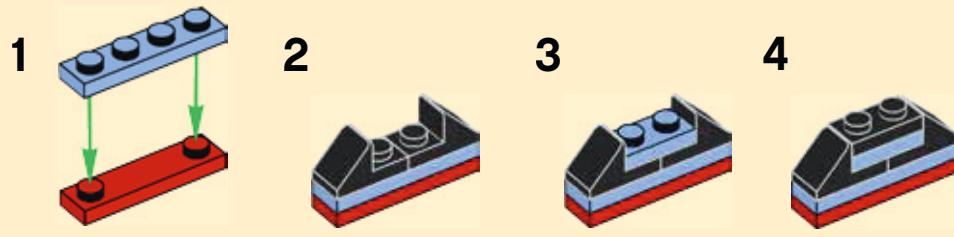


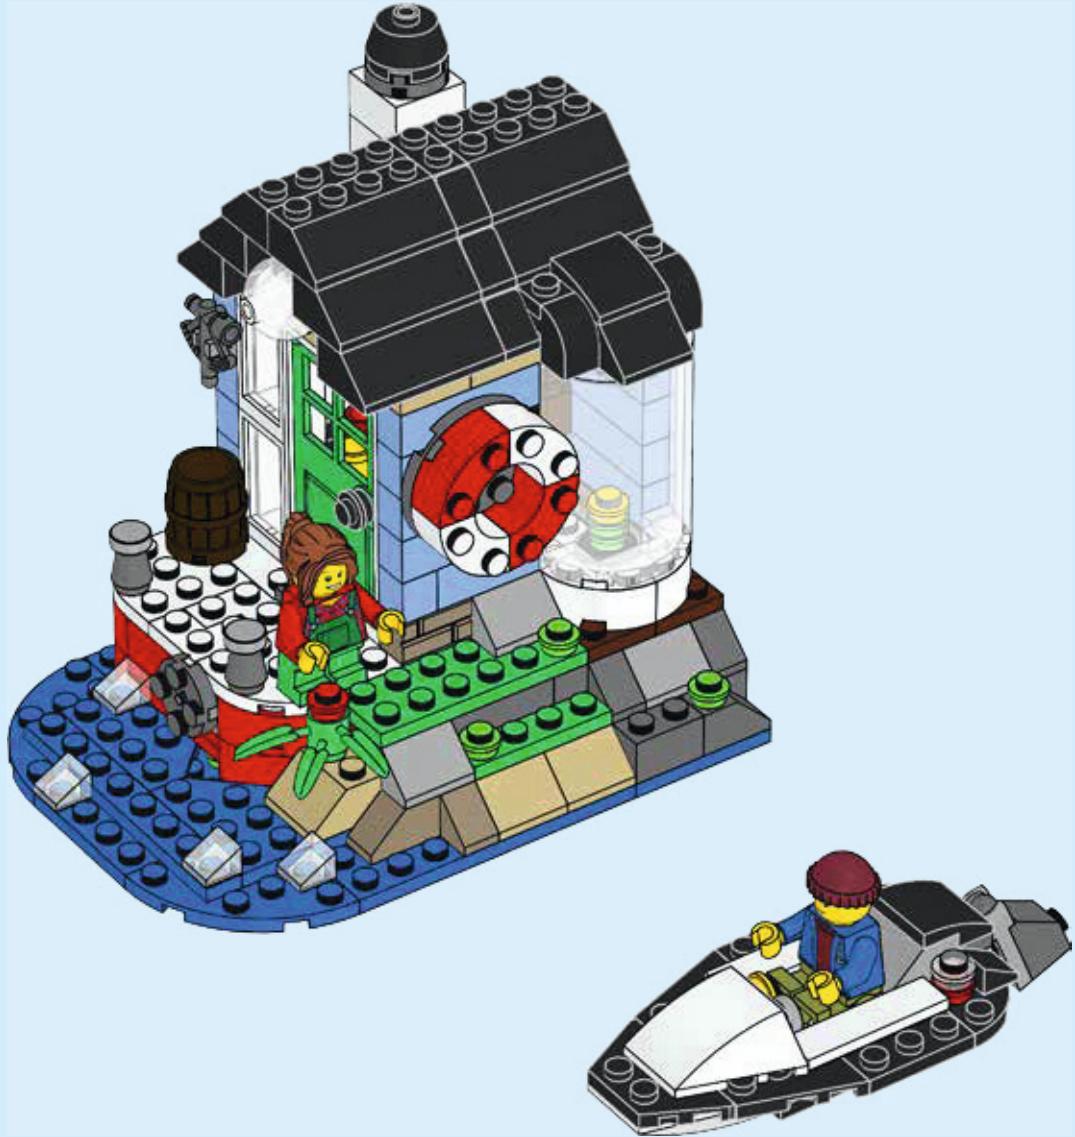

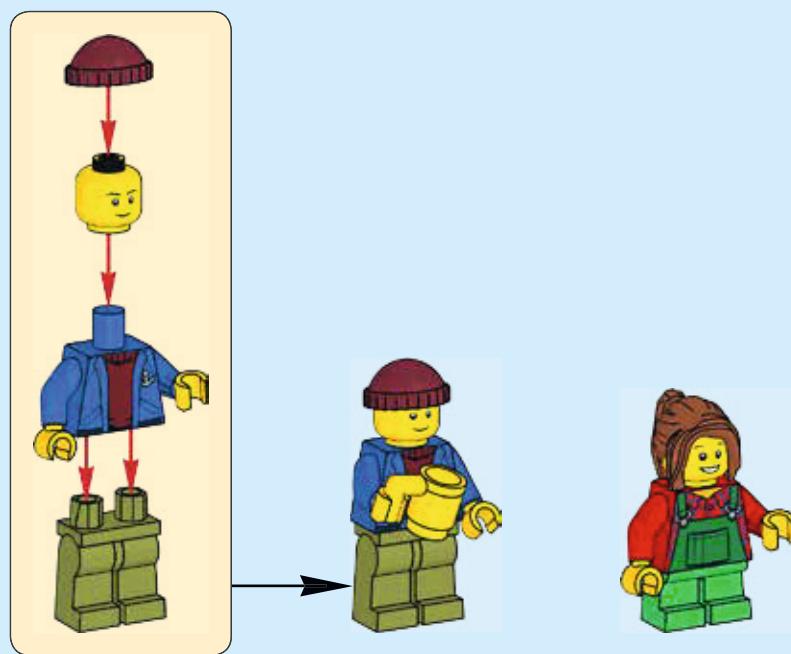




1

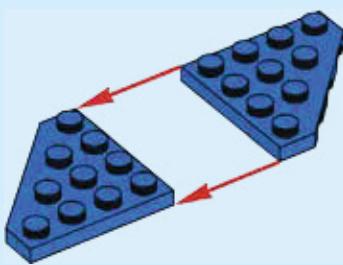


2

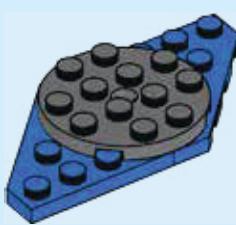


4x

3

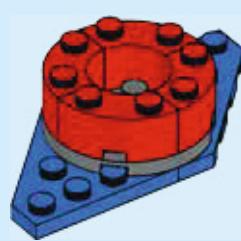


4

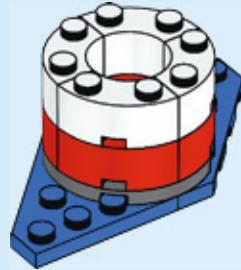



4x

5

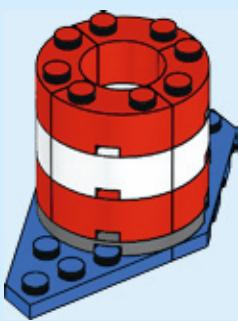

1x

7



4x

6





4x

8








9

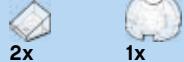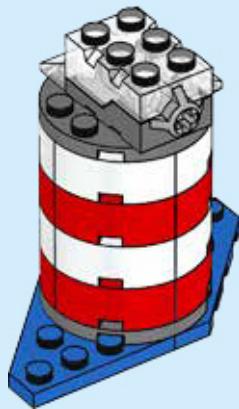


10



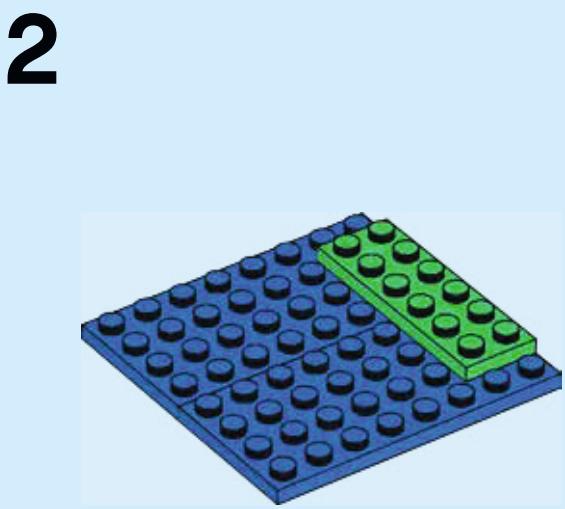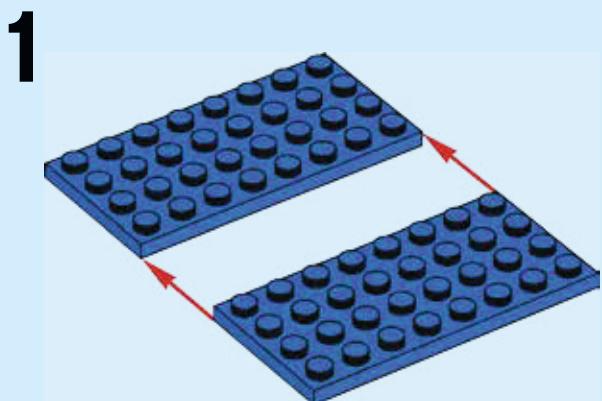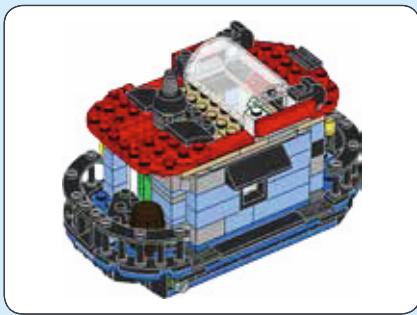


2x


3

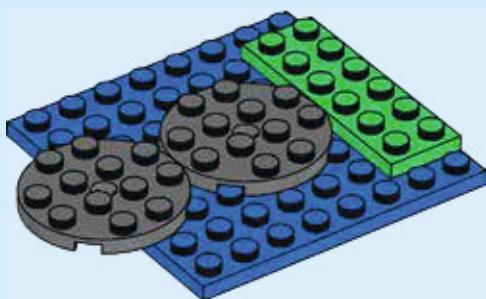

1x

4

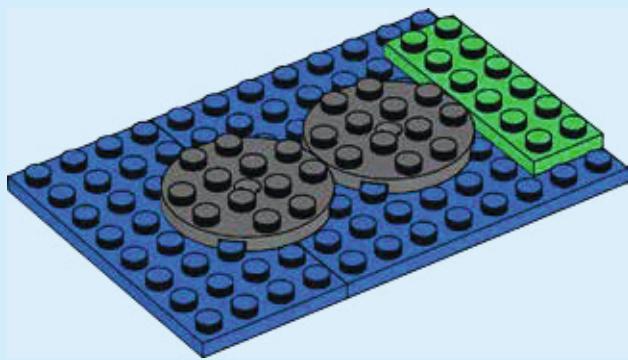

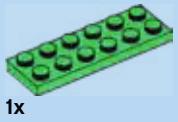


1x



2x

5

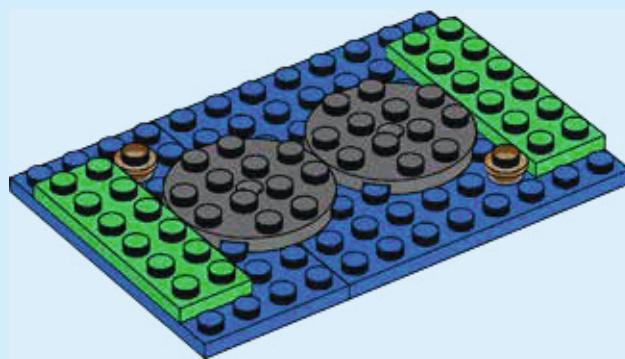


2x




2x

6


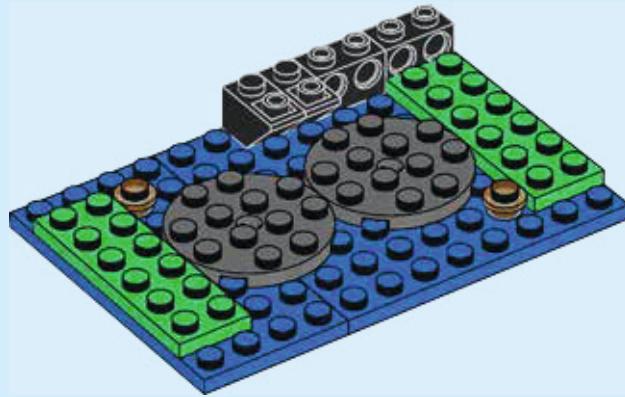






7

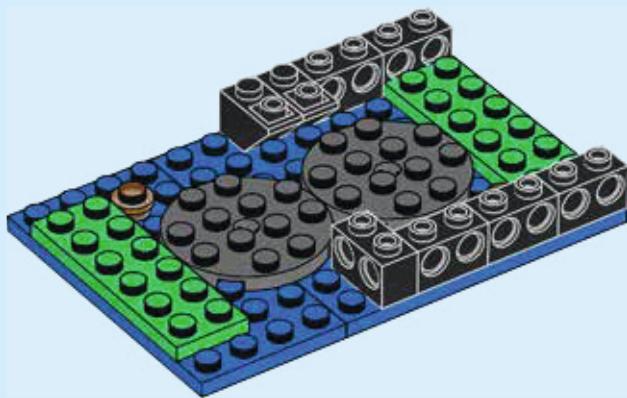


9

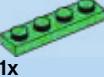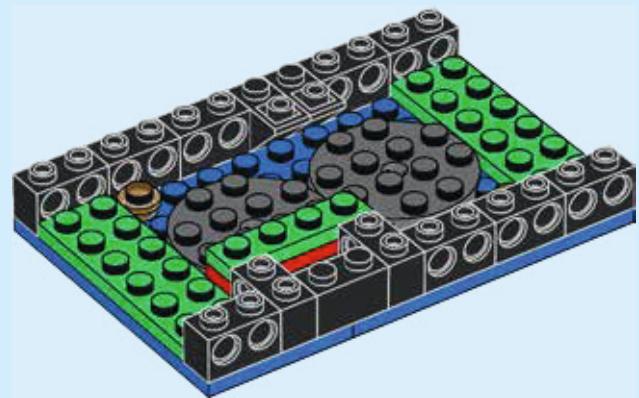

8

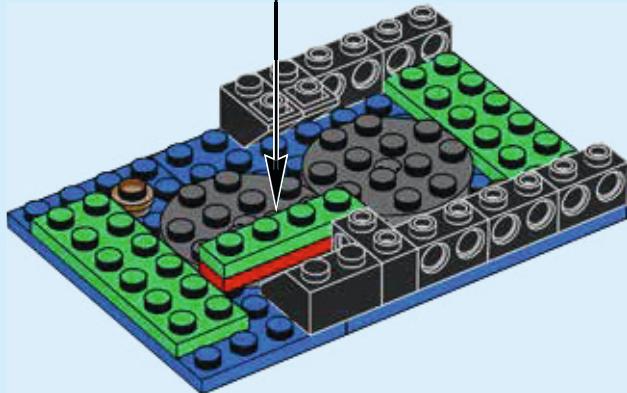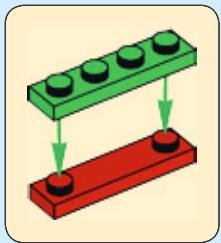


10

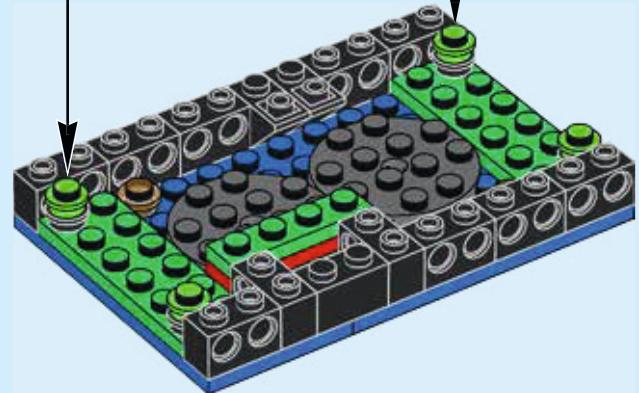





11

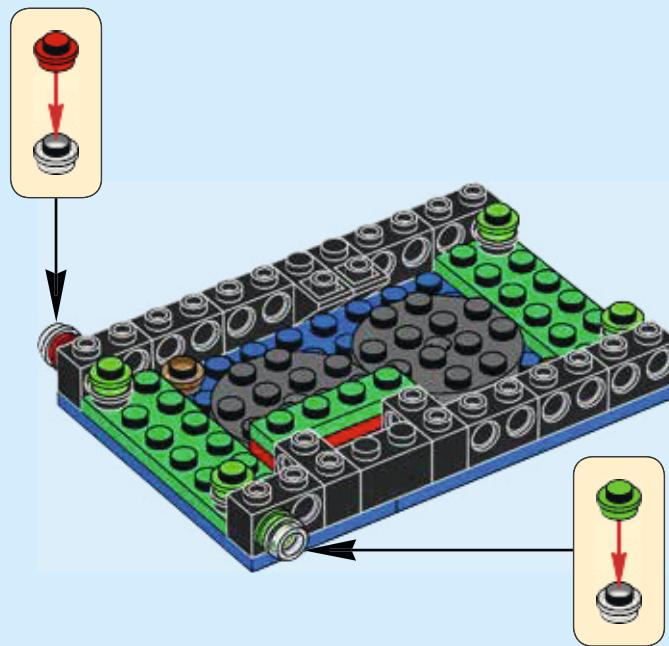

12

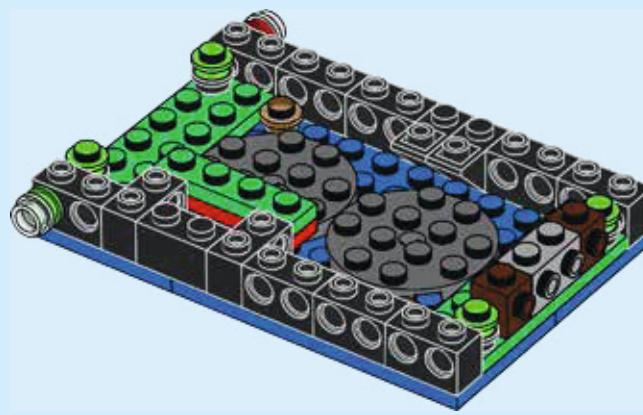

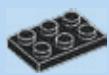

2x




1x

13

2x



2x

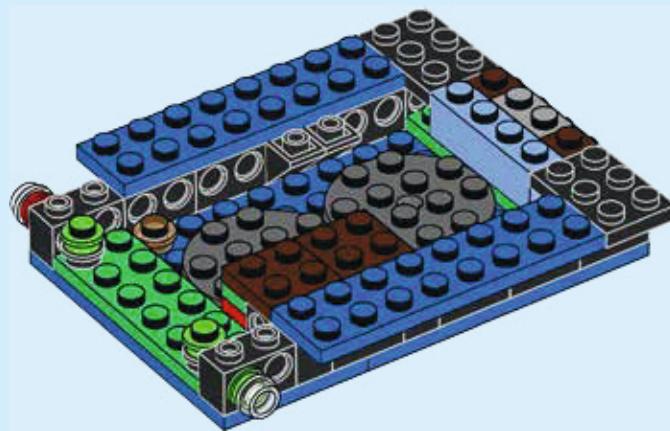14




1x




2x

15

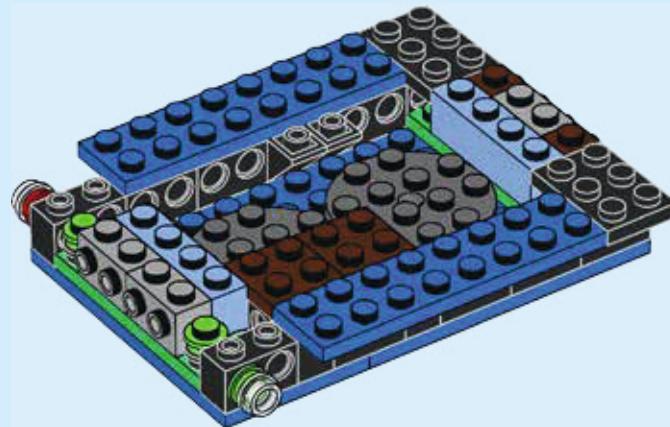

2x

16

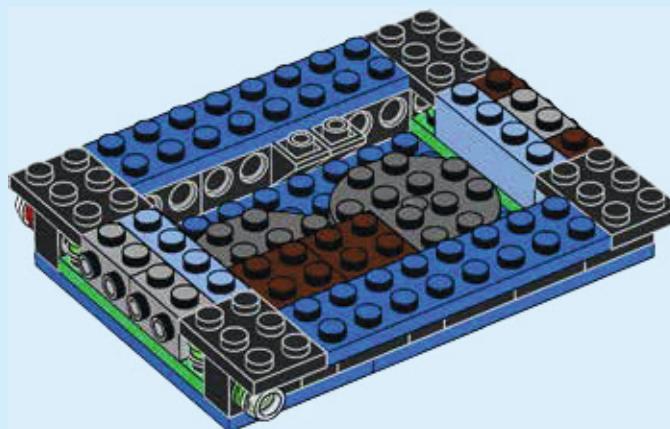




2x



2x

17

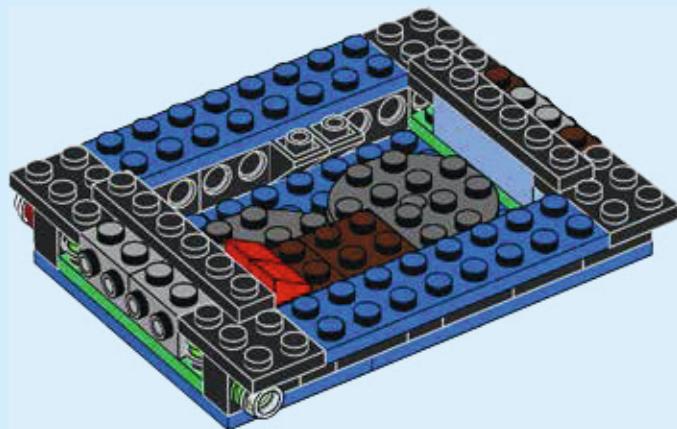

2x




2x



2x

18

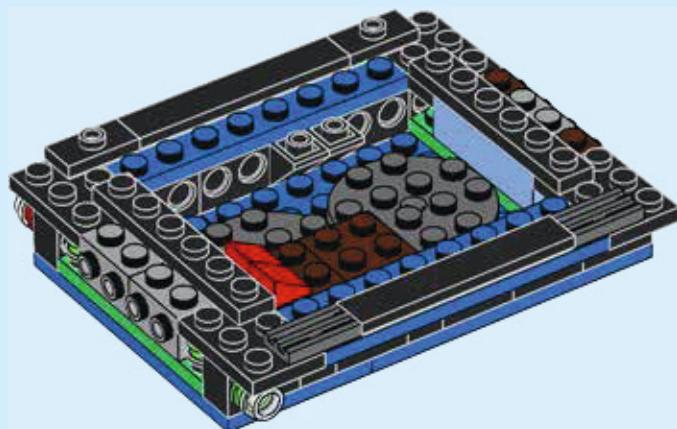




2x




2x

19

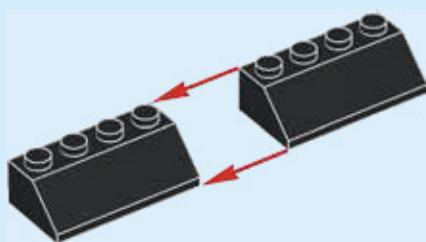


1x

20

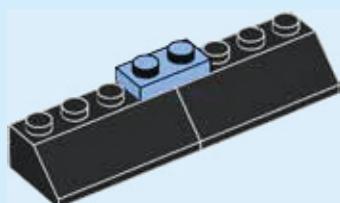


2x

21

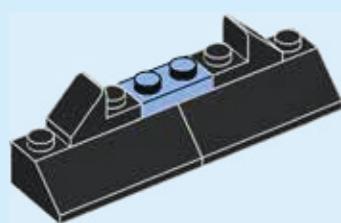

1x


22

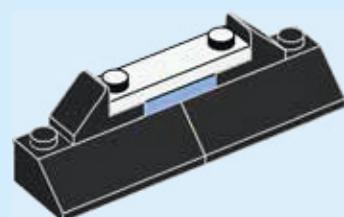




1x

23

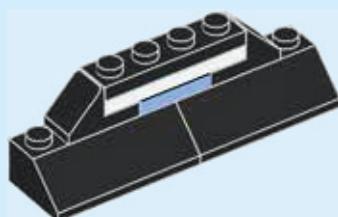

2x

24

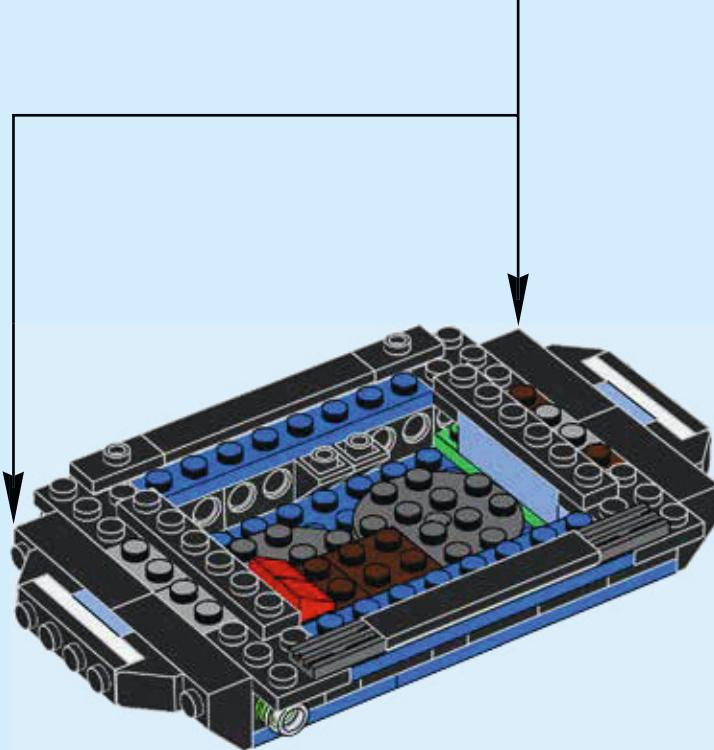




4x



4x

25

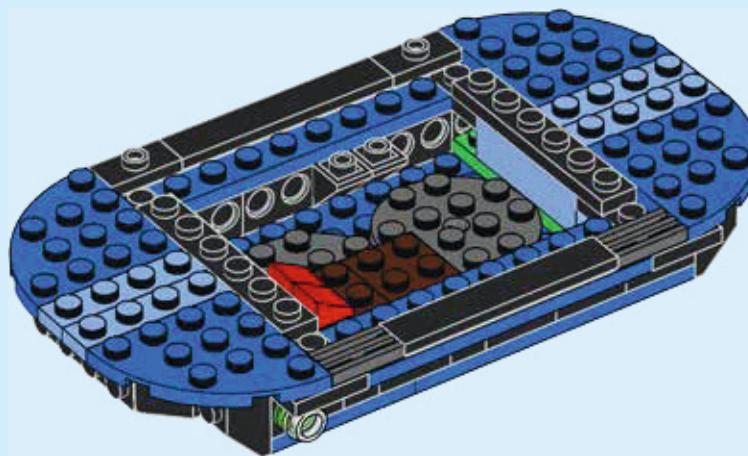

1x





1x




2x

26

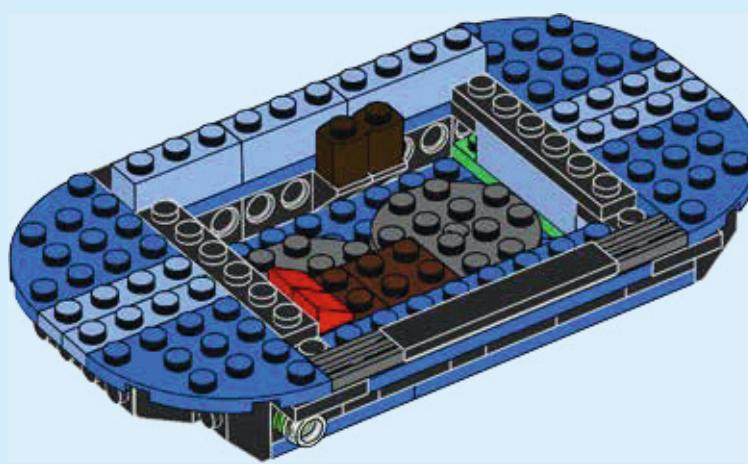

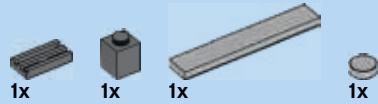


27

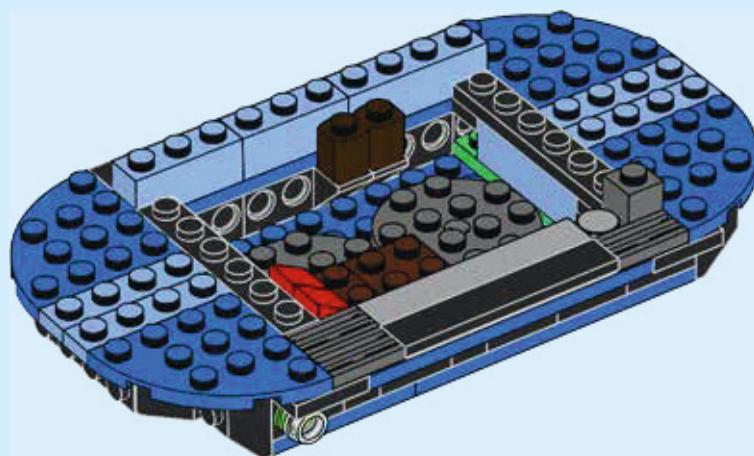

4x

28

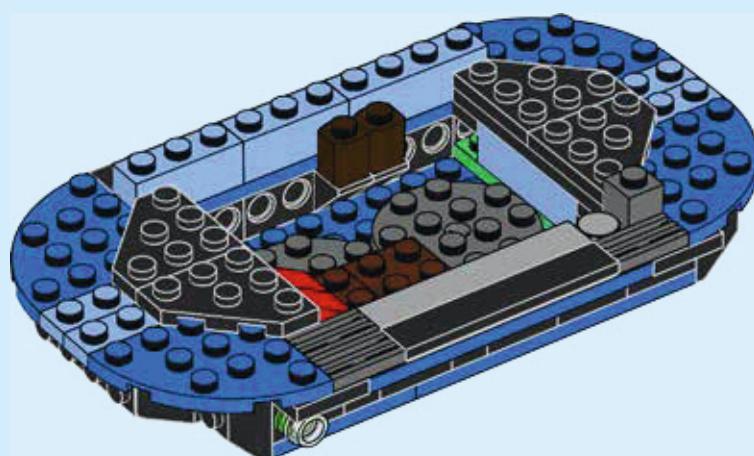




1x



2x

29

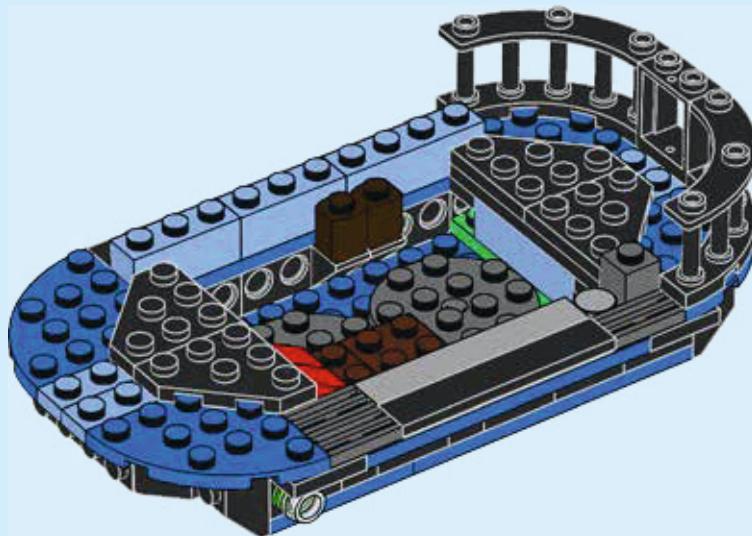

1x




1x



1x




30

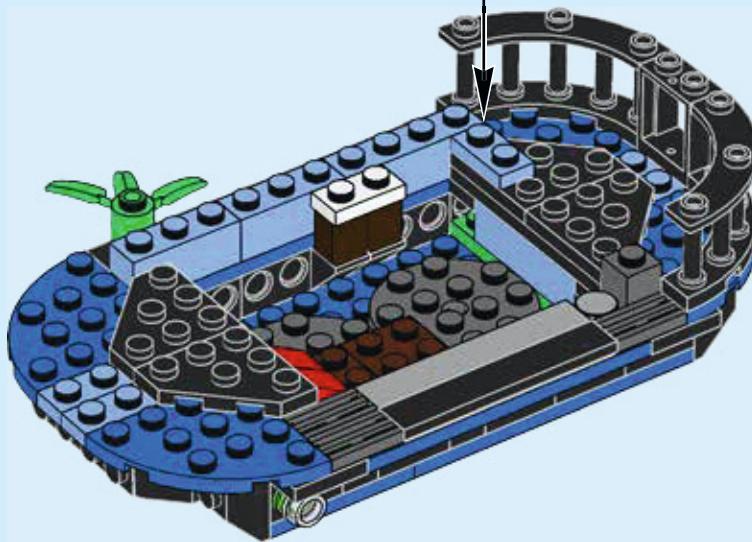



31

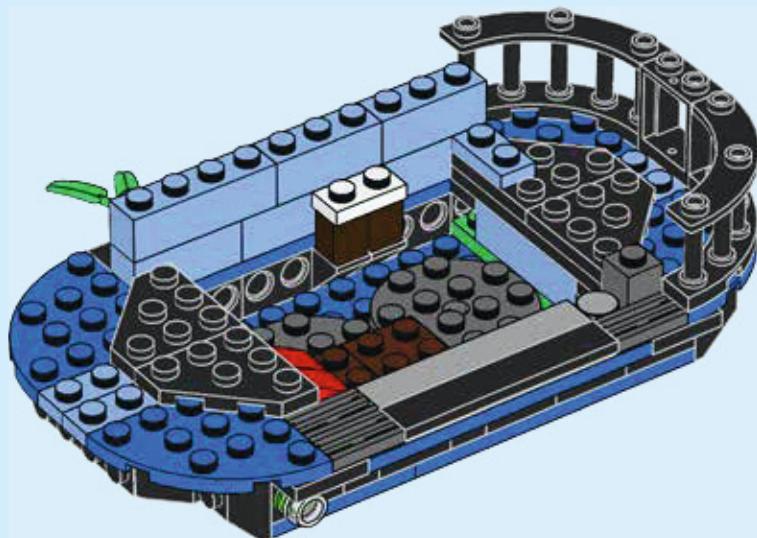


1x

1x

1x



32

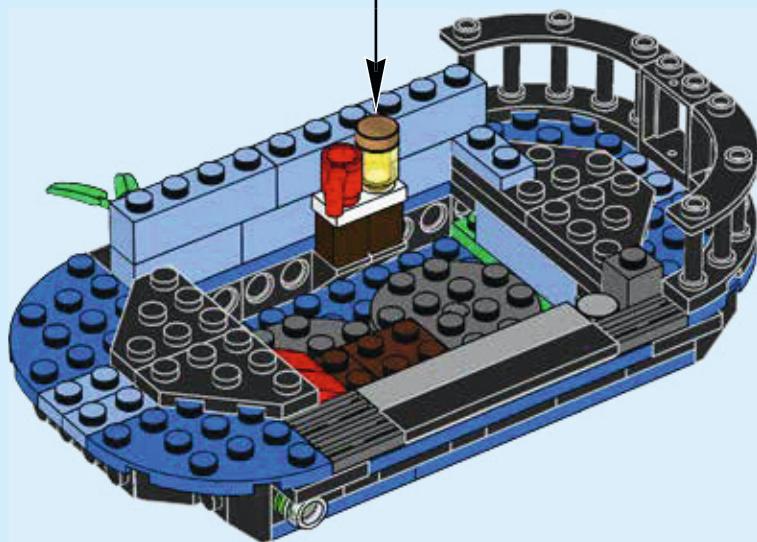



2x





3x



3x

33

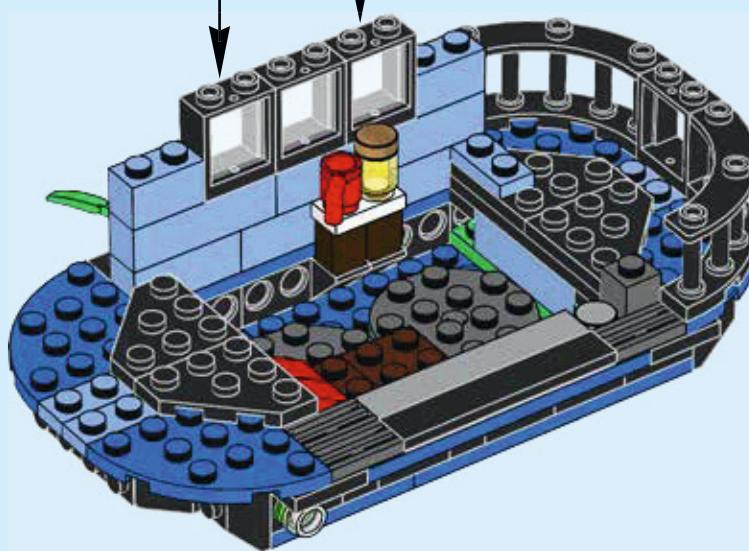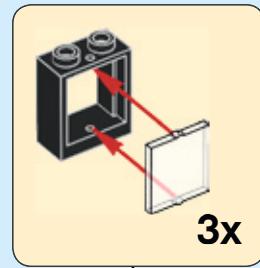

1x



1x



3x



1x



1x

34

1




2



3





4

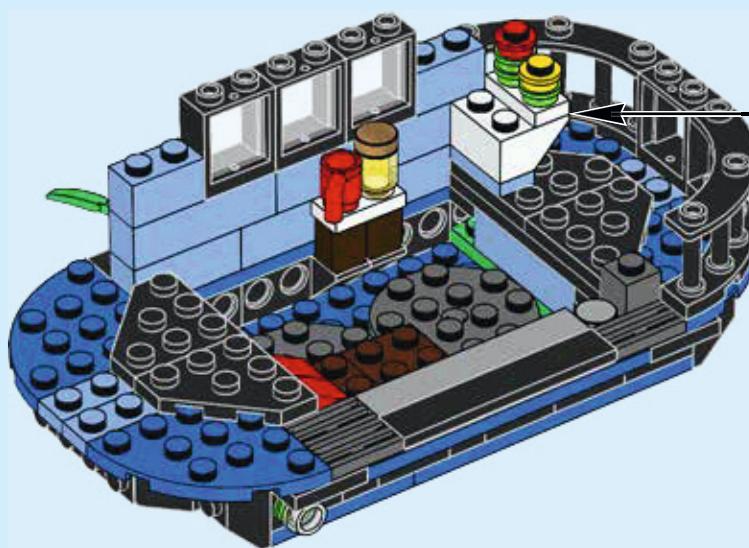




35

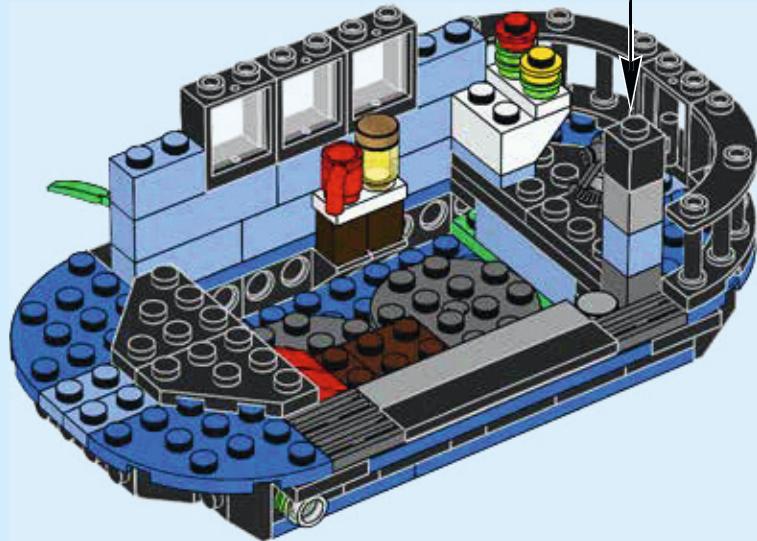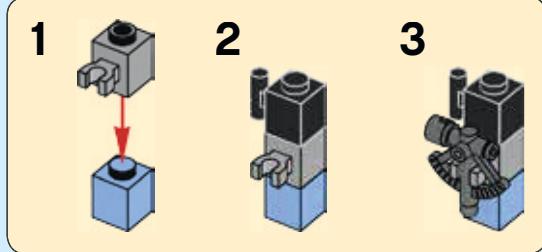

36

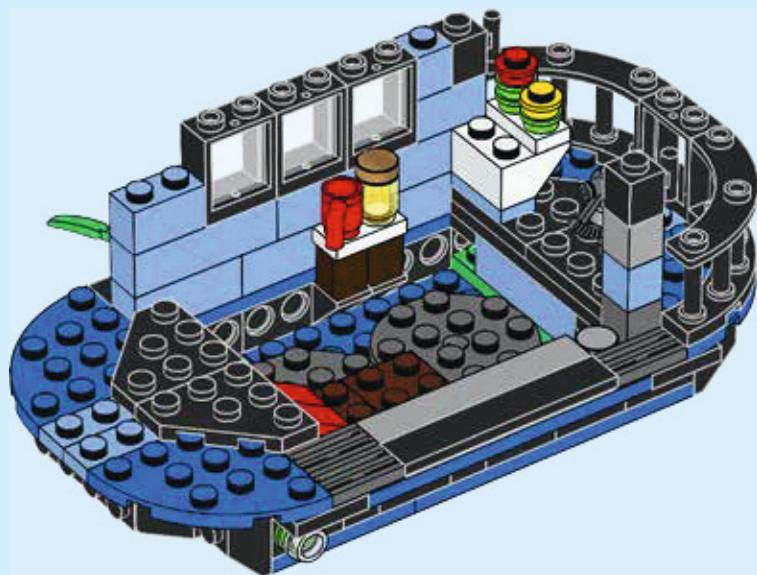





1x



1x


37

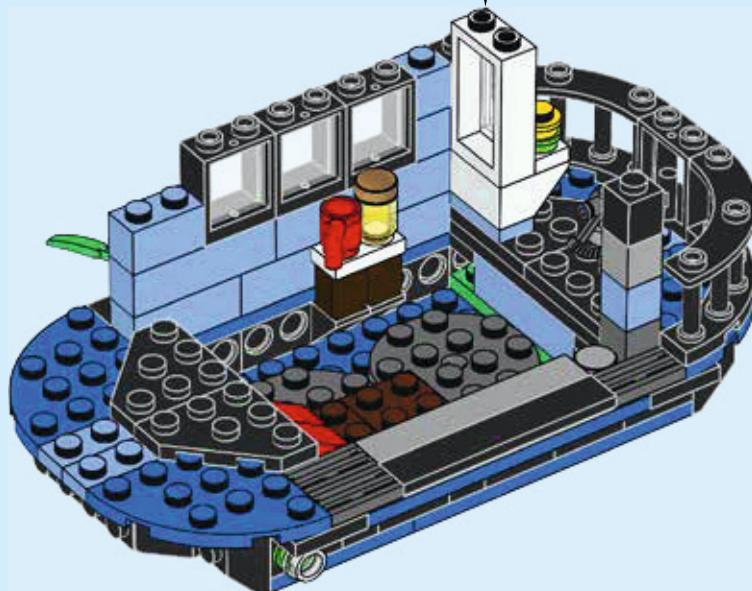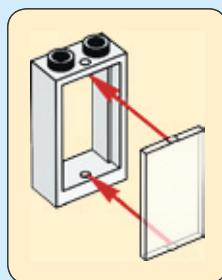




38

1

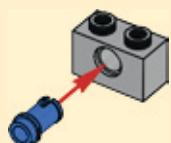



2

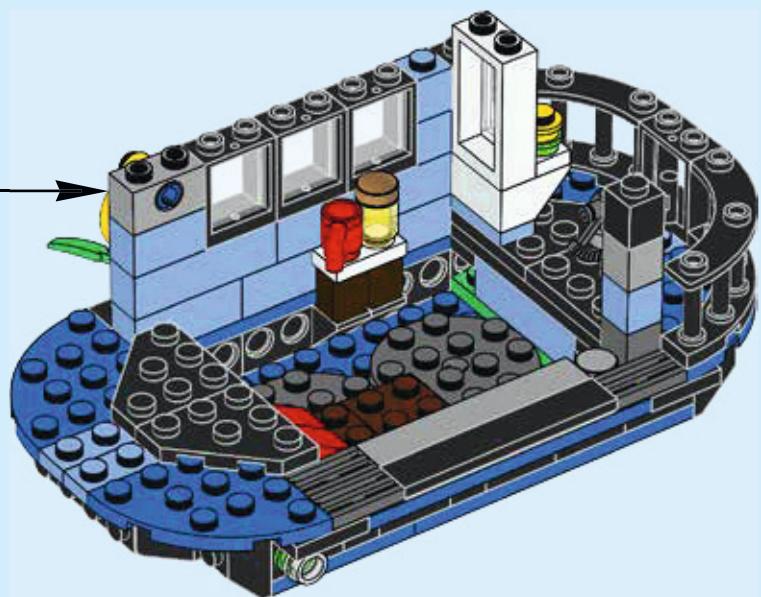

2x



2x


39

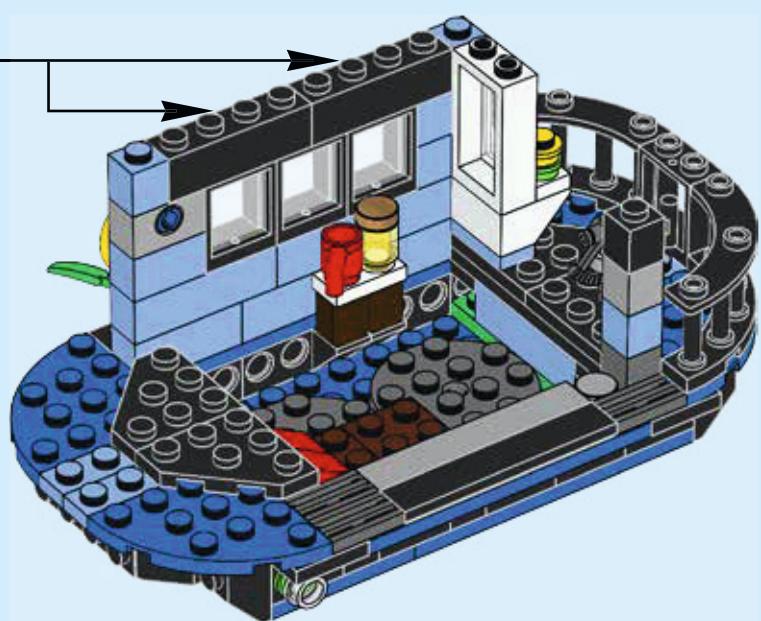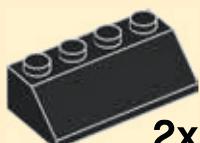







40

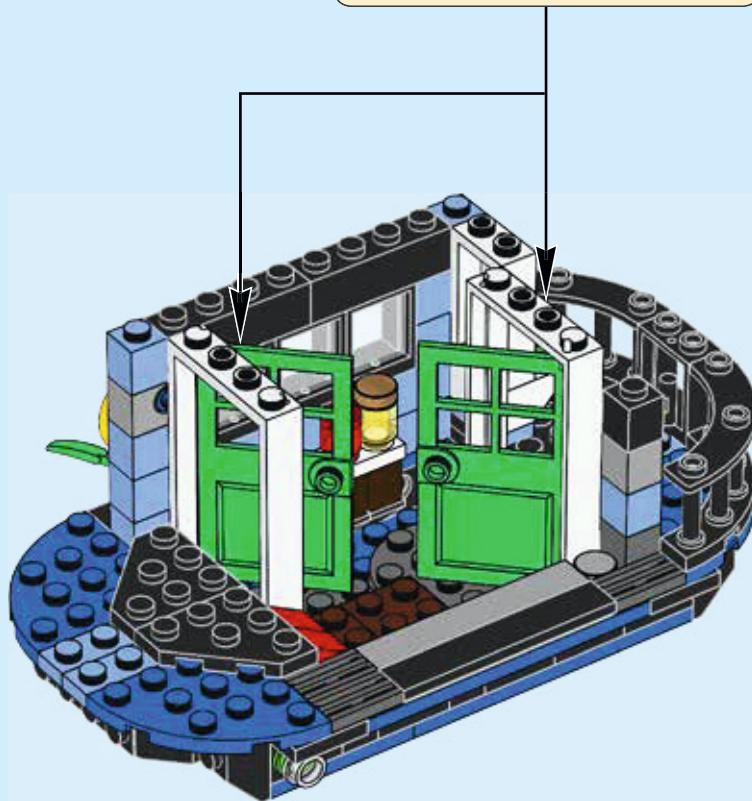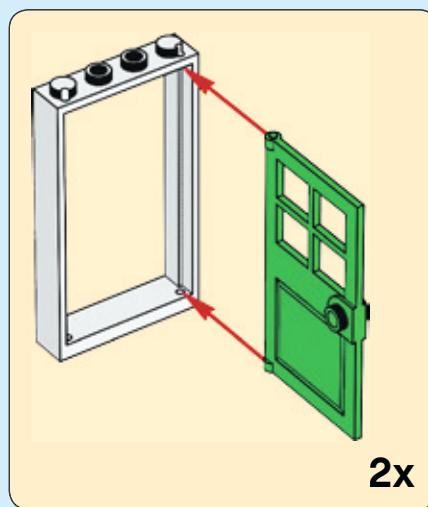

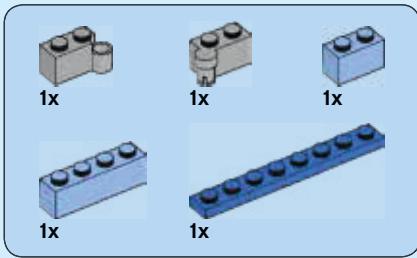


41

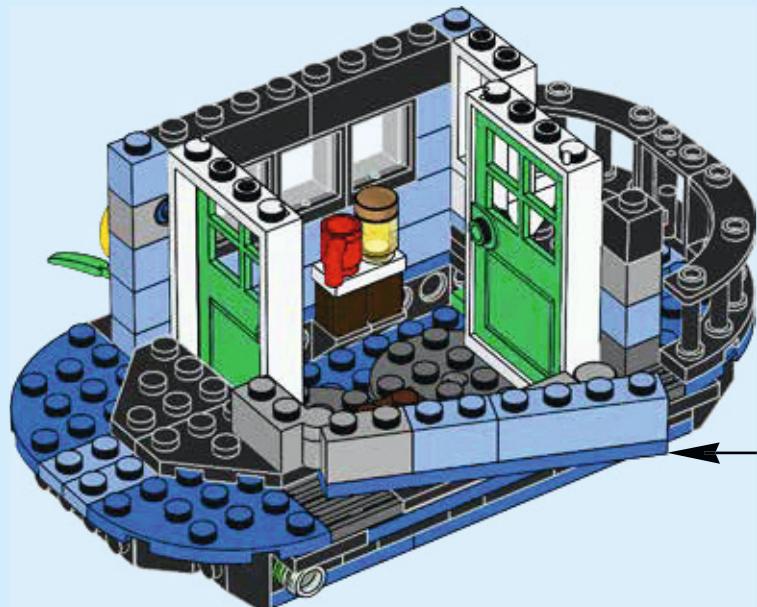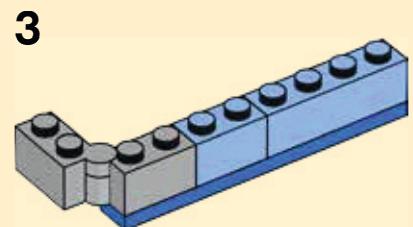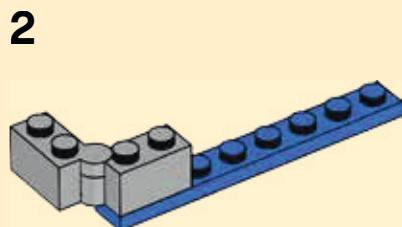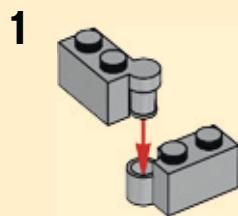




42


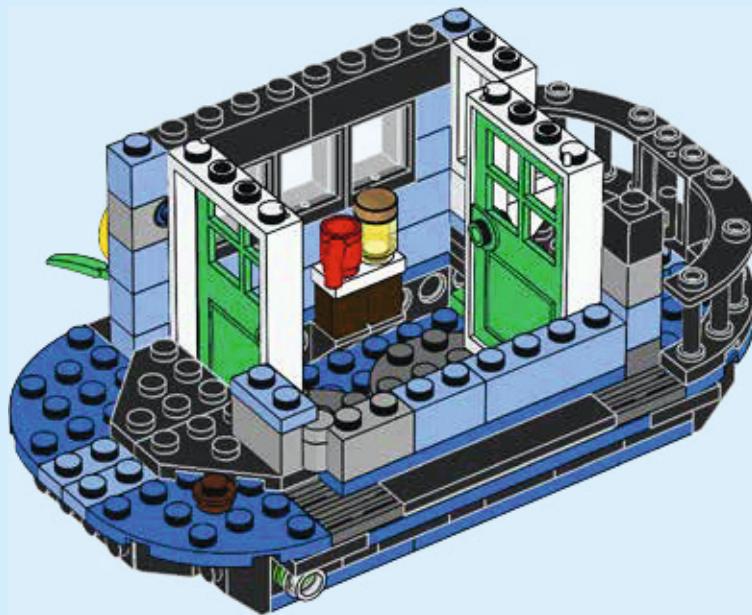


43


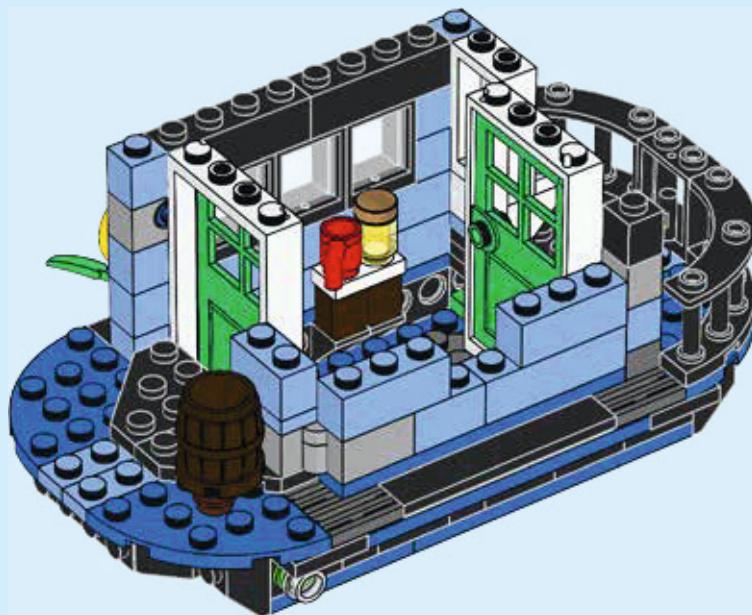




44

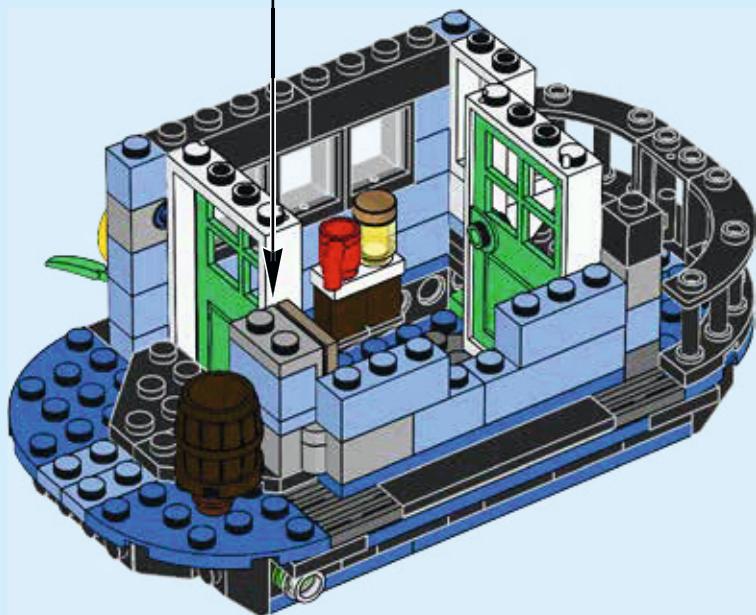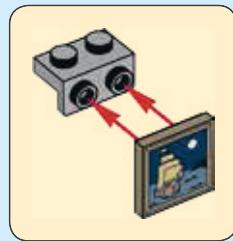

45

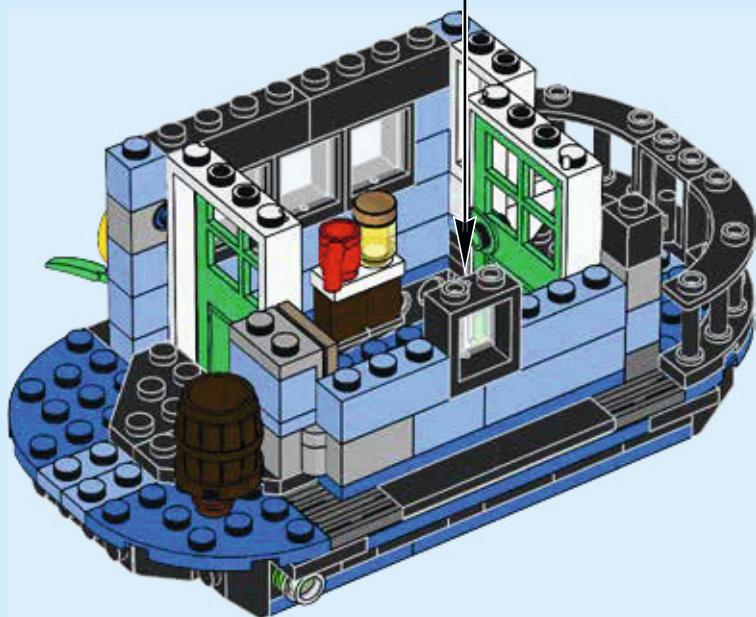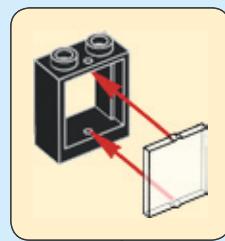





1x






2x

46


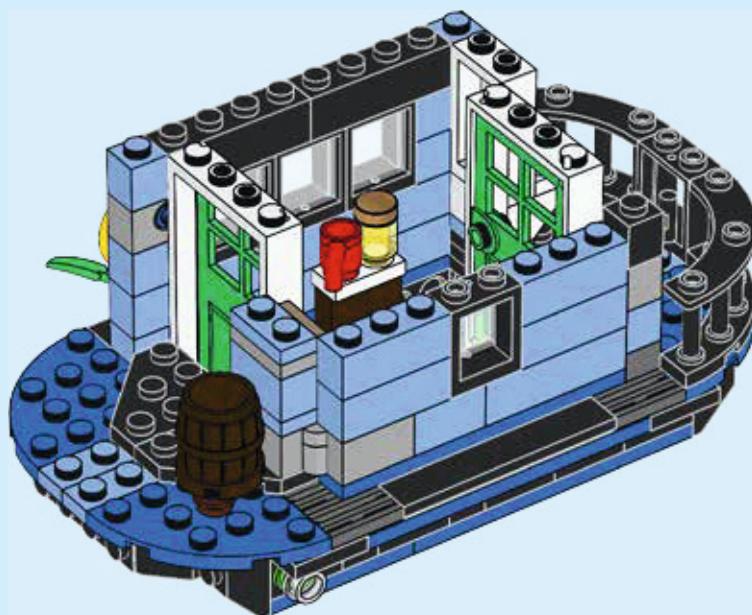


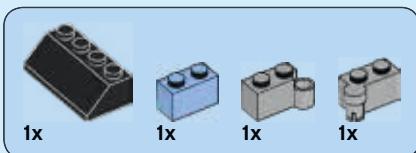


47

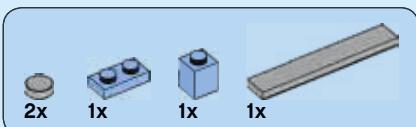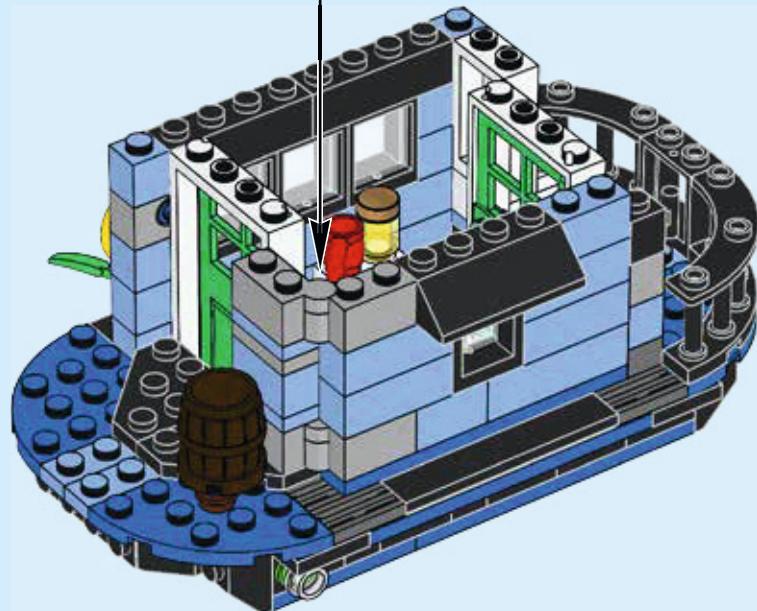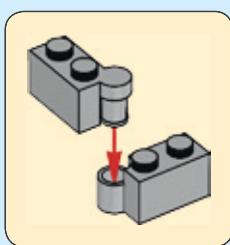


48

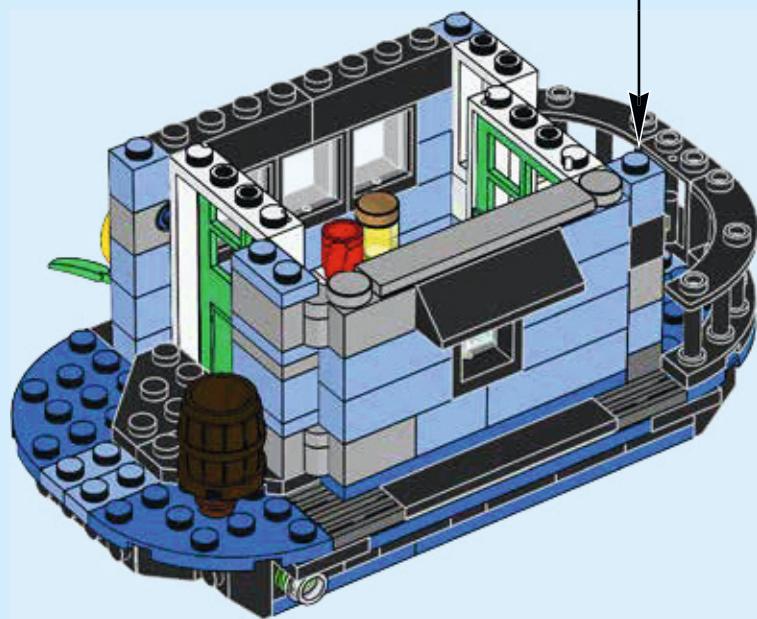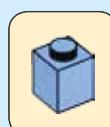

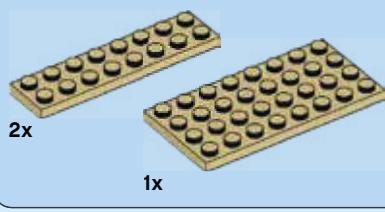

49

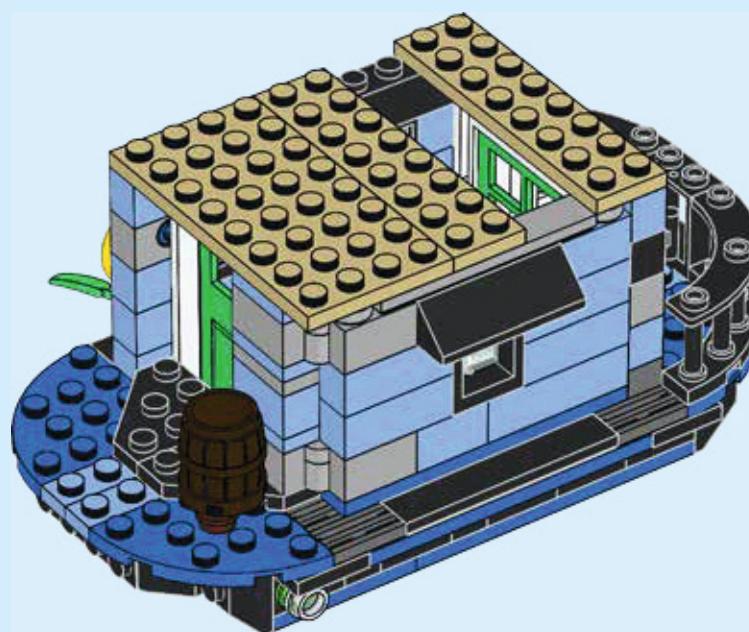




1x



2x

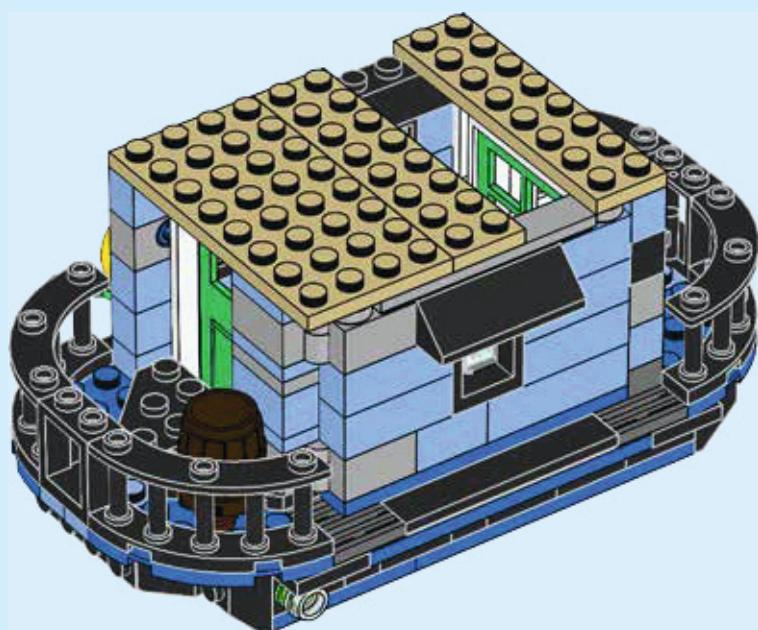50




1x



1x

51

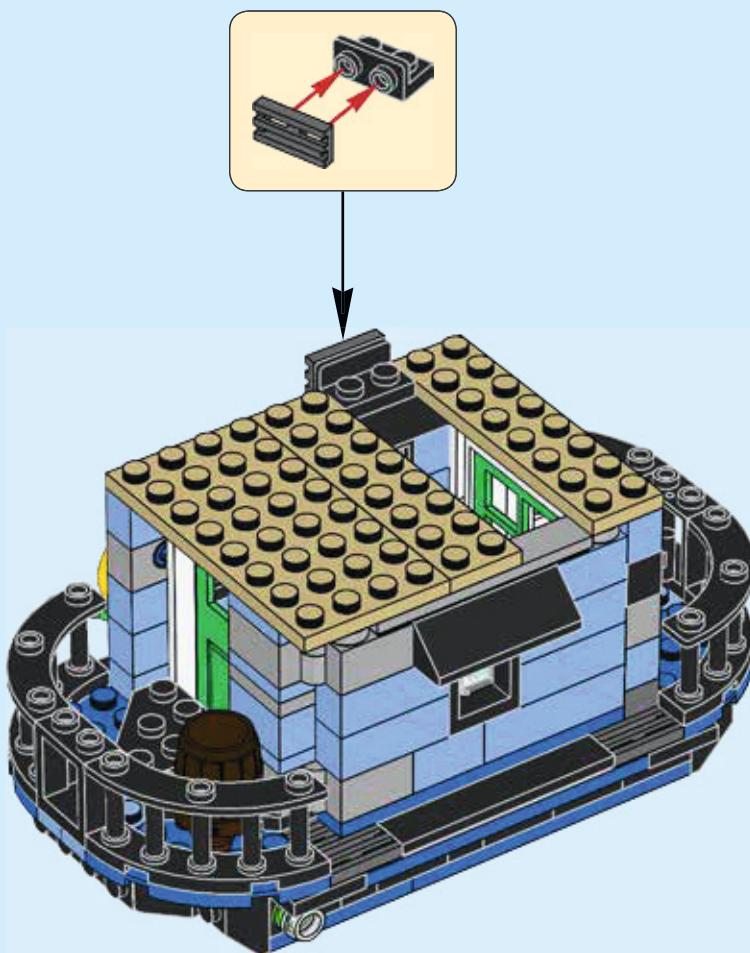




2x




2x

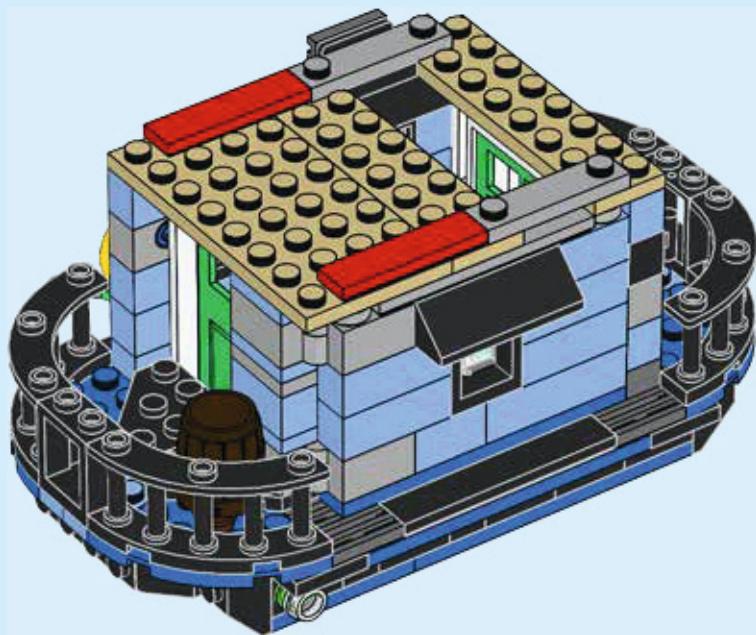
52

2x




2x

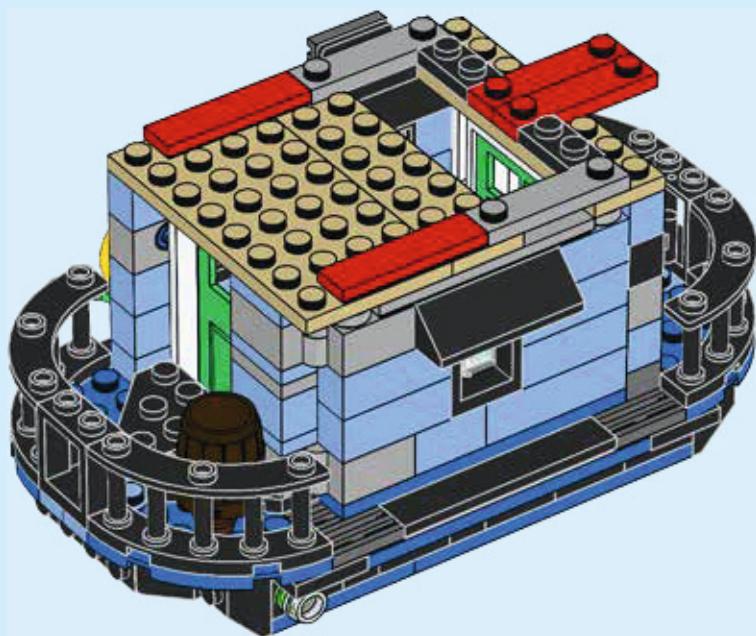53

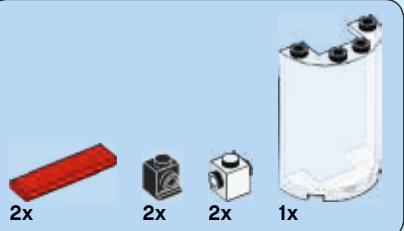


54


1

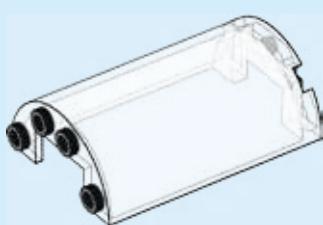


2

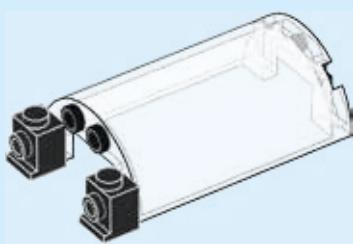



3

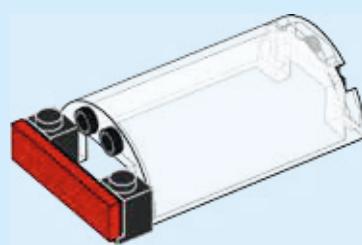

4

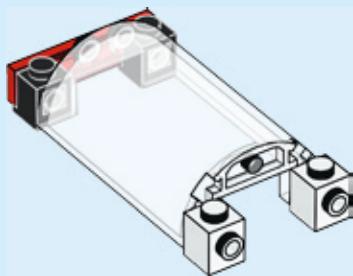

5

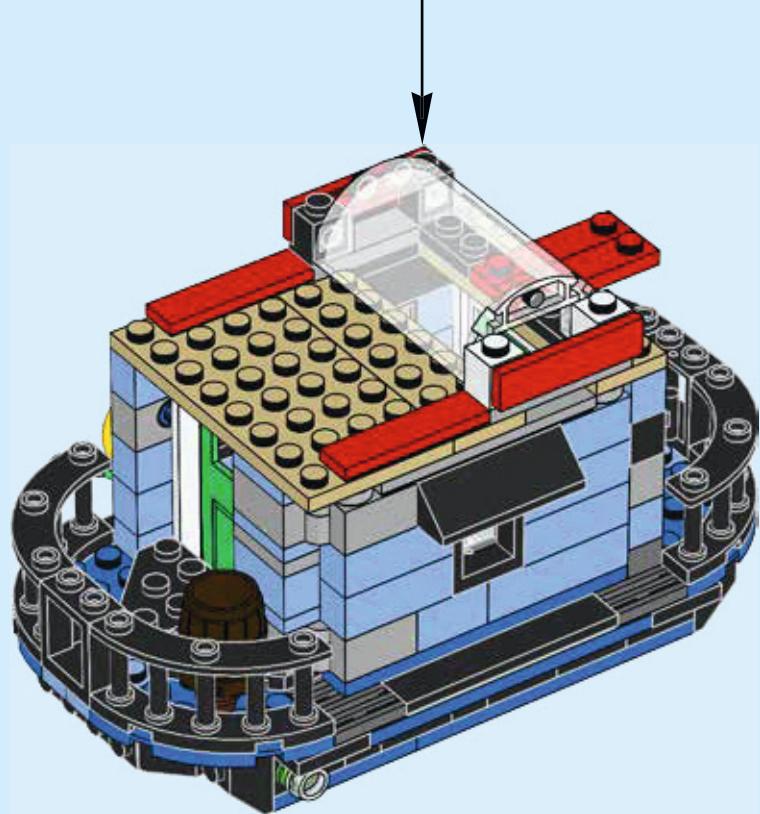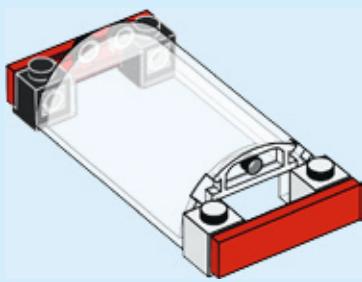




2x




2x

55

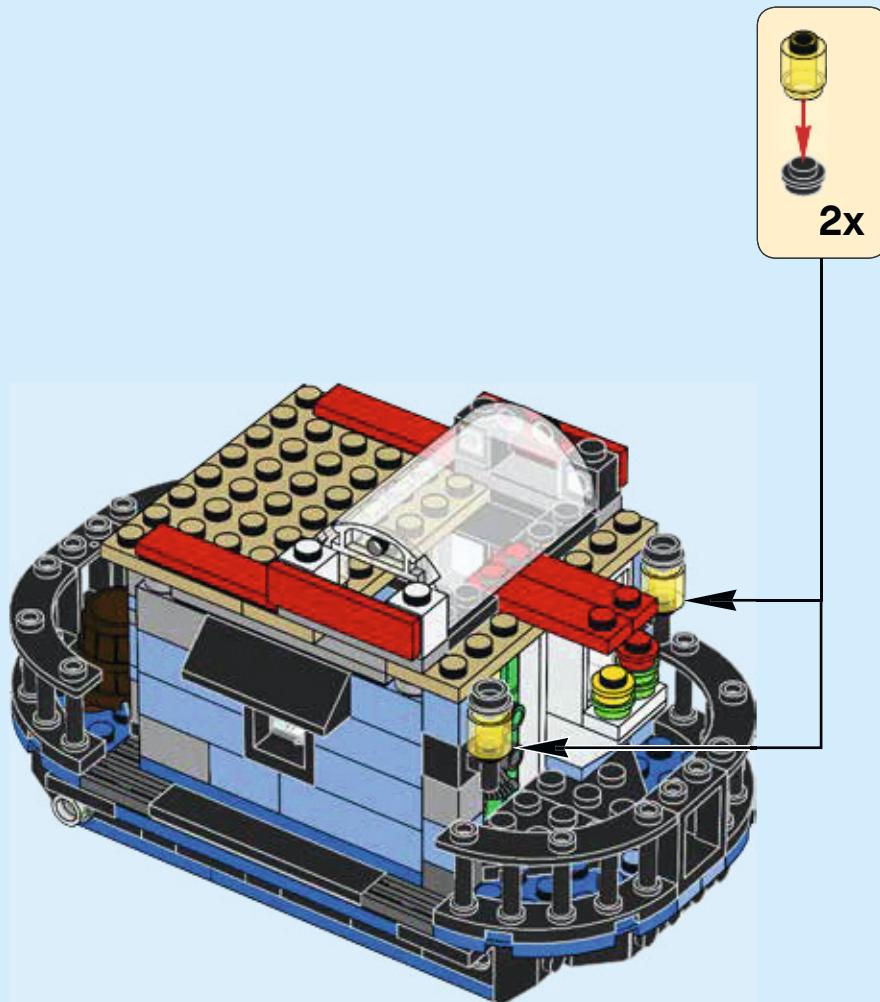




56

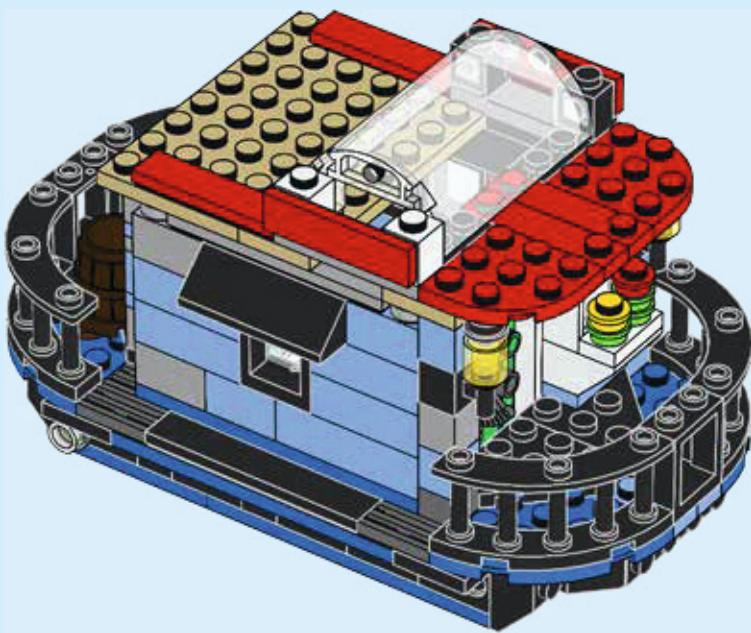


57

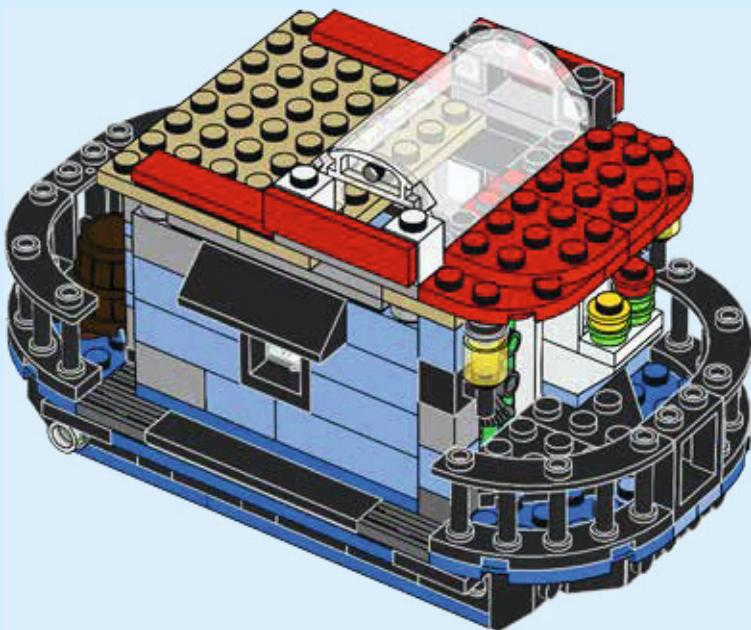




2x

58

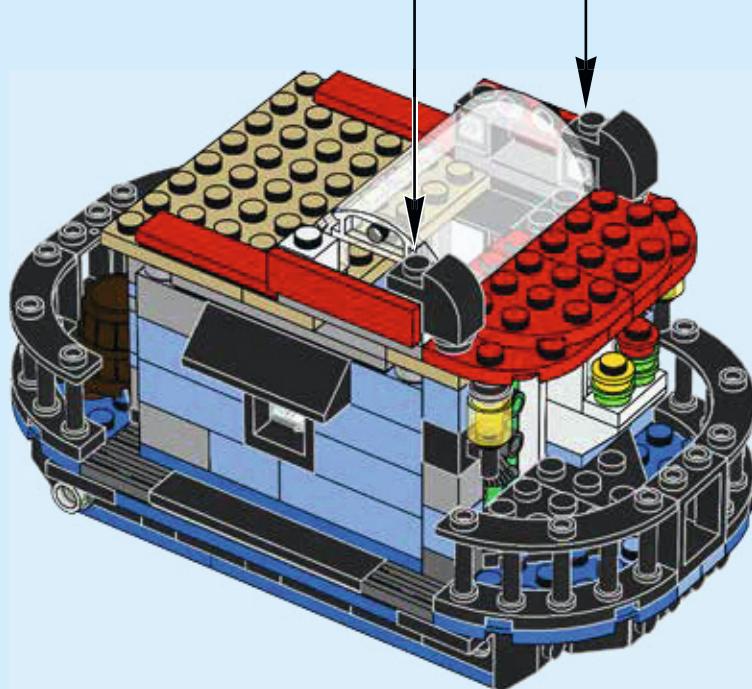



1x

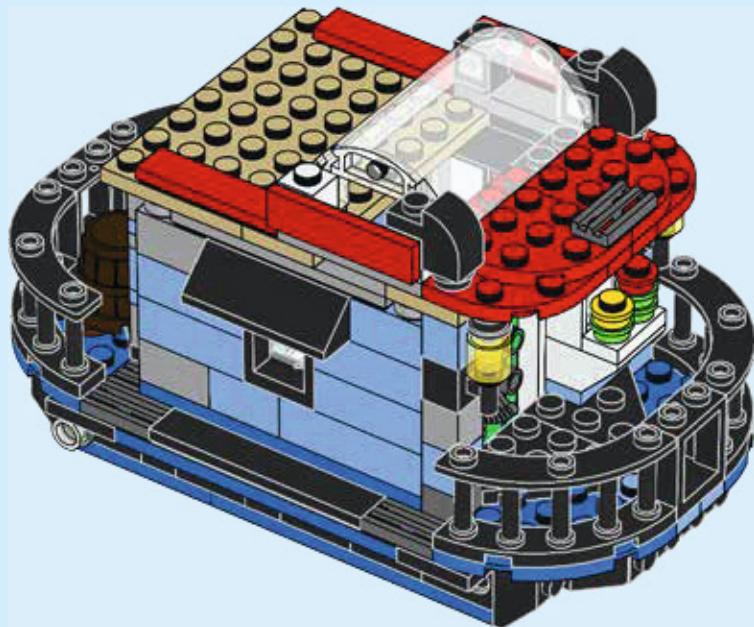59


2x



2x




1x

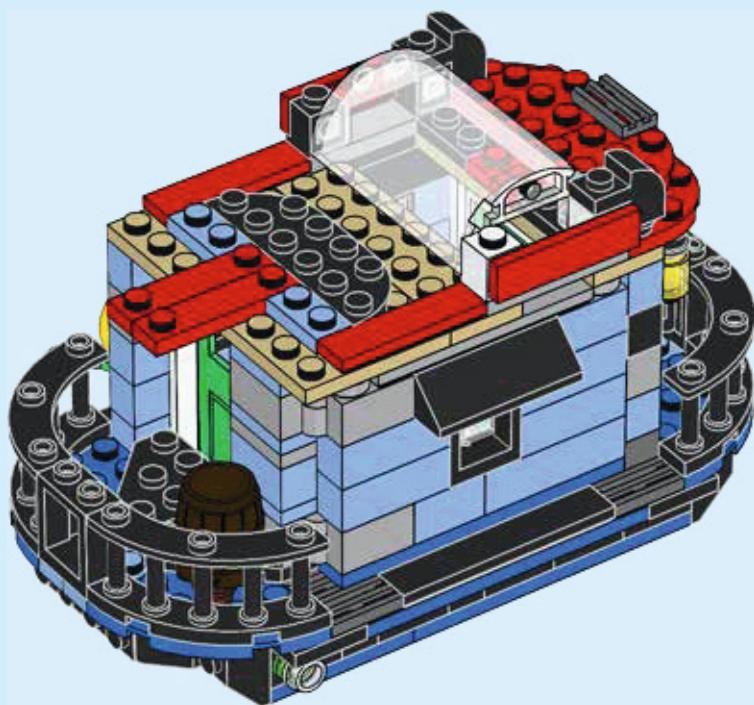60




2x

61

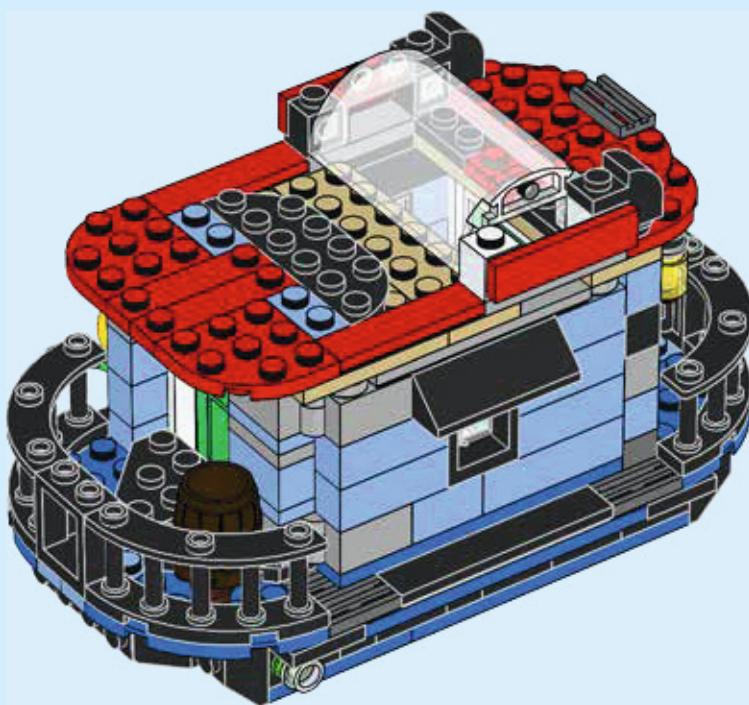




62

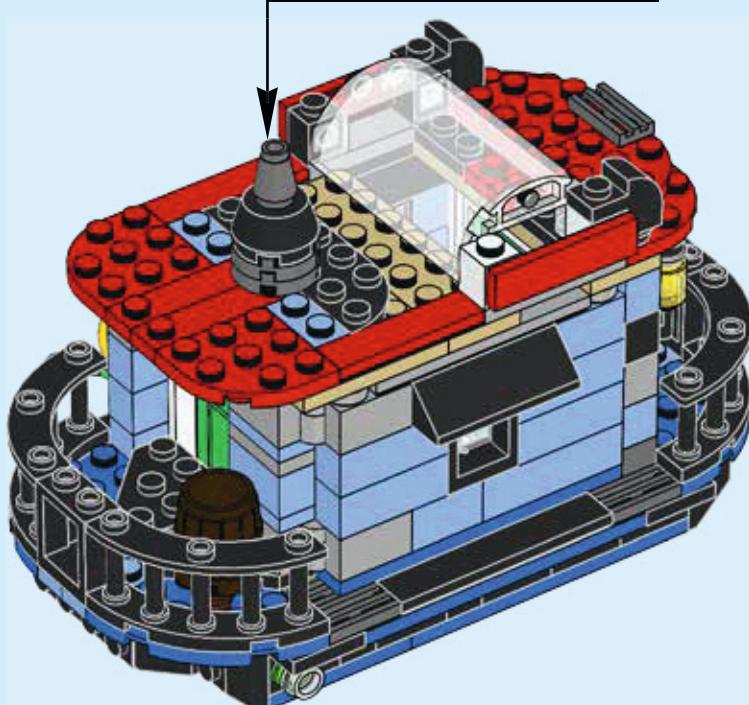





2x

64

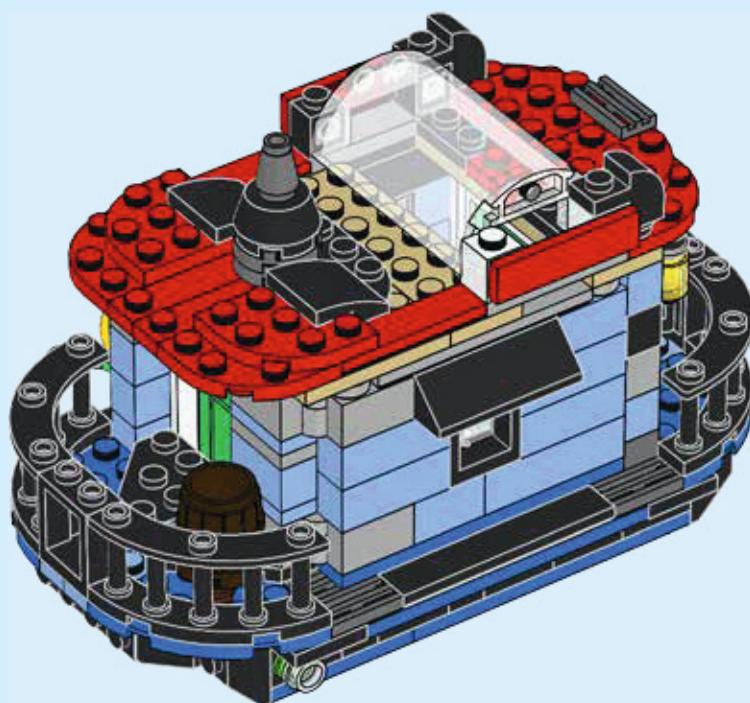

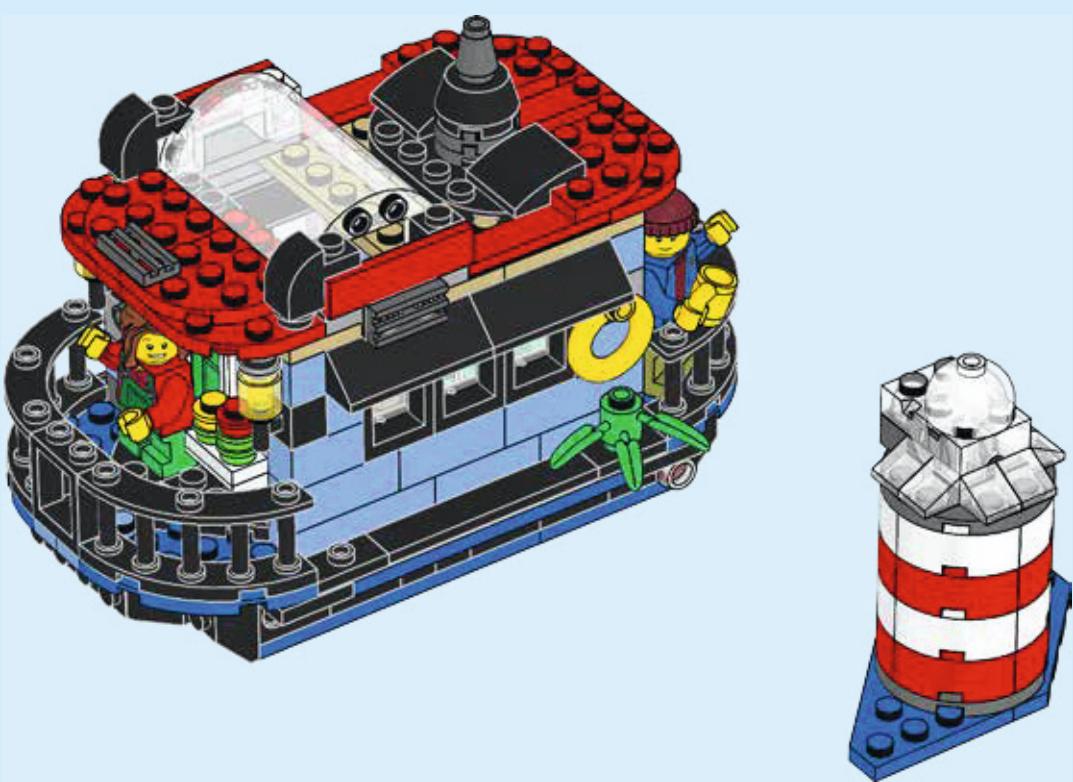

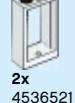2x
60291564x
41132618x
6141264x
61151981x
61217876x
41798302x
45043694x
3024012x
45365212x
46268821x
42782714x
3023012x
45419563x
3004011x
45678782x
41219329x
45507452x
2420011x
42438122x
3660011x
42616934x
30030124x
45674491x
3460012x
45153643x
3623011x
3034012x
45971313x
2431015x
45043822x
4070262x
2921262x
41805082x
41805362x
46538221x
41065522x
3665262x
37102616x
606900012x
32000262x
60925851x
45153736x
45214392x
6091266x
3023264x
61151982x
60201932x
60530775x
3039268x
42443621x
45314126x
60240201x
60930591x
41433462x
46411091x
61059632x
3666264x
42276845x
61463062x
6636261x
3460231x
45610351x
61217872x
30057408x
42443622x
45369986x
60240206x
41636964x
41798281x
61147491x
41430055x
61463062x
46093421x
3460232x
3034232x
6636262x
3034231x
60583414x
303523

2x
46118853x
45292402x
60018242x
3005212x
45837184x
6141244x
46502603x
42110984x
46465771x
3899211x
41143481x
46514411x
45337725x
42110427x
45306781x
41428651x
3710281x
45847275x
42118071x
42176751x
46338812x
41438323x
3795281x
3899242x
42114405x
42106311x
60318219x
3004218x
61098082x
45400402x
60114597x
42110881x
461410724x
45674451x
60436051x
60729683x
60153444x
60394791x
45366775x
46318771x
61382301x
45273542x
60660974x
42111352x
45199704x
2431214x
41143224x
30068442x
46545822x
42111091x
61139858x
41784281x
41143242x
46494221x
45561572x
42111098x
42111832x
46665795x
61382304x
45273542x
42114614x
42111042x
42165812x
6141212x
41139886x
42229605x
42114101x
45479582x
60625742x
45043791x
45098971x
46544482x
60436395x
45283232x
61007691x
61552341x
61394801x
42112072x
45994984x
42111001x
61394801x
4211207

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs


Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346

LEGO® CREATOR

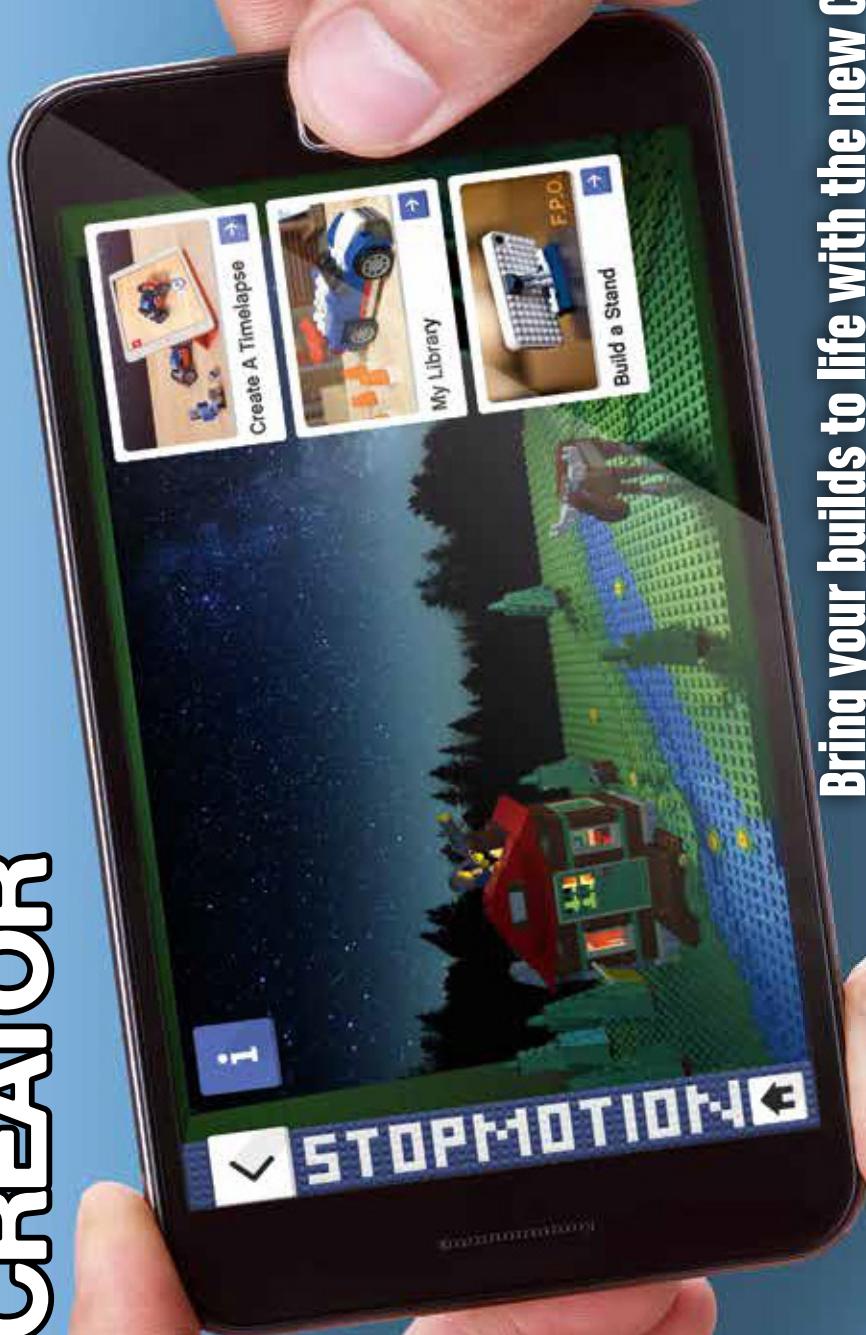

**Bring your builds to life with the new Creator app!
Donne vie à tes constructions avec la nouvelle appli Creator !
¡Da vida a tus modelos con la nueva app de Creator!**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.



LEGO.com/creator



LEGO® CREATOR

LEGO

31052



3
IN 1

LEGO.com/creator



Terms & Conditions apply

LEGO.com/productfeedback

GEWINNE



Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit
diesem LEGO® Set gemacht hast, und
sichere dir die Chance auf einen coolen
LEGO Preis!

Es gelten die Teilnahmebedingungen

获取奖品



登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，
就有机会获得炫酷乐高奖品

《条款及条件》适用

GAGNE



Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires
sur ce produit LEGO® pour avoir une
chance de gagner un prix LEGO !

[Voir Conditions Générales](#)

경품 당첨 기회



www.LEGO.com/productfeedback

페이지로 이동하여 이 레고® 세트에 대한
간략한 피드백을 보내 주시고 멋진 레고
경품을 탈 수 있는 기회도 잡으십시오

약관 적용

GANNA



Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este
set LEGO®. ¡Participarás en el sorteo
de un premio LEGO!

[Términos y Condiciones aplicables](#)

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ



Перейди по ссылке
www.LEGO.com/productfeedback

ответь всего на несколько вопросов
об этом наборе LEGO®, и у тебя появится
шанс выиграть замечательный
приз от компании LEGO.

Применяются Условия и правила
участия